




Continental Edison

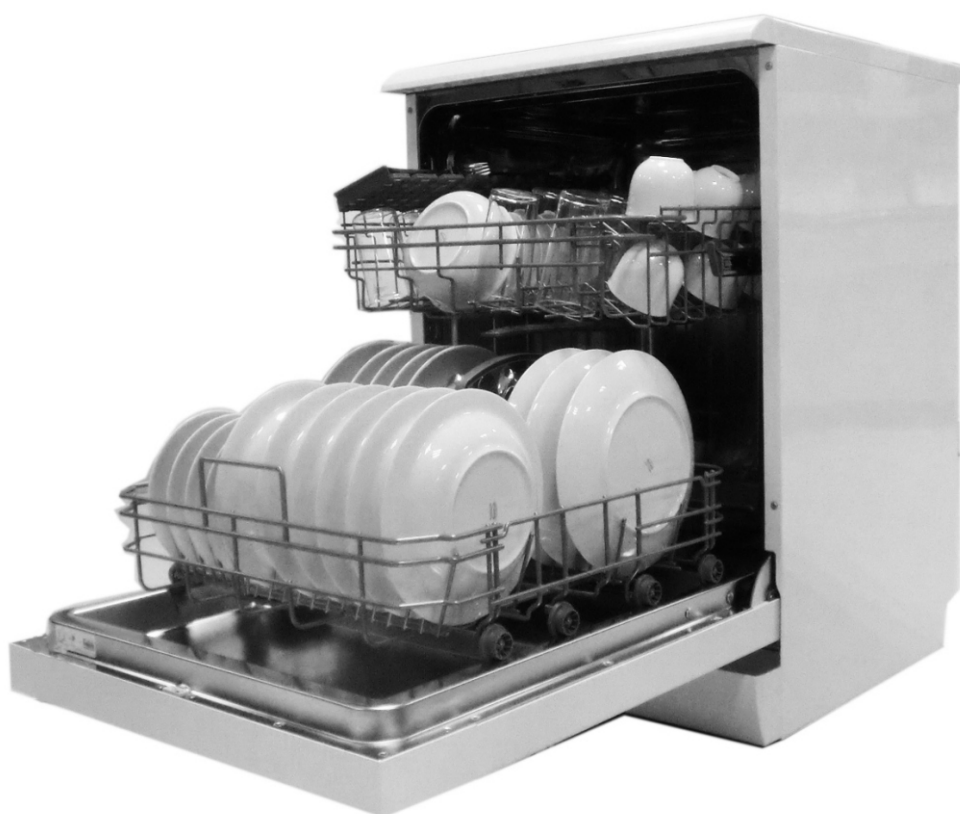

CELV 1444 W

CELV 1444 B

CELV 1444 S

LAVE VAISSELLE POSE LIBRE

MANUEL D'INSTALLATION



PREFACE

Avant l'installation et l'utilisation de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement toutes ces précautions d'emploi et de sécurité. Gardez ces instructions pour toute consultation ultérieure. Si vous cédez cet appareil à des tiers, veuillez aussi leur donner ce manuel.

Une lecture attentive de ces instructions vous aidera à faire fonctionner et à entretenir correctement votre lave-vaisselle.





NOTE:

Le fabricant, poursuivant une politique de développement constant et d'actualisation du produit, peut apporter des modifications sans avertissement préalable, ainsi les caractéristiques et informations mentionnées dans ce manuel d'utilisation peuvent être sujettes à des changements sans avis préalable.

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Ce guide rapide d'utilisation résume les principales étapes pour l'utilisation de l'appareil. Nous recommandons tout de même de lire entièrement le manuel d'instruction pour une utilisation efficace et sûre de l'appareil.

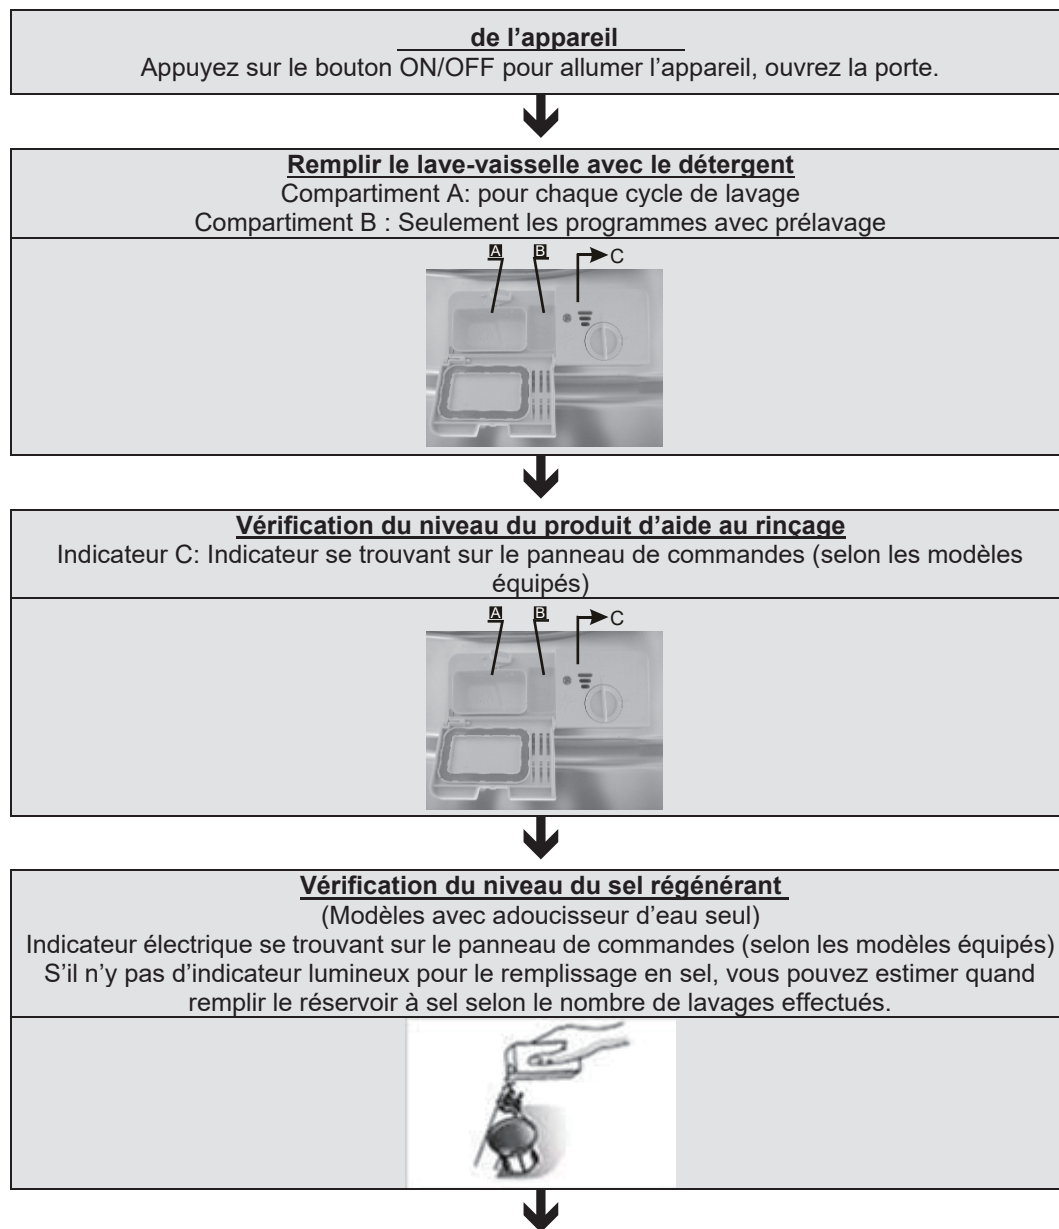

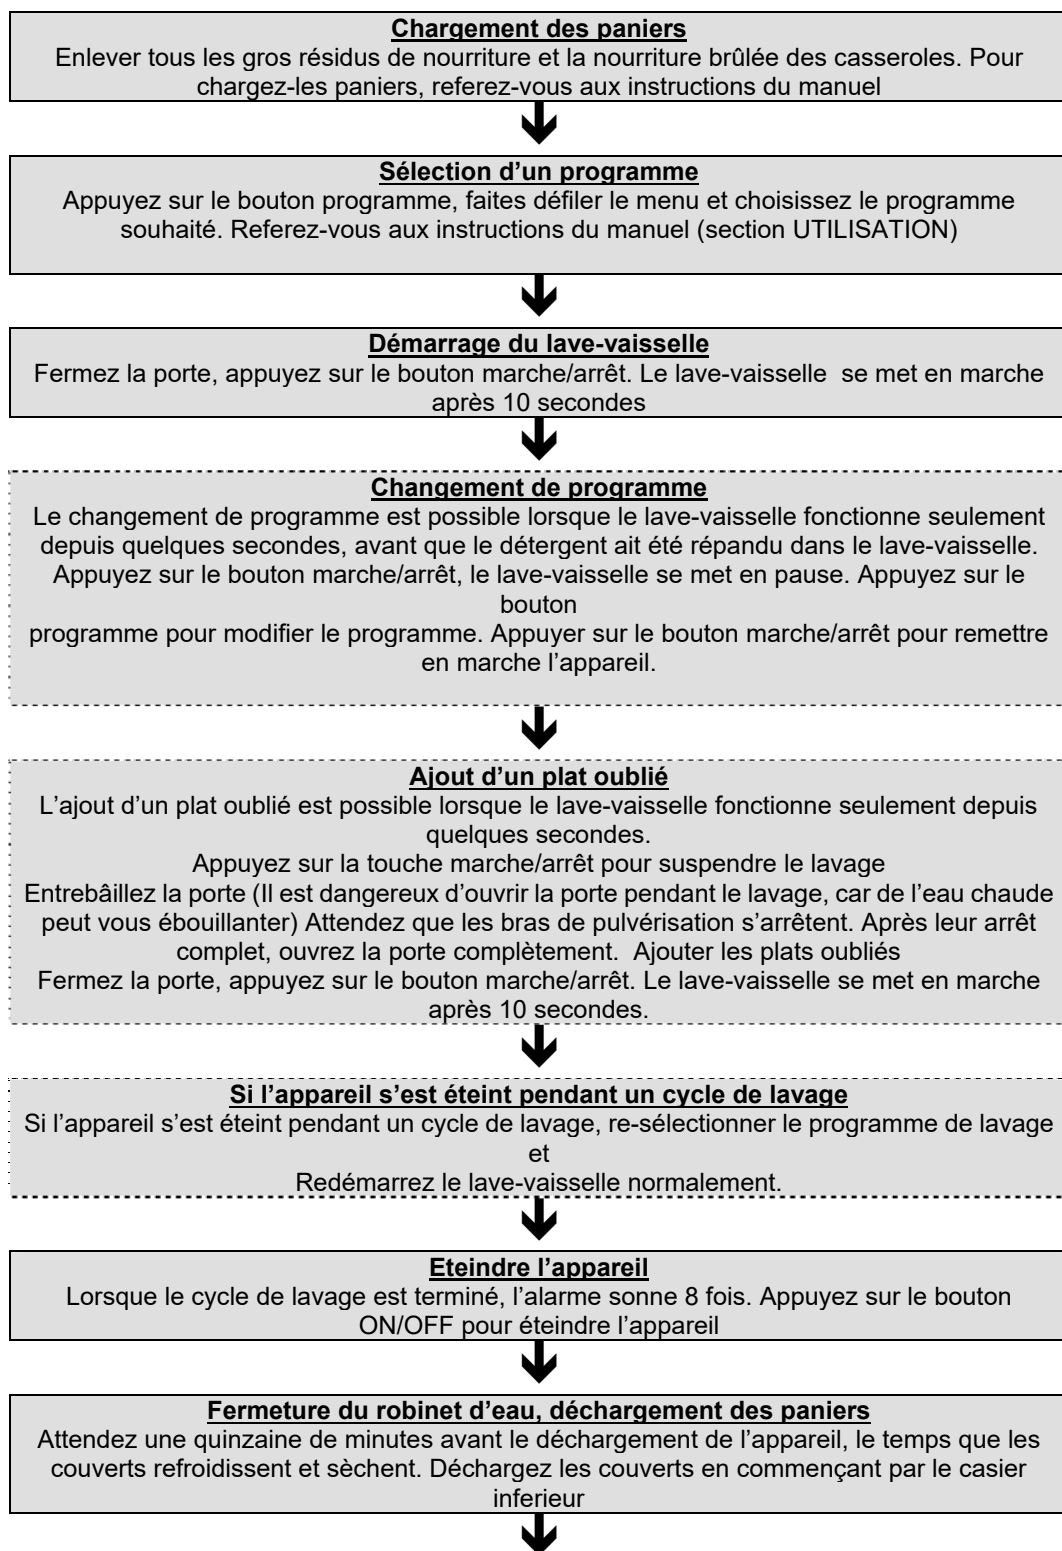

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES	7
a. Instructions générales de sécurité	7
b. Instructions de sécurité spécifiques au lave-vaisselle	8
c. Symboles	9
FICHE PRODUIT	12
PRESENTATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE	13
a. Caractéristiques techniques	13
b. Description du lave-vaisselle	14
c. Panneau des commandes	15
INSTALLATION DE L'APPAREIL	16
a. Positionnement	16
b. Nivellement de l'appareil	16
c. Raccordement à l'alimentation eau	16
d. Raccordement au tuyau d'évacuation	17
e. Vidange de l'excédent d'eau des tuyaux	18
f. Raccordement à un siphon	18
g. Raccordement électrique	18
UTILISATION	19
a. Avant la première utilisation	19
b. Utilisation des différents produits	19
○ Adoucisseur d'eau	19
○ Réglage de la consommation de sels	19
○ Chargement des sels dans l'adoucisseur d'eau	20
○ Remplissage du distributeur de liquide rinçage	21
○ Distributeur d'aide au rinçage	22
○ Fonction détergent	23
c. Chargement des casiers du lave-vaisselle	25
○ Panier supérieur	25
○ Panier inférieur	26
○ Paniers a couverts	26

○	Méthode de chargement du lave-vaisselle selon la norme EN60436.....	27
d.	Mise en marche du lave-vaisselle	30
○	Démarrer un cycle de lavage.....	30
○	Changement de programme	32
○	À la fin du cycle de lavage.....	32
○	Oubli d'un plat	32
○	Déchargement du lave-vaisselle.....	32
	NETTOYAGE ET MAINTENANCE	33
a.	Système de filtre.....	33
○	Nettoyage du filtre	34
b.	Nettoyage des bras de pulvérisation.....	34
c.	Entretien du lave-vaisselle	34
○	Protection contre le gel	34
○	Nettoyage de la porte	35
○	Comment conserver votre lave-vaisselle en bonne condition.....	35
	RESOLUTION DES PROBLEMES	36
a.	Codes d'erreur.....	36
b.	Tableau de résolution des problèmes	36
	GARANTIE	39
	MISE EN REBUT	40

Consignes de sécurité

**IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE LIRE
TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION**

MISE EN GARDE !

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, veuillez suivre les précautions de base ci-dessous y compris les précautions suivantes :

ATTENTION ! L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF

Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut se former dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF.

Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une certaine durée, ouvrez tous les robinets d'eau chaude avant d'utiliser votre lave-vaisselle et laissez l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes. Cela va permettre de libérer l'hydrogène accumulé. Comme le gaz est inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas de flamme ouverte pendant cette opération.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règlements locaux en vigueur.

ATTENTION ! USAGE APPROPRIE

- Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur la porte ou sur le casier supprimer/erase du lave-vaisselle.
- Ne pas toucher les éléments chauffants pendant ou immédiatement après l'utilisation.
- Ne pas laver de vaisselle en plastique sauf si elle porte la marquage 'résistant au lave-vaisselle'. Pour la vaisselle qui ne porte pas cette marque, vérifier les recommandations du fabricant.
- N'utilisez que des détergents et des additifs de rinçage destinés à un lave-vaisselle automatique.
Ne jamais utiliser de savon, de lessive ou de détergent à mains dans le lave-vaisselle.
Conserver ces produits hors de portée des enfants.
- Eloignez les enfants des détergents et des produits de rinçage, éloignez les enfants
Lorsque la porte du lave-vaisselle est ouverte, il pourrait rester du détergent à l'intérieur du lave-vaisselle.
- La porte ne doit pas être laissée en position ouverte pour éviter tout risque supprimer d'accident.
- Pendant l'installation, le cordon d'alimentation ne doit pas être plié ou aplati de manière excessive ou dangereuse.
- Ne pas apporter de modification au panneau de commandes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les détergents pour lave-vaisselle sont extrêmement alcalins et peuvent être très dangereux dans le cas d'une ingestion. Evitez tout contact avec la peau et les yeux et éloignez les enfants du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte.
- **Ne pas utiliser votre lave-vaisselle tant que les panneaux de fermeture ne sont pas correctement en place. Ouvrir la porte avec précaution si le lave-vaisselle est en cours d'opération pour éviter tout risque d'aspersion d'eau.**
- Ne posez aucun objet lourd sur la porte ouverte. L'appareil pourrait basculer en avant.
- Lors du chargement de la vaisselle à vaisselle :
 - 1) Mettre les éléments pointus de façon à ne pas endommager le joint de la porte ;
 - 2) Charger les couteaux aiguisés pointus vers le bas pour réduire le risque de coupures.
- Lors de l'utilisation du lave-vaisselle, évitez de mettre les ustensiles en plastique en contact avec les éléments chauffants.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après Vente ou une personne de qualification similaire, pour éviter tout danger.
- Veuillez jeter le matériel d'emballage de façon appropriée.
- Utilisez le lave-vaisselle uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

- Retirez la porte donnant accès au compartiment de lavage lors du déménagement ou du démontage d'un vieux lave-vaisselle.
- Vérifiez que le réservoir du détergent est vide à la fin du cycle de lavage.
- Les autres moyens de déconnexion de la prise de courant doivent être incorporés dans le branchement fixe avec au moins 3mm de distance de tous les pôles.
- Le nombre maximum de couverts est de 14.
- La pression d'eau maximale à l'entrée autorisée est de 1 MPa.
- La pression d'eau minimale à l'entrée autorisée est de 0.04 MPa.

MISE EN GARDE: Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes.
- **La porte ne doit pas rester ouverte afin d'éviter tout risque de trébucher.**
- Que l'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant des jeux de tuyaux neufs et qu'il convient de ne pas réutiliser des jeux de tuyaux usagés.
- **Ne pas obstruer les ventilations avec un tapis ou tout autre objet.**

LIRE ET SUIVRE SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES DE SECURITE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Mise au rebut

Ne pas jeter ce produit avec les autres déchets domestiques non séparés. Un tel produit doit être mis au rebut séparément car un traitement spécial est nécessaire.

Veuillez jeter les matériaux d'emballage du lave-vaisselle dans un endroit adapté.

Tous les matériaux d'emballage doivent être recyclés.

Les pièces en plastique sont marquées des abréviations standard internationales :

- PE : Pour polyéthylène (feuilles d'emballage)
- PS : Pour le polystyrène (matériaux de rembourrage)
- POM : Pour le polyoxyméthylène (attaches en plastique)
- PP : Pour le polypropylène (filtre du sel)
- ABS : Pour l'acrylonitrile butadiène styrène (panneau de contrôle)

Avertissement !

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants !

Pour jeter les matériaux d'emballage et la machine, veuillez vous rendre dans un centre de recyclage.

Débranchez le câble d'alimentation et détruisez le système d'ouverture de la porte.

Les emballages en carton sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être jetés dans une poubelle pour papier afin qu'ils soient recyclés.

En s'assurant que ce produit soit jeté de manière appropriée, vous participerez à la protection de l'environnement et la santé humaine, qui pourraient sinon être mis en danger par une mise au rebut non appropriée de ce produit.

Pour plus d'informations à propos du recyclage de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales et votre service de recyclage domestique.

FICHE PRODUIT

Marque : CONTINENTAL EDISSON	Référence : CELV1444B / CELV1444S / CELV1444W
Voltage/fréquence	220-240V~50Hzz
Puissance	1760-2100 WW
Pression de l'eau	0.4-10 bar= 0.04-1MPa
Dimension (L*x P x*H) (mm)	598x600x845
Nombre de couverts	14
Classe énergétique	D
Type d'installation	Pose libre


La fiche d'information sur le produit selon le règlement 2019/2017Uest disponible via

Modèle	Site web	QR-code
CELV1444B	https //eprel.ec.europa/qr/345423	
CELV1444S	https //eprel.ec.europa/qr/345424	
CELV1444W	https //eprel.ec.europa/qr/345425	

PRESENTATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

a. Caractéristiques techniques


Hauteur	845 mm
Largeur	598 mm
Profondeur	600 mm (porte fermée)
	1175 mm (porte ouverte)
Capacité	14 couverts

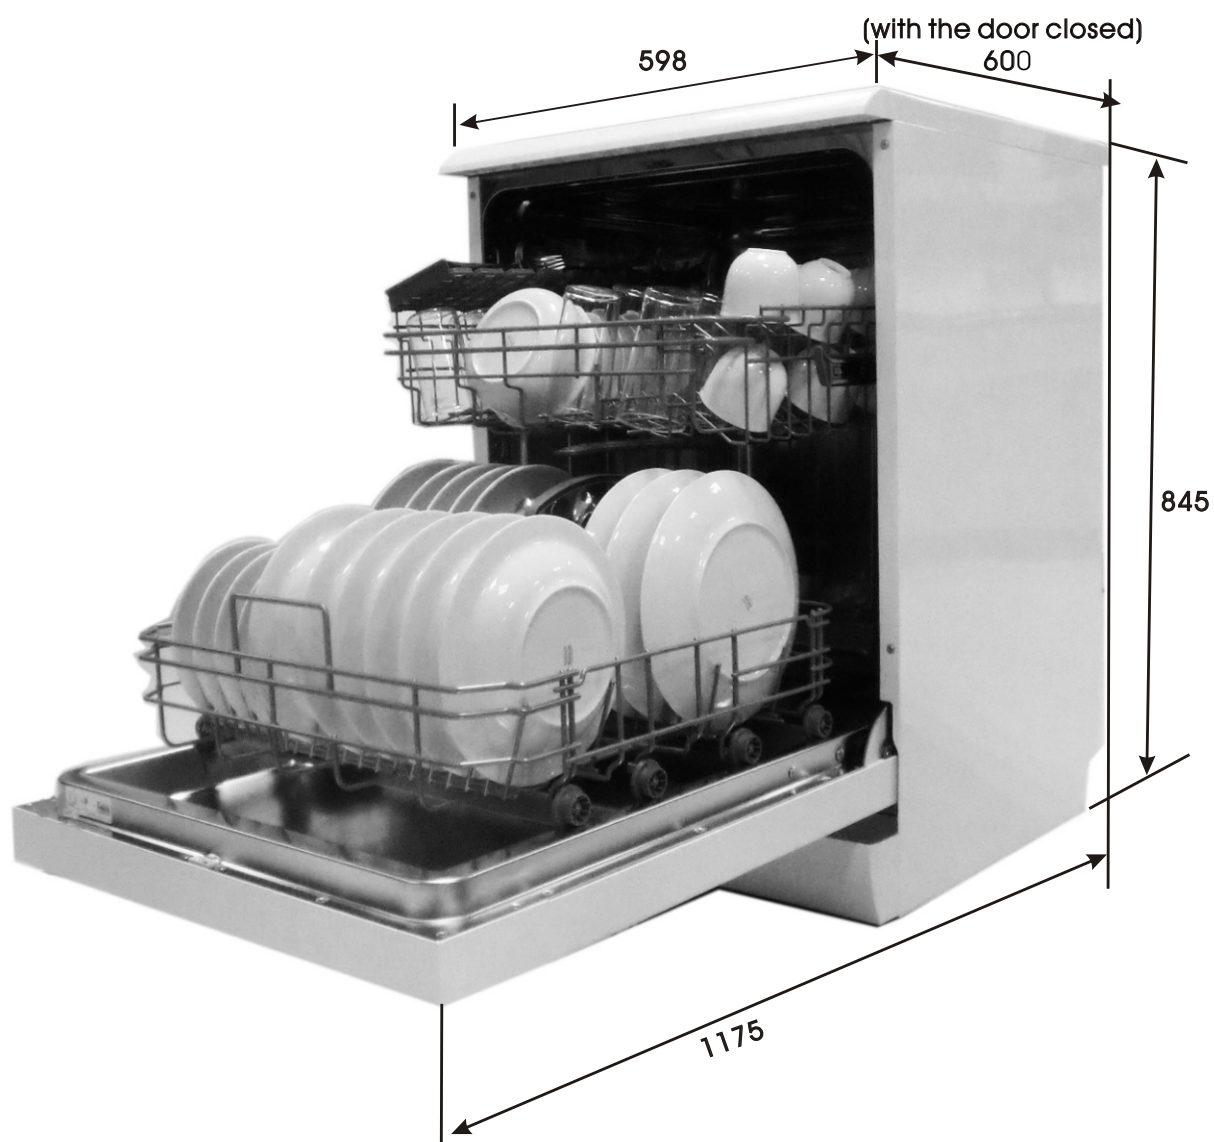

b. Description du lave-vaisselle

• Vue de face

- 1 - Bras de pulvérisation haut
- 2 - Panier à couverts
- 1 - Panier supérieur
- 2 - Tuyau intérieur
- 3 - Panier inférieur
- 4 - Compartiment pour le sel
- 5 - Distributeur de détergent
- 6 - Etagère pour coupes, tasses
- 7 - Bras de pulvérisation bas
- 8 - Assemblage du filtre

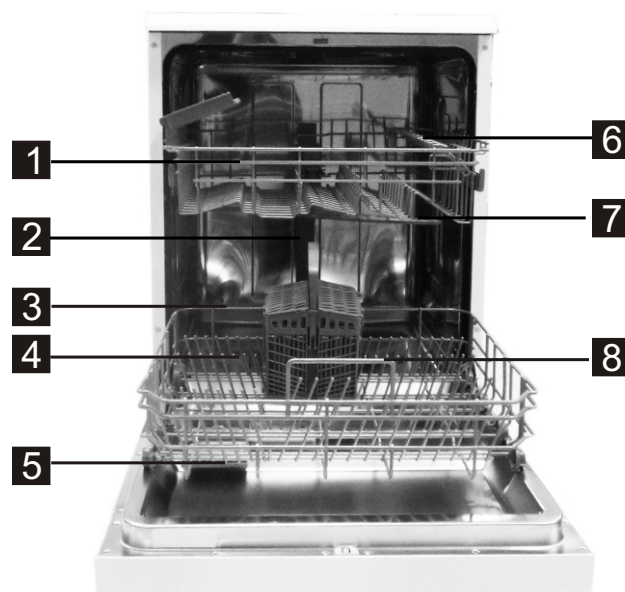


• Vue arrière

- 9 - Connecteur du tuyau d'arrivée d'eau
- 10 - Tuyau de vidange



c. Panneau des commandes

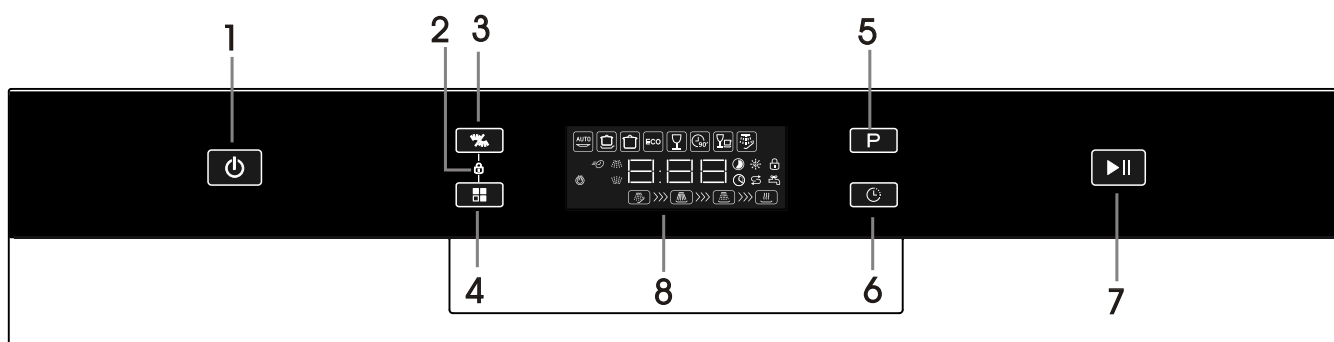

1. Bouton Marche / Arrêt: Pour allumer / éteindre l'alimentation.
2. Bouton de sécurité enfant : appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 3 secondes pour verrouiller le bandeau de commande.
3. Touche Alt : Fonction de lavage à deux zones, appuyez sur le bouton pour sélectionner le panier supérieur ou le panier inférieur, l'indicateur correspondant s'allume
4. Touche d'options (uniquement Intensif, Normal, ECO, Fragile, 90min peuvent avoir ces options)
 - Indicateurs de séchage supplémentaires:
 - Indicateurs de lavage express:
5. Bouton programmes: appuyer sur le bouton pour sélectionner le programme approprié.
6. Bouton départ différé : appuyer sur le bouton pour retarder le départ du lavage
7. Bouton Départ / Pause: Pour démarrer le programme de lavage sélectionné ou interrompre le programme de lavage lorsque la machine fonctionne.
8. Afficheur : indique le départ différé, le temps restant, état de fonctionnement, codes panne, etc.
 - Indicateurs de programme: ECO
 - Indicateurs du temps restant du programme:
 - Indicateurs de départ différé:
 - Indicateur de liquide de rinçage:

Indique quand le distributeur doit être rempli.
 - Indicateur de sécurité enfant:
 - Ajouter un indicateur de sel:

Indique quand le distributeur doit être rempli.
 - Durée du départ différé, temps restant ou indicateur de codes panne:
 - Indicateur remplissage d'eau:
 - Indicateur d'option :
 - Indicateur de la phase de lavage:

INSTALLATION DE L'APPAREIL

ATTENTION: L'installation des tuyaux et des branchements électriques doit être fait par un technicien qualifié.

Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement et correctement installé.

Enlevez tous les emballages.

Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il y a des risques d'accidents s'ils jouent avec les emballages.

Vérifiez:

- Que l'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
- Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.

Les ouvertures du lave-vaisselle ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Voici les principales étapes d'installation de l'appareil; référez-vous aux points mentionnés dans les pages suivantes et pour une description complète de chaque étape :

a. Positionnement

Installez l'appareil dans un endroit plat et stable, à l'abri de l'humidité. L'appareil doit être assez proche des tuyaux et de la prise de courant pour pouvoir effectuer les branchements. Accolez l'arrière de l'appareil au mur et les cotés sur les murs ou meubles adjacents. Les tuyaux peuvent être mis à droite ou à gauche pour faciliter les branchements. Attention : le tuyau de raccordement à l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange de l'eau ne doivent pas être pliés ou aplatis

b. Nivellement de l'appareil


L'appareil doit être mis à niveau pour une bonne disposition des articles à laver et une meilleure performance de lavage. Placez un niveau à bulle à l'intérieur de l'appareil pour observer s'il est bien à niveau. Si non, réglez la hauteur des pieds de l'appareil, jusqu'à ce que le niveau indique que le lave-vaisselle est bien horizontal. L'appareil ne doit pas être incliné à plus de 2 degrés.

c. Raccordement à l'alimentation eau

Rappel : L'appareil doit être branché à une alimentation en eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil. Des ensembles de raccordement usagés ne doivent pas être réutilisés.

Raccordez le tuyau d'eau froide à un embout fileté et assurez-vous qu'il soit fermement attaché.

Si les tuyaux d'eau sont neufs ou n'ont pas été utilisés durant une longue période, laissez l'eau couler pour s'assurer qu'elle soit claire et sans impureté. Si cette précaution n'est pas prise, il y a un risque de blocage de l'arrivée d'eau et d'endommagement de l'appareil.

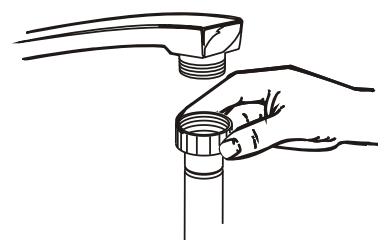


d. Raccordement du tuyau d'évacuation

Raccordez le tuyau d'évacuation de votre appareil au tuyau de vidange, sans le plier (diamètre minimum du tuyau de vidange: 40 mm).

Sinon, branchez le tuyau d'évacuation à un évier, sans le plier ou le pincer. La hauteur du tuyau ne devra pas dépasser 100cm (1000mm).

Assurez-vous que les tuyaux et la prise électrique ne sont pas pliés ou coincés sous l'appareil.

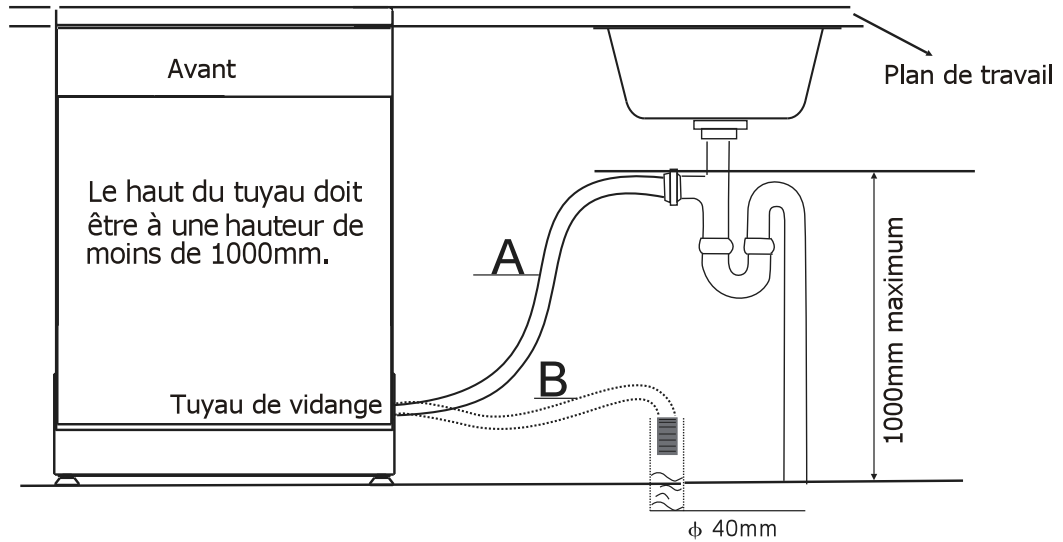

A: Raccordement à un évier

B: Raccordement à un orifice de vidange

e. Vidange de l'excédent d'eau des tuyaux

Si l'évier est à une hauteur supérieure à 100cm du sol, l'excédent d'eau dans les tuyaux ne peut s'écouler directement dans l'évier. Il est nécessaire de drainer l'excédent d'eau des tuyaux dans un bol ou un récipient adapté maintenu en dehors et plus bas que l'évier.

f. Raccordement à un siphon

Le raccord d'évacuation doit se situer à une hauteur située entre 50 cm (minimum) et 100 cm (maximum) par rapport au fond de l'appareil. Le tuyau d'évacuation doit être fixé au moyen d'une attache de tuyau. L'extrémité libre du tuyau ne doit pas être immergée dans l'eau.

g. Raccordement électrique

Avant le branchement de la prise électrique, assurez-vous que:

- L'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n'utilisez pas l'appareil rappez l'appareil à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
- La tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- La prise électrique soit compatible avec la fiche de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, demandez à un technicien qualifié de remplacer la fiche. N'utilisez pas de rallonges ou des prises multiples. La prise électrique doit être munie d'une liaison à la terre.
- Branchez la prise de l'appareil à l'alimentation.

La fiche et la prise de courant doivent demeurer aisément accessibles.

UTILISATION

a. Avant la première utilisation

Avant l'utilisation, vérifiez bien que l'installation et les branchements ont été faits correctement. Ne démarrez pas l'appareil si l'installation ou les branchements sont incorrects. Une mauvaise installation ou des branchements incorrects peuvent mener à des dysfonctionnements et à des accidents.

Avant d'utiliser votre lave-vaisselle pour la première fois:

- Réglez l'adoucisseur d'eau
- Versez 500ml d'eau dans le réservoir de sel puis remplissez-le de sel de lavage
- Remplissez le distributeur de liquide de rinçage
- Remplissez le distributeur de détergent

L'eau peut déborder, cela est normal et n'est pas une cause de dysfonctionnement. Il est également normal que le voyant lumineux de sel continue à clignoter pendant quelques cycles après avoir été rempli.

b. Utilisation des différents produits

o Adoucisseur d'eau

NOTE: Si votre modèle ne possède pas d'adoucisseur d'eau, vous n'avez pas besoin de lire ce paragraphe.

L'adoucisseur d'eau doit être programmé manuellement, à l'aide du cadran de dureté d'eau. L'adoucisseur d'eau est conçu pour ôter les minéraux et sels de l'eau; ces deux éléments peuvent avoir un effet nuisible ou contraire au fonctionnement du lave-vaisselle. Plus la teneur de ces sels et minéraux est élevée, plus votre eau est dure. L'adoucissant doit être ajusté en fonction de la dureté de l'eau dans votre secteur. Votre distributeur local d'eau peut vous renseigner sur le degré de dureté de l'eau du secteur où vous habitez.

La dureté de l'eau varie selon les endroits. Si une eau dure est utilisée dans le lave-vaisselle, des dépôts vont se former sur les plats et ustensiles. Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau spécial qui utilise des sels spécifiquement conçus pour éliminer le calcaire et les minéraux de l'eau.

o Réglage de la consommation de sels

Le lave-vaisselle est conçu pour permettre l'ajustement de la quantité de sels à consommer, basé sur la dureté de l'eau utilisée. Suivez la procédure suivante:

- Allumez l'appareil;
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes pour démarrer le réglage de l'adoucisseur d'eau (vous avez 60 secondes après le démarrage pour procéder au réglage);
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sélectionner le réglage approprié conformément à votre environnement local. Les réglages vont changer suivant la séquence: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou ne faites aucune opération pendant 5 secondes pour terminer le réglage.

Dureté de l'eau				Réglage	Quantité de Sels (gramme/cycle)
°dH	°fH	°Clark	Mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1	0
6~11	10~20	7~14	1.0~2.0	H2	9
12~17	21~30	15~21	2.1~3.0	H3	12
18~22	31~40	22~28	3.1~4.0	H4	20
23~34	41~60	29~42	4.1~6.0	H5	30
35~55	61~98	43~69	6.1~9.8	H6	60

Légende :

°dH=1.25 °Clark=1.78 °fH=0.178mmol/l

°dH: degré Allemand

°fH: degré français

°Clark: degré anglais

Importante : réglage usine : H3 (EN 60436)

○ **Chargement des sels dans l'adoucisseur d'eau**


NOTE: Si votre modèle ne possède pas d'adoucisseur d'eau, vous n'avez pas besoin de lire ce paragraphe.

Utilisez toujours les sels conçus pour l'utilisation dans un lave-vaisselle. Tout autre type de sels non spécifiquement conçus pour un lave-vaisselle, spécialement les sels en tablette, endommagera l'adoucisseur d'eau. En cas de détériorations causées par l'utilisation de sels inappropriés, le fabricant ne donnera aucune garantie et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages.

Effectuez le remplissage seulement avant de démarrer l'un des programmes complets de lavage. Ceci empêchera un dépôt des grains de sels ou de l'eau salée, d'être répandu au bas du lave-vaisselle pendant un certain temps, ce qui pourrait provoquer de la corrosion.

Le réservoir à sels est situé en dessous du casier inférieur et doit être rempli selon les indications suivantes:

- Retirez le panier inférieur. Dévissez et retirez le couvercle du bac à sel. Voir Fig.1.
- Versez 500ml d'eau dans le réservoir à sel.
- Placez l'extrémité de l'entonnoir (fourni) dans le trou et introduire environ 1,5 kg de sel. Il est normal d'avoir une petite quantité d'eau sortant du réservoir à sel. Voir Fig.2.
- Après avoir rempli le réservoir, remettez le couvercle et revissez-le.
- En général, le voyant d'alarme de sel s'arrêtera de s'allumer après remplissage du réservoir avec le sel.
- Aussitôt après avoir versé le sel dans le réservoir à sel, démarrez un programme de lavage, afin d'éviter que des éléments importants de l'appareil puissent être endommagés par de l'eau salée, ce qui invaliderait la garantie.

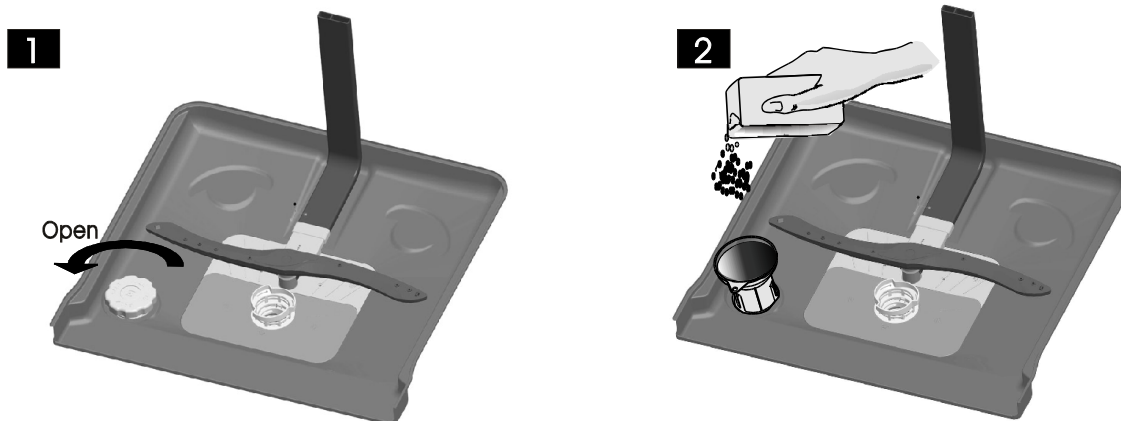

Le réservoir à sel doit être rempli lorsque l'indicateur lumineux de remplissage de sel dans le panneau de contrôle s'allume. Même si le récipient à sel est suffisamment rempli, il se peut que l'indicateur lumineux ne s'éteigne pas avant que les sels ne se soient complètement dissous. S'il n'y a aucun indicateur lumineux de remplissage de sels sur le panneau de contrôle (sur certains modèles), vous pouvez décider du moment de chargement des sels dans l'adoucissant en fonction des cycles que le lave-vaisselle accomplit.

○ **Remplissage du distributeur de liquide rinçage**

Fonction d'aide au rinçage


L'aide au rinçage est automatiquement ajoutée pendant le dernier rinçage, pour assurer un rinçage minutieux, et un séchage impeccable sans taches ni traces.

ATTENTION! N'utilisez que des produits d'aide au rinçage de marque pour lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le distributeur d'aide au rinçage avec toute autre substance (ex. Produit pour vaisselle, détergent liquide). Ceci endommagerait le produit.


Quand remplir le distributeur de liquide de rinçage ? S'il n'y a aucun voyant lumineux de liquide de rinçage sur le tableau de commande, vous pouvez juger de la quantité d'aide au rinçage au moyen de la couleur du niveau optique de l'indicateur "D" situé près du capuchon. Lorsque le récipient d'aide au rinçage est plein, la totalité de l'indicateur va être obscur. Au fur et à mesure que l'aide au rinçage diminue, la taille du point obscur diminue. Vous ne devez jamais laisser le niveau de liquide de rinçage descendre en dessous du 1/4.

Au fur et à mesure que le liquide de rinçage diminue, la taille du point noir sur l'indicateur de niveau de liquide de rinçage change, selon l'illustration ci-dessous:


- Plein
- 3/4 plein
- 1/2 plein
- 1/4 plein - Doit être rempli afin d'éliminer les saletés
- Vide

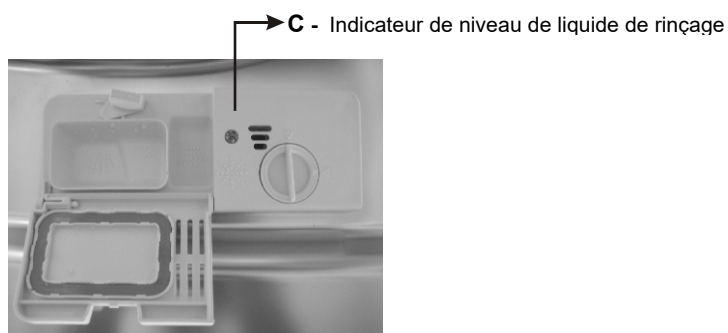


○ Remplissage du réservoir du liquide de rinçage

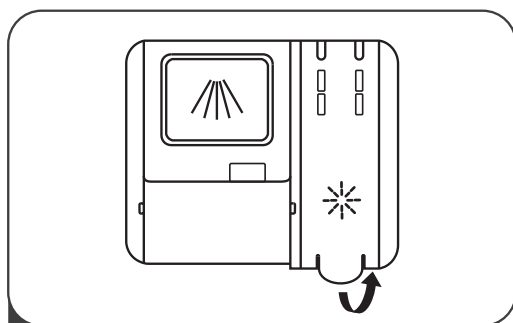

1 Pour retirer le couvercle du réservoir de produit de rinçage, soulevez la poignée.

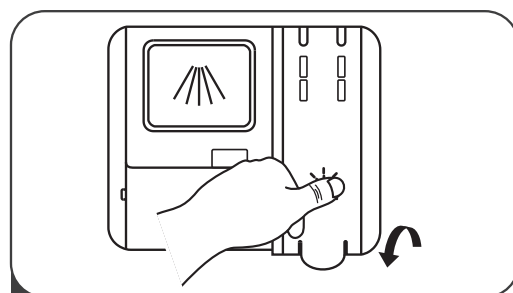

3 Enfin, refermez le couvercle.

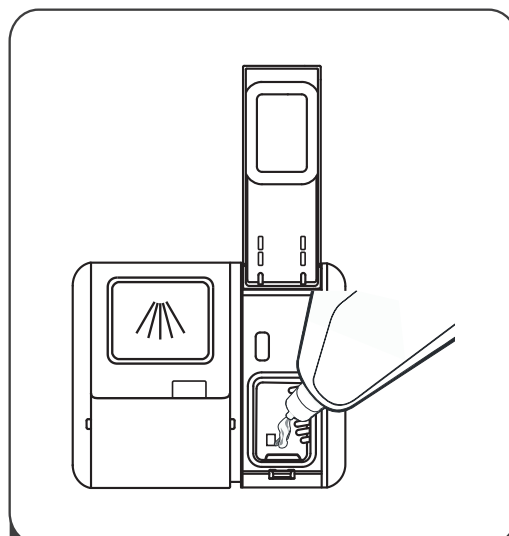

2 Versez le produit de rinçage dans le distributeur en prenant soin de ne pas trop le remplir.

Réglage du réservoir de produit de rinçage

Pour améliorer l'efficacité du séchage avec une quantité limitée de produit de rinçage, le lave-vaisselle est conçu pour permettre à l'utilisateur de régler la consommation. Suivez les étapes suivantes :

1. Allumez l'appareil.
2. Pendant les 60 secondes qui suivent l'étape 1, appuyez sur la touche Programme pendant plus de 5 secondes. Appuyez ensuite sur la touche Delay (Retard différé) pour entrer le mode réglé. Le voyant du produit de rinçage clignote à une fréquence de 1 Hz.
3. Appuyez sur la touche Programme pour sélectionner les paramètres appropriés en fonction de vos habitudes d'utilisation. Les réglages changeront en fonction de la séquence :
D1 ->D2- >D3- >D4->D5- >D1.
4. Si vous n'effectuez aucun réglage pendant 5 secondes ou appuyez sur la touche marche/arrêt pour quitter le mode réglé, les réglages seront enregistrés correctement.

○ **Fonction détergent**

Des détergents comportant des ingrédients chimiques sont nécessaires pour pulvériser et ôter la saleté, et l'évacuer du lave-vaisselle. La plupart des détergents de qualité commerciale conviennent à cet usage.

Il y a 3 sortes de détergents:

- Avec phosphate et chlore
- Avec phosphate et sans chlore
- Sans phosphate et sans chlore

Normalement, les nouveaux détergents en poudre sont sans phosphate. Ainsi, la fonction adoucisseur d'eau avec phosphate n'est pas indiquée. Dans ce cas, nous vous recommandons de remplir le sel dans le réservoir de sel, même lorsque la dureté de l'eau n'est que de 6 dH. Si des détergents sans phosphate sont utilisés dans le cas d'eau dure, souvent des taches blanches apparaissent sur la vaisselle et les verres. Dans ce cas, ajoutez plus de détergent pour atteindre de meilleurs résultats. Les détergents sans chlore ne font que blanchir un peu. Les taches tenaces et sombres ne seront pas supprimées complètement. Dans ce cas, choisissez un programme avec une température plus élevée.

Détergent Concentré

Selon leur composition chimique, les détergents pour lave-vaisselle peuvent être divisés en deux catégories:

- Détergents ordinaires alcalins avec des composants caustiques
- Détergents concentrés peu alcalins avec des enzymes naturelles

L'utilisation de programmes de lavage "normaux" et de détergents concentrés permet de réduire la pollution et préserve vos ustensiles: ces programmes de lavage sont spécialement adaptés aux propriétés de dissolution de la saleté des enzymes des détergents concentrés. Pour cette raison, les programmes de lavage "normaux" utilisés avec des détergents concentrés permettent d'obtenir les mêmes résultats que ceux obtenus avec des programmes "intensifs".


Tablettes de détergent

Les tablettes de détergent de différentes marques se dissolvent à différentes vitesses. Pour cette raison, certaines tablettes de détergent ne peuvent se dissoudre et développer leur pleine capacité nettoyante pendant des programmes courts. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser des programmes longs lors de l'utilisation de tablettes de détergent, afin de garantir l'élimination complète des résidus de détergent.


Distributeur de détergent

Le distributeur doit être rempli avant le démarrage de chaque cycle de lavage en suivant les instructions fournies dans le Tableau du Cycle de Lavage. Votre lave-vaisselle utilise moins de détergent et d'aide au rinçage que les lave-vaisselle traditionnels. Généralement, une seule dose de détergent est nécessaire pour un distributeur ordinaire. D'autre part, des articles très sales nécessitent plus de détergent. Ajoutez toujours le détergent juste avant de mettre le lave-vaisselle en route, sinon il pourrait s'humidifier et ne pas se dissoudre correctement.


○ Remplissage du distributeur de détergent

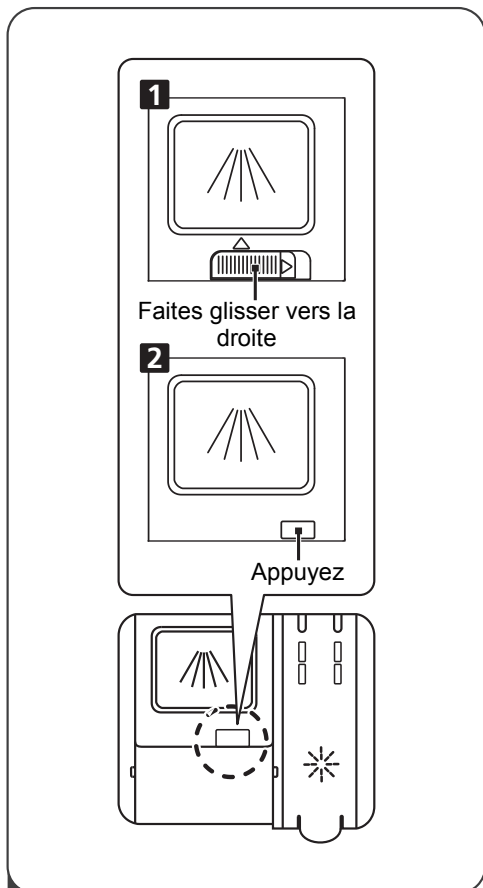

- 1 Choisissez une forme d'ouverture en fonction de votre situation.
1. Pour ouvrir le couvercle, faites glisser le crochet de dé verrouillage.
 2. Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le crochet de dé verrouillage.

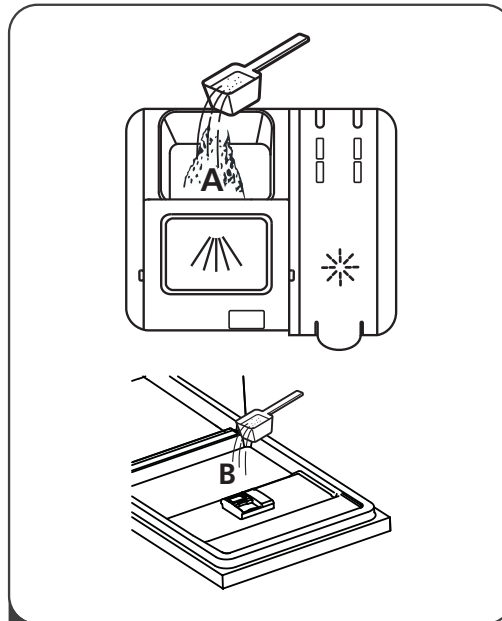

- 2 Ajoutez le détergent dans la plus grande cavité (A) pour le cycle de lavage principal. Pour de meilleurs résultats de nettoyage, surtout si les éléments sont très sales, versez un peu de détergent sur la porte. Le détergent supplémentaire sera activé pendant la phase de pré lavage.

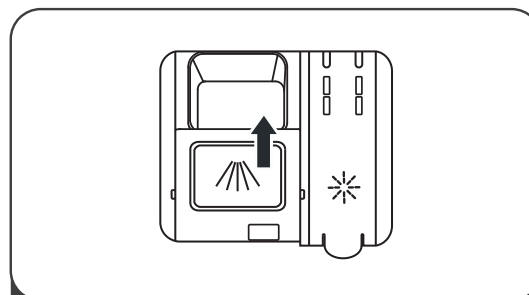

- 3 Pour fermer le couvercle, faites-le glisser vers l'avant et appuyez dessus.

💡 **REMARQUE :**

- Notez que, selon la pollution de l'eau, le ré glage peut être différent.
- Respectez les recommandations du fabricant se trouvant sur le récipient du détergent

c. Chargement des paniers du lave-vaisselle

Pour une performance optimale de votre lave-vaisselle, suivez ces instructions de chargement.

Les caractéristiques et l'aspect des paniers ou des casiers à couverts peuvent varier suivant votre modèle.

Attention avant ou après le chargement des casiers du lave-vaisselle:


- Otez les grosses quantités de restes alimentaires. Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle sous l'eau courante. Placez les objets dans le lave-vaisselle de la façon suivante :
 - Les articles tels que tasses, verres, casseroles/plats, etc. doivent être placés tête vers le bas
 - Les articles incurvés, ou ceux avec des recoins, doivent être inclinés de façon à ce que l'eau puisse s'écouler dedans
 - Ils doivent être empilés en sécurité et ne pas pouvoir se retourner
 - Ils ne doivent pas entraver la rotation des bras de pulvérisation durant le lavage
- Les très petits articles ne doivent pas être lavés dans le lave-vaisselle car ils pourraient facilement tomber hors des paniers.
- Les paniers supérieur et inférieur ne peuvent pas être sortis en même temps lors du chargement du lave-vaisselle, sinon il y a un risque de basculement du lave-vaisselle.

Test de programme: Normale 50 degrés, conformément à la norme EN 60436.

○ Panier supérieur

Le casier supérieur est conçu pour contenir de la vaisselle plus légère et plus délicate telles que les verres, tasses à café et à thé et soucoupes, ainsi que des assiettes, des petits bols et des plats peu profonds (à condition de ne pas être trop sales).

Positionnez la vaisselle et les ustensiles de façon à ce qu'ils ne soient pas entraînés par le jet d'eau.

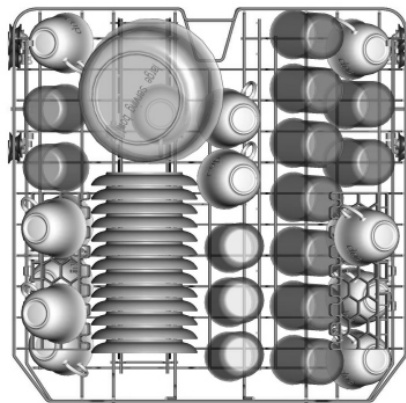


Ajustement du panier supérieur

Si nécessaire, la hauteur du panier supérieur peut être ajustée afin d'aménager plus d'espace pour de larges ustensiles soit dans le panier supérieur soit dans le panier inférieur. La hauteur du panier supérieur peut être ajustée en mettant les roues de différentes hauteurs dans les rails. Les articles longs, les couverts de service, les couverts à salade ou les couteaux doivent être placés sur l'étagère de façon à ce qu'ils ne fassent pas obstruction à la rotation des bras de pulvérisation. L'étagère peut être repliée ou enlevée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Soulèvement du panier
en position haute

Pression de la poignée
vers le haut pour bais-
ser le panier

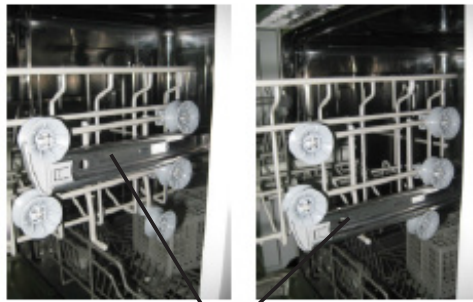

Réglage de la poignée

○ **Panier inférieur**

Nous vous recommandons de placer les gros articles qui sont les plus difficiles à nettoyer dans le panier inférieur: casseroles, plats, couvercles, vaisselle de service et bols, comme indiqué sur la figure de droite.


Il est préférable de placer la vaisselle de service et les couvercles sur le côté des panier afin d'éviter de bloquer la rotation du bras de pulvérisation supérieur. Les casseroles, bols de service, etc. doivent toujours être placés la tête vers le bas. Les casseroles profondes doivent être inclinées pour permettre à l'eau de s'écouler. Le fond du panier est muni de petites rangées amovibles vers le bas de façon à ce que plus de casseroles et de plats, ou bien des articles plus gros puissent être chargés



○ **Paniers à couverts**


Les couverts doivent être placés dans le panier à couverts avec les manches vers le fond sauf les couteaux : Si le panier possède des rangements latéraux, les cuillères doivent être chargées une par une dans les logements appropriés. Les longs ustensiles doivent être placés en position horizontale sur le devant du panier supérieur. Pour une meilleure qualité de nettoyage, placez les couverts dans le panier et assurez-vous que:

- Qu'ils ne s'emboîtent pas ensemble
- le corps est tourné vers le haut
- Les longs ustensiles au milieu

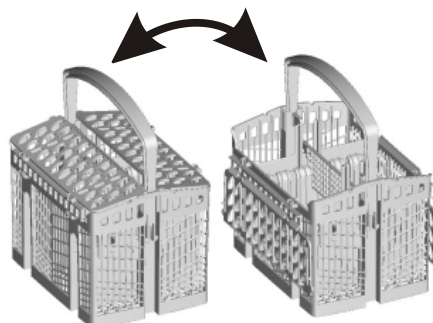


○ **Chargement des paniers selon EN60436**

1. Panier supérieur :

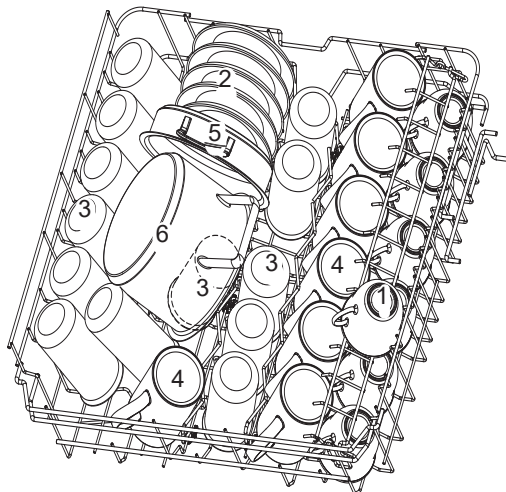


Number	Item
1	Tasse
2	Saucière
3	Verre
4	Mugs
5	Bol
6	Saladier

2. Panier inférieur

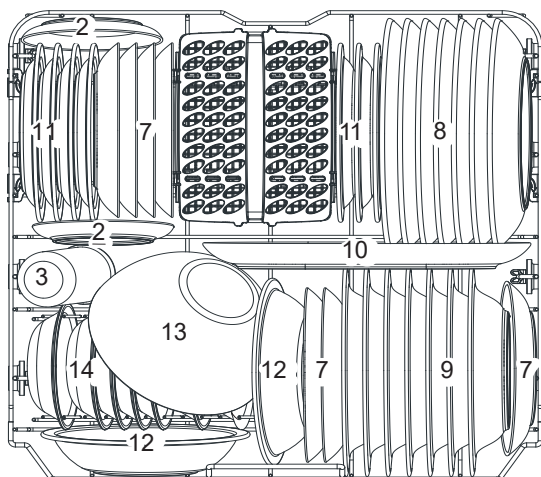



Number	Item
7	Assiette à dessert
8	Assiette plate
9	Assiette creuse
10	Plat oval
11	Assiette à dessert en mélaminé
12	Plat en mélaminé
13	Saladier
14	Bol
15	Panier à couvert

3.Support à couverts :

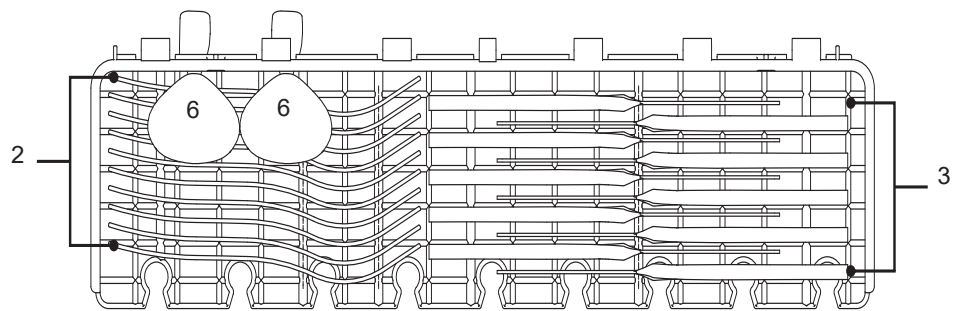

NOTE:

Veuillez placer les articles et plats légers sur le panier supérieur. Le poids total est inférieur à 1,5 kg

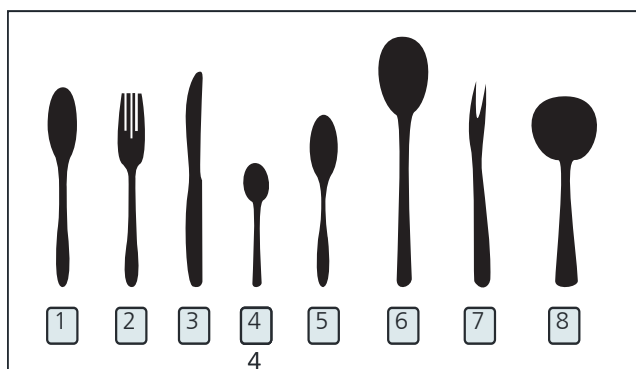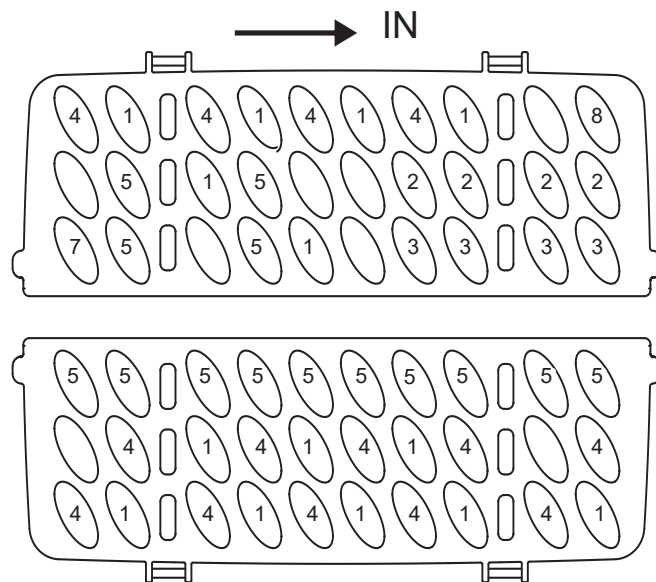

Informations pour les tests de comparabilité selon
EN60436
Capacité: 14 couverts
Position du panier supérieur: position basse
Programme: ECO
Réglage du produit de rinçage: MAX Réglage de
l'adoucisseur: H3

Number	Item
1	Cuillère à soupe
2	Fourchette
3	Couteau
4	Cuillère à café
5	Cuillère à dessert
6	Cuillère à salade
7	Fourchette à salade
8	Louche

○ **Consignes de lavage:**

A ne pas laver au lave-vaisselle	A éviter de laver au lave-vaisselle
- Couverts avec manches en bois, corne ou nacre. - Articles en plastique ne résistant pas à la chaleur. - Couverts anciens avec parties collées ne résistant pas à la chaleur - Articles ou plats collés. - Objets en étain ou en cuivre - Verres en cristal - Articles en acier pouvant rouiller - Plateaux de bois - Articles en fibres synthétiques	- Certains types de verres peuvent se ternir après un grand nombre de lavages - Les articles en argent et aluminium ont tendance à se décolorer pendant le lavage - Les motifs vernis peuvent se ternir en cas de lavages fréquents

ATTENTION!

- Ne laissez jamais un ustensile dépasser en dessous du panier.
- Les couteaux et autres ustensiles avec des pointes acérées doivent être chargés dans le panier avec leurs pointes orientées vers le bas ou doivent être placés en position horizontale.
- N'insérez pas des articles souillés par la cendre de cigarette, la cire de bougie, de la laque ou de la peinture. Si vous achetez de la nouvelle vaisselle, assurez-vous qu'elle soit adaptée pour le lave-vaisselle.
- Ne surchargez pas votre lave-vaisselle. L'espace est conçu pour un nombre de 14 couverts standard. N'utilisez pas de plats non appropriés pour lave-vaisselle. Ceci est important pour obtenir de bons résultats et pour une consommation d'énergie raisonnable.
- Chargez les articles creux tels que tasses, verres, plats etc. avec l'ouverture vers le bas afin que l'eau ne stagne pas dans les récipients ou les fonds profonds.
- La vaisselle et les couverts ne doivent ni se toucher les uns à l'intérieur des autres, ni se superposer.
- Pour éviter des dommages, les verres ne doivent pas se toucher.
- Chargez les articles de grande taille qui sont plus difficiles à nettoyer dans le casier inférieur.
- Le casier supérieur est conçu pour contenir la vaisselle plus délicate et légère tels que verres, tasses à café et à thé.
- La vaisselle et les couverts ne doivent pas entraver la rotation des bras de pulvérisation.

○ **Verreries et autres vaisselles endommagées**

Causes possibles:

- Type de verre ou procédé de fabrication. Composition chimique du détergent.
- Température de l'eau et durée du programme du lave-vaisselle.

Suggestions pour y remédier:

- Utilisez de la vaisselle en verre ou en porcelaine portant l'indication du fabricant garantissant qu'elle peut être lavée dans un lave-vaisselle.
- Utilisez un détergent doux correspondant à ce type de vaisselle. Si nécessaire, demandez de plus amples informations auprès des fabricants de détergents. Sélectionnez un programme à basse température.
- Pour éviter les détériorations, ôtez les verres et les couverts du lave-vaisselle dès que possible après la fin du programme.

d. Mise en marche du lave-vaisselle

- Démarrer un cycle de lavage

TABLE DES CYCLES DE LAVAGE SELON EN60436 :

Le tableau ci-dessous indique quels programmes sont les meilleurs pour les niveaux de saleté et la quantité de détergent nécessaire. Il affiche également diverses informations sur les programmes.

(●) Signifie: nécessité de remplir le distributeur de produit de rinçage.

Programme	Description du cycle	Détergent (prélavage/lavage)	Temps de fonctionnement	Conso.énergie (kWh)	Conso. eau (l)	Liquide rinçade
 Auto	prélavage(45°C) Lavage(55-65 °C) Rinçage Rinçage Rinçage(50-55 °C) Séchage	<u>4/18g</u> (1 or 2 pieces)	85-150	1.050-1.551	10.6-15.9	●
 Intensive	prélavage(50°C) Lavage(55-65 °C) Rinçage Rinçage Rinçage(60 °C) Séchage	<u>4/18g</u> (1 or 2 pieces)	205	1.651	16.5	●
 Universal	prélavage(45°C) Lavage(55 °C) Rinçage Rinçage Rinçage(60 °C) Séchage	<u>4/18g</u> (1 or 2 pieces)	175	1.451	16.5	●
ECO (*EN60436)	Lavage(50 °C) Rinçage Rinçage(50 °C) Séchage	<u>4/18g</u> (1 or 2 pieces)	198	0.849	10.0	●
Fragile 	prélavage(40°C) Lavage(50 °C) Rinçage Rinçage(50 °C) Séchage	<u>4/18g</u> (1 or 2 pieces)	120	0.902	13.5	●
 90 Min	Lavage(55 °C) Rinçage Rinçage(50 °C) Séchage	<u>22g</u> (1 piece)	90	0.891	10.3	●

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main	Running Time(min)	Energy (Kwh)	Water (L)	Rinse Aid
 Rapid	Lavage(40 °C) Rinçage(40°C) Rinçage(55 °C)	<u>12g</u> (1 piece)	30	0.781	11.0	○
 Soak	prélavage	/	15	0.021	4	○

NOTE:

ECO : Ce programme est le cycle de test. les informations pour le test de (*EN60436) comparabilité selon la norme EN60436

- Tirez les paniers supérieur et inférieur, chargez la vaisselle et repoussez les paniers. Il est recommandé de charger le panier inférieur en premier, puis le supérieur (voir le paragraphe intitulé "Chargement du lave-vaisselle"). Versez le détergent (voir le paragraphe intitulé "Sels, Détergent et Aide au rinçage")
- Assurez-vous que la porte soit correctement fermée. Un clic peut se faire entendre lorsque la porte est parfaitement fermée.
- Assurez-vous que l'appareil soit branché et que l'alimentation en eau soit ouverte à pleine pression.
- Pressez le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche l'appareil.
- Tournez le sélecteur de programme pour choisir le programme de lavage désiré (Les différents programmes et leurs descriptions sont décrits dans le tableau du cycle de lavage). Une fois le programme sélectionné, le voyant lumineux va s'allumer.
- Pressez le bouton Marche/Arrêt, le programme se met en route.
- Quand le lavage est terminé, vous pouvez éteindre l'appareil.

○ Changement de programme

Vous pouvez modifier le programme en cours de lavage, uniquement, avant que le détergent ait été répandu dans le lave-vaisselle. Si le détergent a déjà été répandu ou si le lave-vaisselle a déjà vidangé l'eau de lavage. Le distributeur de détergent doit être de nouveau rempli (voir le paragraphe intitulé "Chargement du détergent").

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant plus de trois secondes; l'appareil va se mettre en attente, alors vous pouvez changer le programme pour le cycle souhaité (voir le paragraphe intitulé " Démarrer un cycle de lavage").

NOTE: Si vous ouvrez la porte lors du lavage, la lave-vaisselle va se mettre en pause et émettre un signal d'avertissement chaque minute; Lorsque vous fermez la porte et appuyez le bouton de Mise en Marche /Arrêt, le lave-vaisselle va se remettre à fonctionner après 10 secondes. Le voyant lumineux de programme indique l'état du lave-vaisselle.

○ À la fin du cycle de lavage

A la fin du cycle de lavage, l'alarme va sonner pendant 8s et le voyant va s'éteindre. Arrêtez l'appareil en appuyant le bouton Marche/Arrêt. Attendez quelques minutes avant de décharger l'appareil pour éviter de manipuler les ustensiles et plats qui sont encore très chauds. Ce qui permet en outre d'améliorer leur séchage.

○ Oubli d'un plat

Un article oublié peut être ajouté à n'importe quel moment **avant** que le détergent ne se répande :

- Appuyez le bouton Marche/Arrêt pour arrêter le lave-vaisselle.
- Une fois que les bras de pulvérisation s'immobilisent, vous pouvez ouvrir la porte complètement.
- Ajoutez la vaisselle oubliée.
- Fermez la porte puis pressez le Bouton de mise en Marche/Arrêt; Le lave-vaisselle se remet en marche au bout de 10 secondes.

ATTENTION: Il est dangereux d'ouvrir la porte pendant le lavage, car de l'eau chaude peut vous ébouillanter

○ Déchargement du lave-vaisselle


Il est normal que l'intérieur du lave-vaisselle soit mouillé. Videz le panier inférieur en premier puis le panier supérieur. Ceci va éviter que de l'eau ne goutte du panier supérieur sur la vaisselle située dans le panier inférieur.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

a. Système de filtre

Le filtre empêche les gros résidus alimentaires ou autres objets d'atteindre l'intérieur de la pompe. Ces résidus peuvent occasionnellement engorger les filtres.

Le système de filtre est constitué d'un filtre dégrossisseur, d'un filtre plat (filtre principal) et d'un micro filtre (filtre fin).

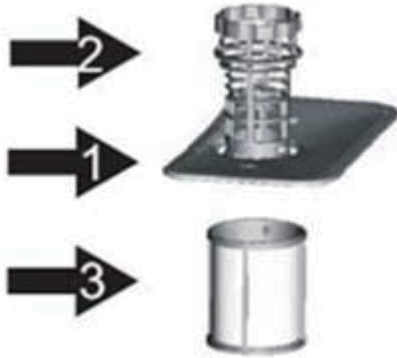

1 Filtre Principal: La nourriture et les particules de saleté retenues par ce filtre sont pulvérisées par un jet spécifique sur le bras de pulvérisation inférieur et évacués en bas vers les canalisations.

2 Filtre dégrossisseur: Les plus gros résidus, tels que les bouts d'os ou de verre, susceptibles de boucher les canaux d'évacuation sont bloqués dans le filtre dégrossisseur. Pour ôter un article pris dans ce filtre, pressez doucement les deux manches situés en haut de ce filtre et soulevez-les.

3 Filtre fin: Ce filtre retient les résidus de saleté et de nourriture dans le secteur du collecteur et les empêche de se redéposer sur la vaisselle pendant un cycle.

Inspectez les filtres et vérifiez l'absence d'obstruction à chaque utilisation du lave-vaisselle.


En dévissant le filtre dégrossisseur, vous pouvez retirer le système de filtrage. Retirez les restes alimentaires et nettoyez les filtres à l'eau courante:

1



Etape 1 : faites tourner le filtre dégrossisseur dans le sens des aiguilles d'une montre, puis le soulever;

2

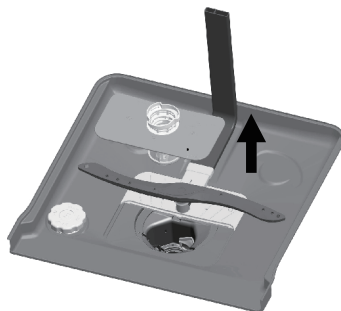

Etape 2 : soulevez le filtre

NOTE : Suivez les étapes de 1 à 3 pour démonter le système de filtre; suivez les étapes de 3 à 1 pour remonter le système de filtre.

○ Nettoyage du filtre

Pour obtenir de bonnes performances et de bons résultats, le filtre doit être propre. Le filtre retient de façon efficace les particules alimentaires de l'eau de lavage et permet le recyclage de l'eau pendant le cycle. Pour de meilleures performances et résultats, le filtre doit être régulièrement nettoyé. Pour cette raison, il est bon de retirer les particules alimentaires les plus grosses piégées dans le filtre après chaque cycle de lavage en rinçant le filtre semi circulaire et la coupelle associée à l'eau courante. Pour retirer le filtre, sortez la poignée vers le haut. L'ensemble du filtre doit être nettoyé une fois par semaine.

Pour nettoyer le filtre dégrossisseur et le filtre fin, utilisez une brosse de nettoyage. Remontez ensuite les pièces du filtre comme le montrent les figures et réinsérez l'ensemble entier dans le lave-vaisselle, en le positionnant dans son siège et en appuyant vers le bas.


Avertissement!

Le lave-vaisselle ne doit jamais être utilisé sans les filtres. Le remontage incorrect du filtre peut réduire l'efficacité de l'appareil et endommager les plats et ustensiles.

Ne faites jamais fonctionner le lave-vaisselle sans les filtres en place. Lors du nettoyage des filtres, ne les cognez pas sinon les filtres pourraient être distordus et la performance du lave-vaisselle risquerait d'être moindre.

b. Nettoyage des bras de pulvérisation

Il convient de nettoyer régulièrement les bras de pulvérisation pour débarrasser les dépôts de produits chimiques qui peuvent obstruer les jets et bloquer les paliers. Pour retirer les bras, dévissez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour sortir la rondelle placée sur le bras de pulvérisation puis retirez le bras. Lavez les bras à l'eau chaude savonneuse et utilisez une brosse douce pour nettoyer les jets. Réinstallez les bras après les avoir soigneusement rincés.

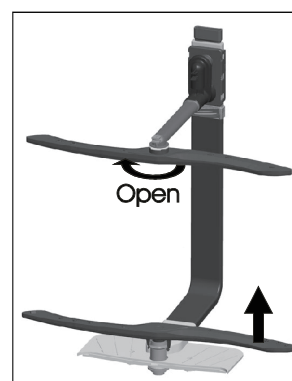

c. Entretien du lave-vaisselle

Le panneau de contrôle peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Après nettoyage, prenez soin de le sécher parfaitement. Pour nettoyer l'extérieur, utilisez produit de nettoyage de bonne qualité. N'utilisez pas d'objets pointus, de tampons abrasifs ou de nettoyeurs agressifs sur toutes les parties du lave-vaisselle.

○ Protection contre le gel

En hiver, il convient de prendre des mesures pour protéger le lave-vaisselle du gel. Après chaque cycle de lavage, procédez aux opérations suivantes :

- Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle et le débranchez.
- Coupez l'alimentation en eau et débranchez le tuyau d'eau du robinet.
- Evacuez l'eau du tuyau d'arrivée et du robinet d'arrivée (utiliser une casserole pour récupérer l'eau).
- Rebranchez le tuyau d'eau au robinet d'arrivée.
- Retirez le filtre au fond du lavabo et utilisez une éponge pour récupérer l'eau.

- **Nettoyage de la porte**

Pour nettoyer le pourtour de la porte, utilisez uniquement un chiffon imbibé d'eau tiède. Pour éviter la pénétration de l'eau dans le verrou de porte et les composants électriques, n'utilisez pas de produit de nettoyage et n'utilisez pas de nettoyeurs vapeurs.



Avertissement!

- ❖ **N'utilisez jamais de produit de nettoyage pour nettoyer le panneau de porte afin d'éviter d'endommager le système de verrouillage et les composants électriques.**
- ❖ **L'utilisation d'agents abrasifs avec des serviettes en papier risque de rayer la surface ou de laisser des taches sur la surface en acier inoxydable.**

- **Comment conserver votre lave-vaisselle en bonne condition**

▪ **Après chaque lavage**

Après chaque lavage, coupez l'arrivée d'eau et laissez la porte entrouverte de façon à éviter les odeurs et l'accumulation de l'humidité à l'intérieur.

▪ **Débranchez l'appareil**

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez toujours le cordon de la prise. Ne prenez pas de risques.

▪ **Pas de solvants ni de produits abrasifs**

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants ou produits de nettoyage abrasifs. Utilisez plutôt un chiffon et de l'eau chaude savonneuse.

Pour retirer les taches de la surface intérieure, utiliser un chiffon humecté d'un peu d'eau vinaigrée ou un produit de nettoyage spécial pour lave-vaisselle.

▪ **Déplacement de l'appareil**

Pour déplacer l'appareil, essayez de le maintenir en position verticale. Si c'est absolument nécessaire, il peut être placé sur sa face arrière.

▪ **Joints**

L'un des facteurs qui favorisent la formation d'odeurs dans le lave-vaisselle est l'accumulation de déchets alimentaires dans les joints. Le nettoyage mensuel avec une éponge humide empêche ce phénomène.

▪ **Lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé pendant une période prolongée.**

Si vous vous absentez pendant une longue durée, il est recommandé de lancer un cycle de nettoyage dans le lave-vaisselle vide puis de débrancher la fiche de la prise murale, de couper l'arrivée d'eau et de laisser la porte de l'appareil entrouverte (voir les opérations de « Protection contre le gel »).

Ceci préserve les joints et empêche la formation d'odeurs dans l'appareil.

RESOLUTION DES PROBLEMES

a. Codes d'erreur

Lorsque certains dysfonctionnements surviennent, le lave-vaisselle affiche des codes d'erreur pour vous alarmer :

Codes	Significations	Causes Possibles
E1	Temps de remplissage trop long.	Le robinet n'est pas ouvert, la pression d'eau est trop faible.
E4	Déborde	Il y a une fuite d'eau interne.
E8	Irrégularité, problème de l'orientation de l'eau ou problème avec la vanne d'alternance.	Circuit ouvert ou rupture ou la vanne d'alternance.

Avertissement !

- En cas de débordement, coupez l'arrivée d'eau avant d'appeler un service de dépannage.
- S'il y a de l'eau dans le fond de la cuve du fait d'un remplissage excessif ou d'une petite fuite, il convient de retirer l'eau de l'appareil avant de le redémarrer.

b. Tableau de résolution des problèmes

Problèmes	Causes Possibles	Solutions
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	Le disjoncteur s'est déclenché	Vérifiez votre installation électrique, reportez-vous à la plaque signalétique pour les exigences concernant l'intensité du courant. Ôtez tout autre appareil utilisant le même circuit que le lave-vaisselle. Réenclenchez le disjoncteur.
	L'alimentation électrique ne fonctionne pas	Assurez-vous que le lave-vaisselle est en marche et la porte bien fermée. Assurez que le cordon d'alimentation électrique est correctement branché dans la prise murale
	La pression d'eau est faible	Vérifier que l'alimentation d'eau est correctement raccordée et l'arrivée d'eau ouverte
La pompe de vidange ne s'arrête pas	Débordement	Le système est conçu pour détecter les débordements. Lorsqu'un débordement est détecté, il arrête la pompe de circulation et active la pompe de vidange
Bruit	Certains sons audibles sont normaux	Son provenant de l'action de pulvérisation de particules alimentaires molles et de l'ouverture du réceptacle du détergent.
	Les ustensiles ne sont pas bien installés dans les paniers ou un petit article est tombé du panier	Vérifiez que tout est place en sécurité dans le lave-vaisselle
	Le moteur bourdonne	Le lave-vaisselle n'a pas été utilisé régulièrement. Si vous ne l'utilisez pas souvent, rappelez-vous de programmer un remplissage et un pompage chaque semaine, ce qui va aider à conserver le joint d'étanchéité humide

Problèmes	Causes Possibles	Solutions
Mousse dans le bac	Détergent inapproprié	N'utilisez que le détergent spécial pour lave-vaisselle pour éviter la mousse. Si ceci arrive, ouvrez le lave-vaisselle et laissez la mousse se dissiper. Ajouter 1 demi-litre d'eau froide dans le bac. Fermez le lave-vaisselle puis démarrez le cycle de lavage pour évacuer l'eau. Répéter si nécessaire
	Produit de rinçage répandu	Nettoyez immédiatement les débordements des agents de rinçage
Bac intérieur taché	Un détergent contenant du colorant a été utilisé	Assurez-vous que le détergent est sans colorant
La vaisselle et les couverts ne sont pas propres	Programme inapproprié	Sélectionner un autre programme
	Chargement du panier inapproprié	Assurez-vous que l'action du distributeur de détergent et les bras de pulvérisation ne sont pas entravés par un plat trop large
Il y a des tâches et un dépôt sur les verres et les couverts	- Eau extrêmement dure - Température d'arrivée d'eau basse - Surcharge du Lave-vaisselle - Chargement Inapproprié - Sels détergents périmés ou humides - Distributeur de produit de rinçage vide - Dosage incorrect du détergent	Pour ôter les taches de la verrerie : a) Retirer tous les ustensiles en métal du lave-vaisselle. b) Ne pas ajouter de détergent. c) Choisir le cycle le plus long. d) Démarrer le lave-vaisselle et le laisser tourner pendant environ 18 à 22 minutes, il va alors se trouver dans le cycle principal de lavage. e) Ouvrir la porte et verser 2 tasses de vinaigre blanc dans le fond du lave-vaisselle. ATTENTION: Il est dangereux d'ouvrir la porte pendant le lavage, car de l'eau chaude peut vous ébouillanter f) Fermer la porte et laisser le lave-vaisselle terminer le cycle. Si le vinaigre n'est pas efficace : Répéter comme ci-dessus, mais utiliser 1/4 tasse (60ml) de cristaux d'acide citrique à la place du vinaigre
Effet terne sur la verrerie	Combinaison d'eau douce et de détergent en trop grosse quantité	Utilisez moins de détergent si vous avez de l'eau douce et sélectionnez un cycle plus court pour laver la verrerie et obtenir une propreté impeccable.
Film jaune ou marron sur les surfaces internes	Taches de thé ou de café	Utilisez une solution d'1/2 tasse d'eau de javel et 3 tasses d'eau chaude pour ôter les taches à la main. Attention: Vous devez attendre 20 minutes après un cycle pour laisser les éléments chauffants se refroidir avant de nettoyer l'intérieur, car il y a risque de brûlure
	Des dépôts de fer dans l'eau peuvent provoquer un film de dépôt	Vous devez appeler une Compagnie d'Adoucisseur d'Eau pour poser un filtre spécial
Film blanc sur les surfaces internes	Minéraux d'eau dure	Pour nettoyer l'intérieur, utilisez une éponge humide avec du détergent pour lave-vaisselle en respectant les précautions d'emploi. N'utiliser jamais d'autres nettoyants que ceux conçus pour le lave-vaisselle car il y a risque de mousse

Problèmes	Causes Possibles	Solutions
Le couvercle du réceptacle à détergent ne se verrouille pas	Le couvercle n'est pas dans la position d'Arrêt (OFF)	Tournez le couvercle en position d'arrêt (OFF) et faire glisser le loquet vers la gauche.
Le détergent stagne dans le distributeur	La vaisselle bloque les réceptacles à détergent	Chargez la vaisselle correctement
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Des ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle	Utilisez un nettoyant pour éliminer ces marques.
De l'eau stagne au fond du bac	Ceci est normal	Une petite quantité d'eau propre autour de la sortie sur le bac conserve le joint d'étanchéité lubrifié.
Débordement d'eau	Pompe de drainage / vidange endommagée ou défectueuse	Remplacez la pompe de drainage / vidange
Fuite du lave-vaisselle	Distributeur trop rempli ou débordement du produit d'aide au rinçage	Faites attention à ne pas trop remplir le distributeur d'aide au rinçage. Le débordement de produit d'aide au rinçage peut provoquer une production de mousse et une inondation. Essayez tout débordement avec un chiffon humide.
	Le lave-vaisselle n'est pas à niveau	Assurez-vous que le lave-vaisselle est à de niveau.

GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans.

En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant des services de réparation professionnels ou la commande de pièces de rechange d'origine pourrait être obtenue en contactant votre revendeur. Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la date d'achat de votre appareil.

MISE EN REBUT

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.



Cet appareil électroménager est produit conformément à la Directive Européenne 2011/65/UE concernant la mise au rebut de déchets d'équipements électriques et électroniques. Le fait que cet article ait été réalisé en conformité avec les normes en vigueur contribue à prévenir toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé, la simple mise au rebut de cet appareil provoquerait en revanche de graves dommages.

Ce symbole indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager, il doit être remis à un centre de collecte chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Cet appareil nécessite des moyens de traitement des déchets spécialisés. Pour plus d'information en ce qui concerne le traitement, l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre administration locale, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous l'avez acheté.

Conti nental Edison - 120-126 Quai de baca lan-CS11584-33000 Borde aux
Importé par Sideme -BP200-F92306 Cedex



Continental Edison



Tous les papiers
se recyclent,
pensez au tri.

PAPIERS



À RECYCLER

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

www.continentaledison.fr