




**Continental Edison**

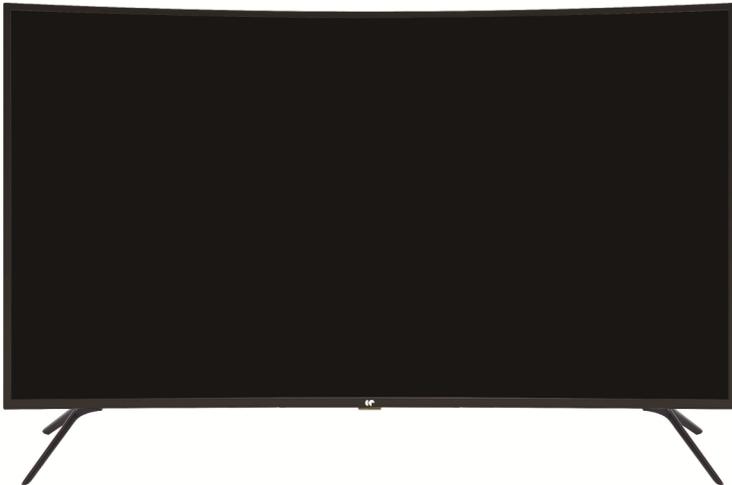

**CELED55C19B2**

Téléviseur LED 55" UHD / 55" UHD LED TV

Guide d'utilisation / User guide

## AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS


**Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.**

Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.

Dans ce guide d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés :

	Informations importantes concernant votre sécurité personnelle et comment éviter d'endommager l'appareil
	Informations générales et conseils
	Informations sur l'environnement
	Risque d'incendie
	Risque de choc électrique

**Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver avec l'appareil.**

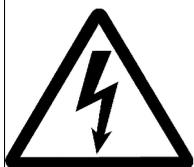

Pour éviter les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

**ATTENTION !**

**Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des**

## **personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.**

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Les piles de la télécommande (non fournies) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.

### **Installation de l'appareil**

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc.

**Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.**

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

## **Alimentation électrique**

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 100-240V~ 50-60Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'appareil doit être connecté à un socle du réseau d'alimentation muni d'une connexion reliée à la terre.

## **AVERTISSEMENT**

Ne jamais placer un téléviseur à un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber, en causant des blessures ou la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme :

- L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel il est placé.
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le

meuble et le téléviseur sur un support approprié.

- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et le meuble.
- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Au cas où cet ensemble télévision devait être déplacé à un autre endroit, veuillez garder à l'esprit et appliquer les instructions de sécurité susmentionnées.

## Informations sur la signification du marquage de conformité



Le marquage **CE** indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/EU (Basse Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques), 2014/53/EU (Equipements radio).

### **Spécifications techniques :**

Poids net du produit : 16.7Kg

Température de fonctionnement : entre 0°C et 40°C

Système de réception TV : TNT

### **Accessoires**

Manuel d'utilisation x1

Télécommande x1

# SOMMAIRE

Avertissements et conseils de sécurité importants.....	1
Panneau de commandes.....	11
Connexions.....	12
Télécommande.....	15
Montage des pieds.....	18
Support mural.....	19
Installation initiale.....	20
1. Image.....	21
2. Audio.....	22
3. Chaînes.....	23
4. Réglages.....	26
5. Heure.....	28
6. Verrouillage.....	29
7. Lecteur Média.....	31
Dépannage.....	34
Fiche produit relative à l'énergie.....	36
Mise au rebut de l'appareil.....	38
Garantie.....	39


Ce guide d'utilisation est disponible dans les langues suivantes :

- FR (version originale)
- EN (translated from the original)

Toute autre traduction serait une traduction de la version originale.

Ce guide d'utilisation, ses modifications éventuelles ou toute nouvelle version, est disponible sur notre site web.


# PANNEAU DE COMMANDES

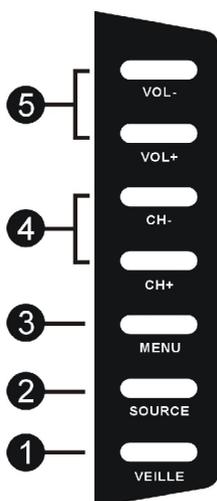

1. **VEILLE** : Permet d'allumer le téléviseur ou de le mettre en mode veille.
2. **Source** : Permet de sélectionner la source d'entrée.
3. **Menu** : Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.
4. **CH+/-** : Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
5. **VOL +/-** : Augmente ou diminue le volume sonore.


# CONNEXIONS

## Connexion à l'alimentation

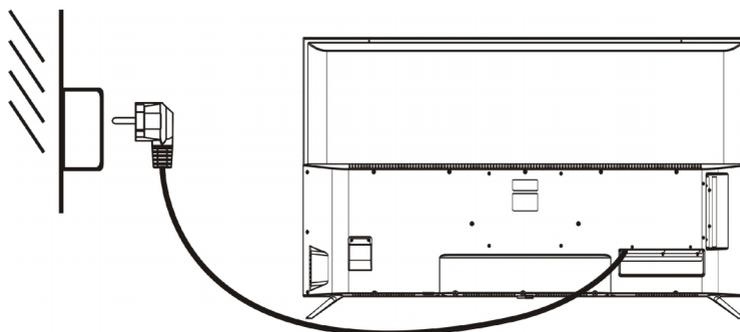

1. En mode veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.
2. Appuyez sur la touche **VEILLE** du téléviseur ou de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille du téléviseur s'allumera en bleu.


## Connexion de l'appareil à une antenne

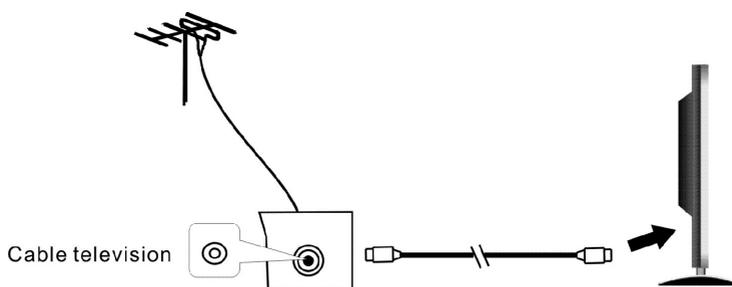

Il est recommandé d'utiliser un câble antenne de 75 $\Omega$  afin d'éliminer tout risque de bruit ou d'interférences.

## Connexion du téléviseur à des appareils externes

Ce téléviseur peut être connecté à différents équipements externes. Le schéma suivant illustre les possibilités de connexion avec les autres équipements vidéo et audio.

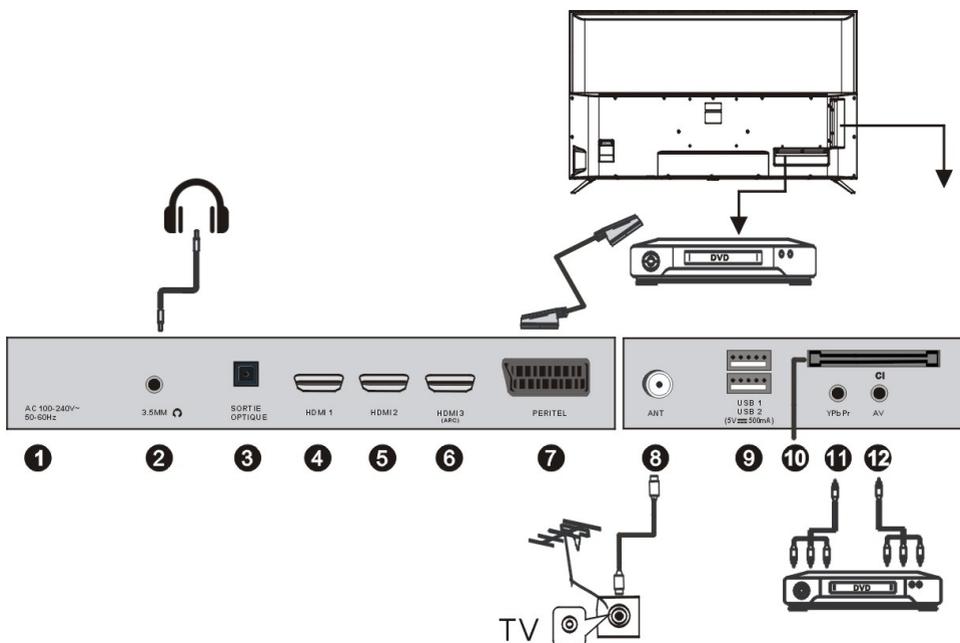

1. **AC 100-240V~ 50/60Hz**
2. **Prise casque Jack 3.5 mm**
3. **SORTIE OPTIQUE** : Sortie de son numérique.
4. **HDMI 1**. Ce port HDMI est compatible avec la résolution UHD.
5. **HDMI 2**. Ce port HDMI est compatible avec la résolution UHD.
6. **HDMI 3 (ARC)**. Ce port HDMI est compatible avec la résolution UHD (Ultra Haute Définition, dite « 4K »), soit 3840x2160. Utilisez également ce port HDMI pour bénéficier de la fonction **ARC (Audio Return Channel)**. Avec l'ARC, limitez le nombre de câbles de votre

installation ! Si vous disposez d'un équipement home cinéma compatible ARC, il vous suffit de le relier à la prise HDMI ARC de ce téléviseur. En mode home cinéma, l'image et le son du lecteur vidéo seront transmises au téléviseur ; et inversement, à partir du téléviseur (mode TNT par exemple), le son sera transmis au home cinéma, le tout en un seul câble.

7. **PERITEL** : Péritel entrée.
8. **ANT** : Terminal TV numérique ou antenne / TV en circuit fermé.
9. **USB 1, USB 2 (5V  $\equiv$  500mA)** : Il prend en charge les fichiers au format \*.jpg, \*.mp3 ainsi que les fichiers \*.dat, \*.vob, \*.ts ainsi que les fichiers vidéo aux formats \*.mpg, \*.avi, \*.mkv, et \*.mp4.
10. **CI** : Entrée pour les cartes CI (carte Common interface, non-fournie).
11. **YPbPr** : Terminal d'entrée composante et vidéo gauche/droit.
12. **AV** : Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit.

# TELECOMMANDE

**1.STANDBY** : Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille.

**2.MUTE** : Coupe et rétablit le son.

**3.0-9** : Pour entrer le numéro de chaîne.

**4.RECALL** : Affiche la dernière chaîne visionnée.

**5.CH. LIST** : Affiche la liste des chaînes.

**6.VOL +/-** : Augmente et diminue le volume sonore.

**PIC.MODE** : Permet de sélectionner le mode d'image directement.

**S.MODE** : Permet de sélectionner le mode de son directement.

**SOURCE** : Permet de sélectionner la source d'entrée.

**CH +/-** : Affiche la chaîne suivante ou précédente.

**7.▲/▼/◀/▶** : Boutons de navigation.

**OK** : Confirmer la sélection.

**EXIT** : Quitter le menu.

**MENU** : Affiche le menu principal.

**8.REC** : Pour démarrer un enregistrement immédiat, de la chaîne TNT visualisée, sur un support USB.

**TIMESHIFT** : Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez interrompre l'émission en cours ; Appuyez sur cette même touche à nouveau pour reprendre le visionnage de l'émission interrompue.

**TIMER** : Pour afficher le menu du programme afin de planifier un enregistrement.

**REC.LIST** : Affiche la liste des enregistrements.

**Touches Rouge, Verte, Jaune et Bleue** :

Touches utilisées pour naviguer dans les sous-menus.

**ASPECT** : Permet de faire un zoom sur l'image.

**TV/RADIO** : Permute entre la TNT et radio. (En France, il n'y a pas de radios sur les fréquences TNT)

**SLEEP** : Pour programmer le mode veille.

**SUBTITLE** : Pour activer et désactiver le sous-titre.

**INDEX** : Pour revenir à l'index en mode télétexte.

**REVEAL** : Permet d'afficher les caractères cachés.


**AUDIO** : Permet de sélectionner la piste audio.

**DISPLAY** : Affiche les informations du téléviseur.

**TEXT** : Affiche le télétexte à l'écran.

**SIZE** : Permet de changer la taille de la page en cours.

**SUBPAGE** : Pour afficher la deuxième page en mode télétexte.

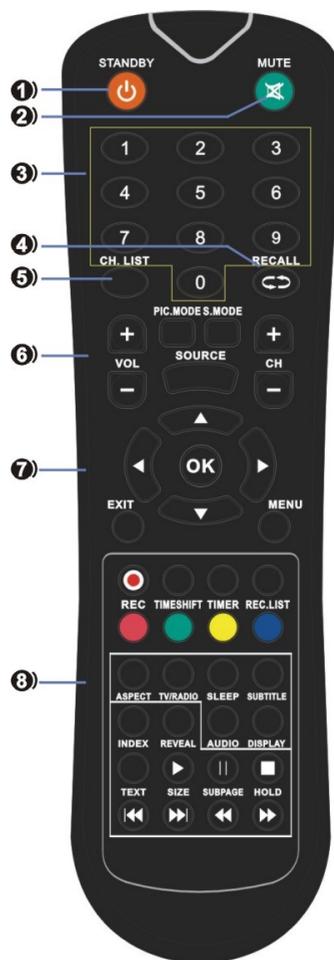

**HOLD** : En mode télétexte, cette touche permet de maintenir la page affichée.

▶ : Pour lancer la lecture.

|| : Pour interrompre la lecture.


■ : Pour arrêter le disque.

◀ / ▶ : Avance / avance rapide.

◀ / ▶ : Passez à la piste précédente ou suivante ou au chapitre.

## Remarque :

La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur. Vous devez pointer la télécommande vers le capteur du téléviseur et supprimer tout objet situé entre la télécommande et le capteur.

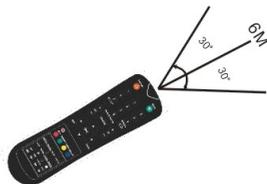

Veillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

## Insertion des piles




<p>1</p>  <p>Ouvrez le boîtier de la télécommande.</p>	<p>2</p>  <p>Insérez deux piles type LR03 (AAA) en respectant les polarités +/- indiquées (plis non-fournies).</p>
<p>3</p>  <p>Refermez le boîtier</p>	<p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Enlevez les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.</li><li>- Lavez-vous les mains après avoir manipuler les piles.</li><li>- Déposez les piles usagées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.</li></ul> <p><b>Remarque : les piles ne sont pas fournies.</b></p>

## **Mise en veille automatique**

La consommation en énergie de cet appareil en mode fonctionnement et en mode veille a été réduite. Par conséquent, si aucune action n'est enregistrée au bout de quatre heures, l'appareil se mettra automatiquement en mode veille. Pour annuler la mise en veille, il vous suffit d'appuyer sur une touche.




# MONTAGE DES PIEDS

## • Montage du socle

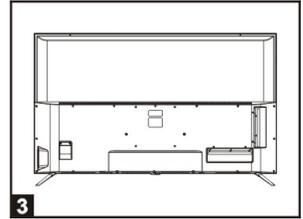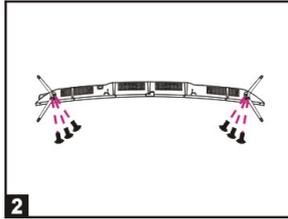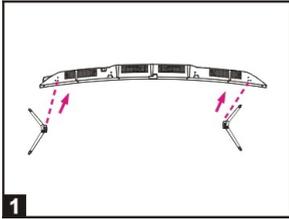

1. Placez votre téléviseur, écran tourné vers le bas, sur une surface plane (une grande table par exemple) couverte d'un tissu doux et épais pour éviter de rayer l'écran. Le bord inférieur de l'écran doit dépasser de la surface plane pour permettre la fixation des pieds.
2. Insérez ensuite les deux pieds (Fig. 1) dans l'axe central du téléviseur.
3. Fixez les pieds avec les 6 vis (Fig.2)
4. Soulevez le téléviseur après le montage (Fig. 3).

## • Démontage du socle

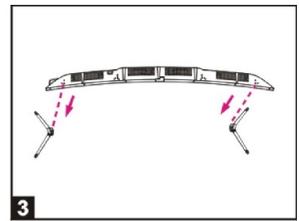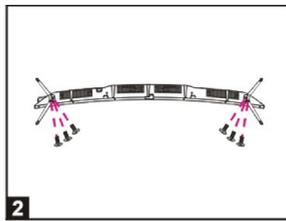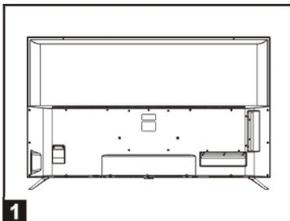


1. Placez votre téléviseur, écran tourné vers le bas, sur une surface plane (une grande table par exemple) couverte d'un tissu doux et épais pour éviter de rayer l'écran. Le bord inférieur de l'écran doit dépasser de la surface plane pour permettre le démontage des pieds.
2. Pour commencer, dévissez le socle du pied (voir figure 2).
3. Retirez les deux pieds de l'axe central du téléviseur (Fig. 3).

# SUPPORT MURAL

Faites appel à un technicien qualifié pour fixer ce téléviseur à un support mural. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable en cas de dommages ou blessures entraînés par la fixation du téléviseur.

## Remarques :

- 4 vis de type M6\*12mm (non fournies) doivent être utilisées. N'utilisez pas des vis de taille différente, cela endommagerait le support de fixation du téléviseur et votre appareil sera exclu de la garantie.
- Le téléviseur doit être débranché pendant l'installation.
- Reférez-vous aux instructions de montage fournies avec le support de fixation.

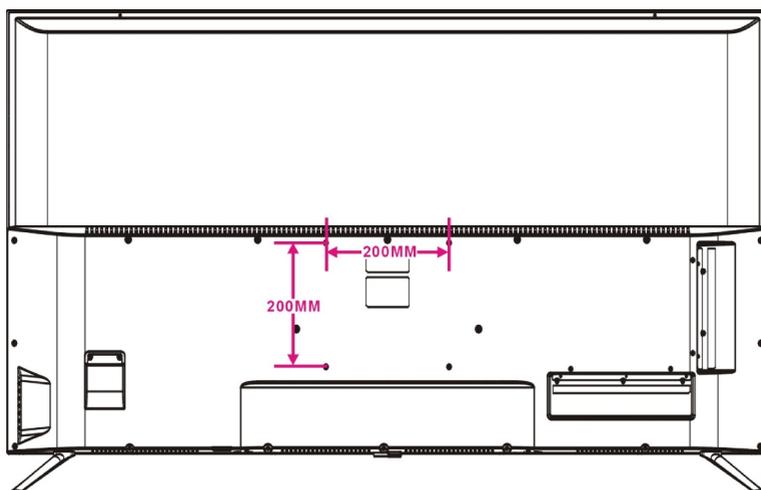

# INSTALLATION INITIALE

- Branchez le câble d'alimentation électrique à une prise murale puis allumez votre téléviseur. La page d'accueil s'affichera sur l'écran.
- Appuyez sur les boutons de navigation GAUCHE / DROITE / HAUT / BAS de la télécommande pour sélectionner une option.
- Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour confirmer votre sélection.


## Étape 1

### Langue du menu à l'écran :

sélectionnez la langue souhaitée du menu à l'écran.

**Pays** : Sélectionnez votre pays.


**Environnement** : sélectionnez le mode « MAISON » ou « MAGASIN ».

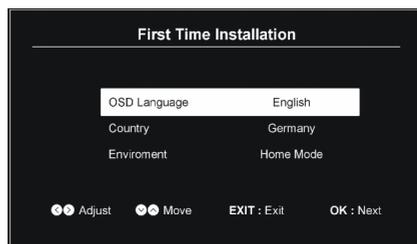

## Étape 2

Lorsque la première étape est terminée, appuyez sur **OK** pour passer à la page suivante.

Utilisez la touche de navigation **HAUT/BAS** pour sélectionner une option et appuyez sur **OK** pour affichez le sous-menu.

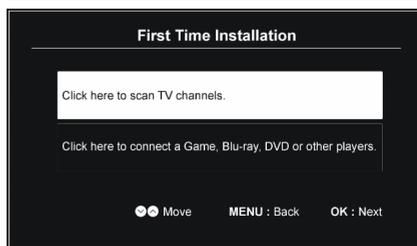

### Recherche des chaînes :

Cliquez sur **“Cliquez ici pour rechercher les chaînes”** puis sélectionnez le Mode de Recherche et la source Numérique en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur **OK** pour lancer recherche automatique.


**Note** : Les options du sous-menu Source Numérique sont disponibles uniquement si la Source Numérique est DVB-C/Satellite et ces options varient selon la Source Numérique.

Sélectionnez **“Cliquer ici pour connecter autres périphériques”** pour visualiser les appareils connectés à votre téléviseur.

## **MODE DTV**

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur le téléviseur ou la télécommande pour sélectionner la source numérique.

### **1. Image**

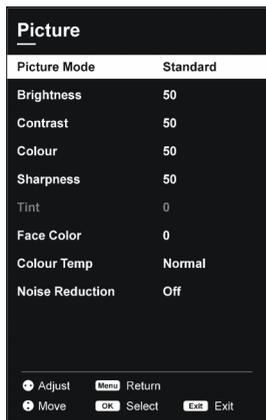

Picture	
Picture Mode	Standard
Brightness	50
Contrast	50
Colour	50
Sharpness	50
Tint	0
Face Color	0
Colour Temp	Normal
Noise Reduction	Off

⊕ Adjust   Menu Return  
⊖ Move   OK Select   Exit Exit

#### **1.1 Réglages de l'Image**

- Appuyez sur les boutons de navigation de votre télécommande (HAUT /BAS /GAUCHE /DROITE) pour sélectionner une option.

**Mode Image** : les options prédéfinies sont : Normal, Film, Dynamique, Manuel.

**Luminosité / Contraste / Couleur / Définition** : Peuvent être ajustés sur une échelle de 0 à 100.

**Note** : Lorsque vous changez la Luminosité, le Contraste, la Couleur ou la Définition, le Mode Image passe automatiquement au mode "Manuel". La teinte n'est ajustable que lorsque la norme NTSC est utilisée.

#### **1.2 Teint**

Ajustez cette option si le teint des personnes paraît anormal à l'écran Échelle de valeurs disponibles : -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50.

#### **1.3 Température des couleurs**

Cette option est utilisée pour obtenir la teinte idéale pour une image optimale. Les réglages disponibles des tons sont : Normal, Chaud, Froid.

#### **1.4 Réduction du Bruit (de l'image)**

Options de réglage disponibles : Arrêt, Faible, Moyen, Fort.

## 2. Audio

Audio	
Sound Mode	Standard
Bass	50
Treble	50
Balance	0
SPDIF Mode	Off
Surround Sound	Off
Auto Volume	On
AD Switch	On
AD Volume	30
Speaker Delay	0
SPDIF Delay	0

⬅ Adjust    Menu    Return  
⬅ Move    OK    Select    Exit    Exit

### 2.1 Réglages Audio

- Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner une option.

**Mode Audio** : Modes audio prédéterminés : Normal, Musique, Film, Manuel.

**Basses / Aigus** : ajustables de 0 à 100.

**Note** : Lorsque vous ajustez les basses ou les aigus, le Mode Audio passera en "Manuel" automatiquement.

### 2.2 Balance

Réglage de l'équilibre du son entre le haut-parleur gauche et droit de -50 à 50.

### 2.3 Sortie SPDIF (Sortie Audio Numérique)

Options : Automatique, PCM (Numérisation d'un Signal Analogique), Arrêt.

### 2.4 Son Surround

Permet d'activer l'option Surround.

### 2.5 Ajust. Auto. Volume

Option d'ajustement automatique du volume.

## 2.6 Touche AD (Description Audio)

Cette touche sert à choisir d'utiliser ou non la fonction de Description Audio. Cette option permet aux personnes malvoyantes ou non-voyantes d'obtenir la description d'une scène ou d'une action par une voix off.

### Notes :

- Cette option est uniquement disponible pour les programmes contenant la narration en voix off correspondante.
- Les utilisateurs peuvent ajuster indépendamment le volume de la voix off lorsque l'option AD est sélectionnée.


## 2.7 Délai des haut-parleurs

Réglez cette option si l'image et le son du téléviseur ne fonctionnent pas simultanément.

## 2.8 Délai sortie SPDIF

Réglez cette option si l'image et le son du téléviseur ne fonctionnent pas simultanément.

## 3. Chaînes

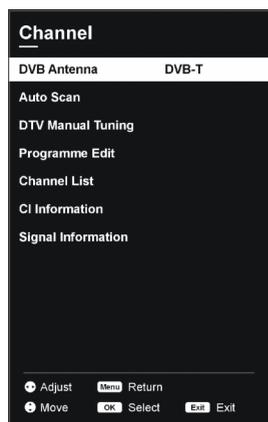

### 3.1 Accéder aux chaînes DVB (Numériques)

- Appuyez sur les boutons de navigation GAUCHE/DROITE pour sélectionner DVB-T (TNT) ou DVB-C (Câble).


### 3.2 Recherche Automatique

- Appuyez sur **OK** ou DROITE pour confirmer.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le Pays, le Mode de Recherche et le LCN (Classement Automatique des Chaînes).

**Note** : Le Mode de Recherche n'est visible et utilisable qu'en mode DVB-C (câble).

- Lorsque les réglages ci-dessus sont terminés, surlignez "Recherche Automatique" et appuyez sur **OK** pour commencer la recherche automatique des chaînes.

**Remarque** : Pour que votre téléviseur puisse détecter la chaîne "CANAL+" lors d'une recherche, veuillez effectuer une recherche lorsque la chaîne en diffusée en clair : entre 12h30 et 13h30 ou 19h00 et 20h30

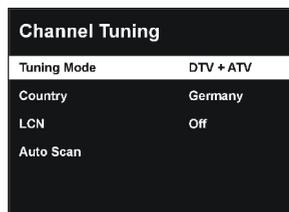

*Lorsque l'antenne est DVB-T :*

### 3.3 Réglage manuel des chaînes numériques


- Appuyez sur **OK** ou DROITE sur le bouton de navigation pour accéder au menu.
  - Appuyez sur GAUCHE / DROITE sur le bouton de navigation pour sélectionner la chaîne.
- Ensuite appuyez sur OK pour commencer la recherche.



*Lorsque l'antenne est DVB-C :*

### 3.3 Réglage manuel des chaînes numériques

- Appuyez sur **OK** ou DROITE pour accéder à ce menu.
  - Utilisez les boutons de navigation pour ajuster la Fréquence, le Débit et le Type de Modulation Numérique.
- Notes** :
- Sélectionnez le type de Modulation Numérique en appuyant sur la touche Rouge de la télécommande de manière répétée.

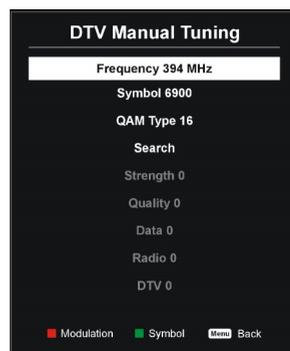

- Appuyez sur la touche VERTE de la télécommande pour changer le Débit.
- Sélectionnez ensuite **Recherche** et appuyez sur **OK** pour commencer la recherche.

### 3.4 Réorganisation des Chaînes

- Appuyez sur **OK** ou sur la touche de navigation DROITE pour accéder à ce menu.
- Sélectionnez en suite la chaîne souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **ROUGE** de la télécommande pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton **BLEU** de la télécommande si vous voulez sauter la chaîne sélectionnée.

### 3.5 Liste des Chaînes


- Appuyez sur OK ou DROITE pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur HAUT / BAS pour sélectionner la chaîne désirée.
- Appuyez sur GAUCHE/DROITE pour sélectionner un groupe de chaînes.
- Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection.

### 3.6 Informations sur l'Interface Commune (CI)

Lorsqu'une carte CAM (Module de Contrôle d'Accès) est insérée dans le lecteur CI, l'utilisateur peut voir les informations relatives à l'interface commune ou gérer la carte CAM.

### 3.7 Informations sur votre connexion

Cette option permet d'afficher les détails sur la réception numérique, notamment la qualité du signal et son intensité.

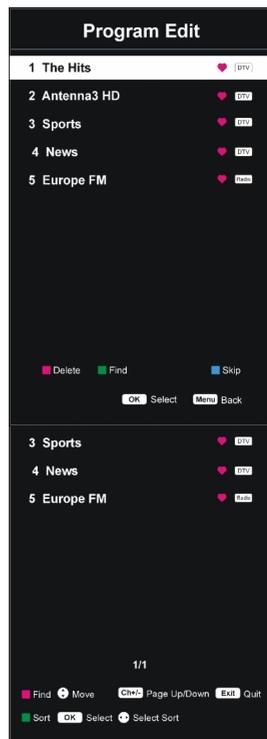

## 4. Réglages

### 4.1 Langue du menu à l'écran

Sélection de la langue du menu à l'écran.

### 4.2 Langue des sous-titres


Sélection de la langue des sous-titres.

### 4.3 Langue Audio

Sélection de la langue audio.

### 4.4 Langue TTX

Sélection de la langue du télétexte.

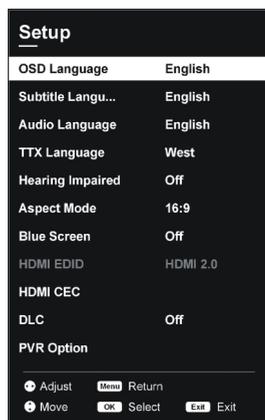

### 4.5 Malentendants

Sélectionnez **Marche/ Arrêt** pour afficher les sous-titres pour malentendants. Cette fonction permet aux malentendants de comprendre une scène ou une action grâce à des sous-titres.

**NOTE** : Cette fonction n'est disponible que pour le visionnage des programmes proposant cette option.

### 4.6 Format de l'image

Ce paramètre est utilisé pour ajuster la taille vidéo.

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

**Note** : Les formats d'image disponibles peuvent varier selon la source.

### 4.7 Ecran Bleu

Permet d'allumer ou d'éteindre l'Ecran Bleu. Le fond de l'écran devient bleu lorsque le signal de connexion est très faible ou inexistant si la fonction est en marche.

### 4.8 HDMI EDID (Uniquement pour les sources connectées par HDMI).

Sélection de la version HDMI. Options disponibles : HDMI 1.4, HDMI 2.0.

### 4.9 HDMI CEC

- Appuyez sur OK ou DROITE pour choisir cette option.

### Pour utiliser la fonction HDMI CEC :

- Assurez-vous que le périphérique (Amplificateur etc..) est correctement connecté à une prise HDMI du téléviseur.

- Appuyez sur SOURCE sur le téléviseur ou la télécommande pour sélectionner la source.

**HDMI CEC** : Marche/Arrêt du HDMI CEC.

**Arrêt de l'appareil** : Éteindre le périphérique CEC

**Marche Arrêt TV** : Allumage et mise en veille automatique du téléviseur.

**HDMI ARC** : Marche/Arrêt de la fonction ARC (avec le port HDMI 3 seulement).

**Liste d'appareils** : affiche la liste des appareils

**Menu Racine** : Affiche le menu racine des périphériques connectés.

HDMI CEC	
HDMI CEC	On
Device Power Off	Off
TV Power On	Off
HDMI ARC	Off
Device List	
Root Menu	

### 4.10 DLC (Contrôle Dynamique de la Luminosité)

Ce paramètre est utilisé pour activer/désactiver le contrôle dynamique de la luminosité.

### 4.11 Option PVR

- Appuyez sur le bouton OK ou DROIT pour accéder à ce paramètre.

**Liste des programmes enregistrés** : pour afficher et mettre en lecture les programmes enregistrés.

**Enregistrement** : pour programmer un enregistrement

**Rappel** : pour programmer un rappel

**Liste du programme** : pour afficher l'enregistrement ou le rappel programmé.

**Système de fichiers PVR** : pour sélectionner la taille du disque, du décalage temporel, le formatage du dispositif USB branché et la vérification de sa vitesse.

**Attention** : le formatage de votre dispositif USB occasionnera la perte de tout son contenu.

PVR Option
Recorded List
Record
Remind
Schedule List
PVR File System

### 4.12 Mode Maison

Sélection du Mode Maison ou Magasin. (La luminosité est plus forte en Mode Magasin).


#### 4.13 Restaurer les paramètres d'usine.

La restauration de votre téléviseur permettra de régler les paramètres sur les réglages usine par défaut. Par conséquent, tous vos réglages seront perdus.

#### 4.14 Mise à jour du Firmware (USB)

Mise à jour du firmware via une clé USB.

### 5. Heure

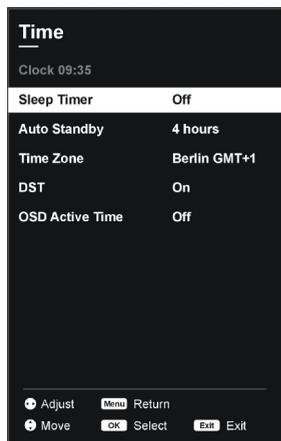

#### 5.1 Horloge

Elle affiche l'heure en temps réel lorsque le fuseau horaire souhaité a été sauvegardé.

#### 5.2 Minuterie

Programmation de la mise en veille automatique du téléviseur.

Réglages disponibles : Arrêt, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

#### 5.3 Mise en veille automatique

Programmation d'une mise en veille automatique lorsque la télécommande n'a pas été utilisée pendant un certain temps.

Réglages disponibles : Éteint, 3h, 4h ou 5h.

#### 5.4 Fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire

## 5.5 Heure d'été


Sélection Heure d'été si besoin.

## 5.6 Durée d'affichage actif du Menu à l'écran après utilisation

Permet la sélection de la durée d'affichage actif du Menu à l'écran.

Réglages disponibles : Arrêt, 5s, 15s, 30s, 60s, ou 180s.

## 6. Verrouillage

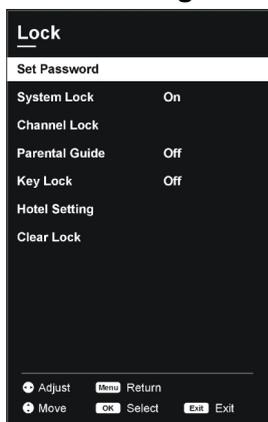

Pour configurer un code de verrouillage, saisissez à l'aide des chiffres de la télécommande le code par défaut "0000" puis appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner l'option souhaitée.

**Note** : Si vous oubliez le mot de passe que vous avez choisi, veuillez saisir le mot de passe universel "8899".

### 6.1 Changer le code

Saisissez un nouveau mot de passe deux fois en utilisant les touches numériques de la télécommande.

### 6.2 Verrouillage Système

Verrouillage/Déverrouillage du système.

### 6.3 Verrouillage de Chaînes

- Appuyez sur **OK** ou DROITE pour accéder à ce menu.

- Appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller.

- Appuyez sur la touche **VERTE** de manière répétée pour Verrouiller/ Déverrouiller la chaîne sélectionnée.

## 6.4 Contrôle Parental


Permet de limiter l'accès à certains programmes.

Réglages disponibles : Aucun, 4-18.

## 6.5 Verrouillage des touches

Ce paramètre est utilisé pour activer/ désactiver le verrouillage des touches.

## 6.6 Réglage Hôtel

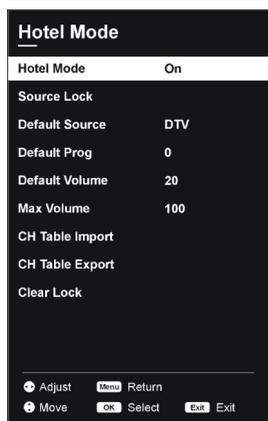

**Mode hôtel :** Pour activer / désactiver le mode hôtel

**Verrouillage de la source :** Pour activer / désactiver le verrouillage des sources disponibles

**Source par défaut :** Pour régler la source par défaut

**Prog par défaut :** Pour définir le programme numérique par défaut.

**Volume par défaut :** Pour définir le niveau du volume par défaut

**Volume Max :** Pour définir le niveau du volume maximum

**Tableau d'importation des chaînes :** Pour importer la base de données à partir d'un périphérique USB.

**Tableau d'exportation des chaînes :** Pour exporter la base de données vers un périphérique USB.


**Supprimer les verrouillages :** Pour supprimer les réglages ci-dessus

## 6.7 Annulation du verrouillage

Ce paramètre est utilisé pour annuler le verrouillage

## 7. Lecteur Multimédia

- Connectez un dispositif USB avant d'effectuer les opérations suivantes.
- Appuyez sur la touche **SOURCE** du téléviseur ou de la télécommande pour passer en mode USB.
- Appuyez sur HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur le bouton **RETOUR** pour retourner à la page précédente.

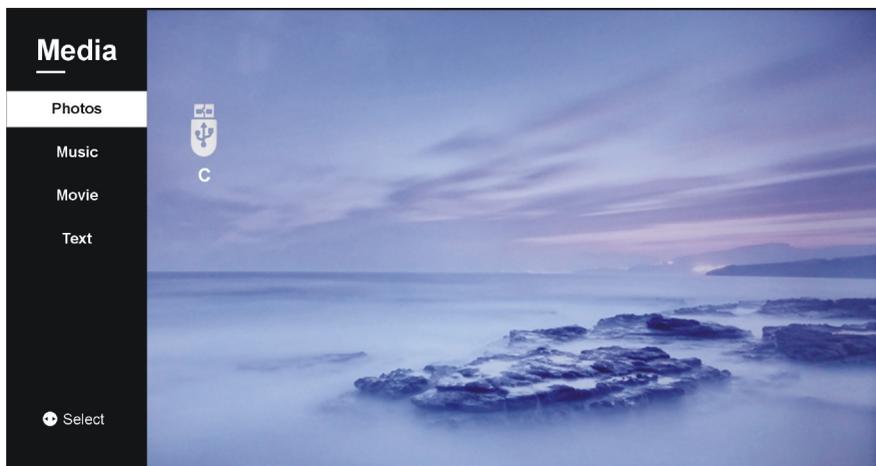


### a. Photos

- Appuyez sur HAUT/BAS pour et sélectionner "Photos" dans le menu principal et appuyez sur OK pour valider.
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une photo et appuyez sur OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur ►|| pour démarrer le diaporama.
- Appuyez sur AFFICHAGE pour faire apparaître ou disparaître la barre d'outils. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'option désirée et appuyer sur OK pour confirmer.



## b. Musique

- Appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner **MUSIQUE** dans le menu principal puis appuyez sur **OK** pour valider.
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un fichier et appuyez sur **OK** pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.

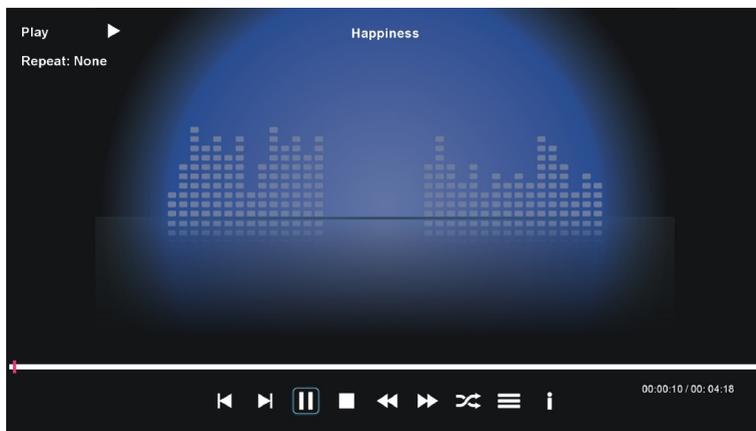

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur la touche **RETOUR** pour retourner au menu précédent.

## c. Films

- Appuyez sur HAUT / BAS et sélectionner "Films" dans le menu principal et **OK** pour valider.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un film puis **OK** pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur la touche "affichage" pour afficher ou faire disparaître la barre de commandes. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la fonction désirée et **OK** pour confirmer.



- Appuyez sur **RETOUR** pour retourner à la page précédente.

#### d. Texte

- Appuyez sur HAUT / BAS et sélectionner "Texte" dans le menu principal et OK pour valider.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un texte puis OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur la touche ►|| pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur la touche "affichage" pour afficher ou faire disparaître la barre de commandes. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la fonction désirée et OK pour confirmer.



- Appuyez sur RETOUR pour retourner à la page précédente

Touches de la télécommande pour la lecture de fichiers multimédia :

- Appuyez sur ►|| pour démarrer la lecture ou marquer une pause.
- Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur ◀◀ pour un retour rapide.
- Appuyez sur ▶▶ pour une avance rapide.
- Appuyez sur ◀◀ pour lire le fichier précédent.
- Appuyez sur ▶▶ pour lire le fichier suivant.

**NOTE** : Pour lire vos fichiers Multimédia, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne icône dans le menu principal **LECTEUR MULTIMÉDIA**. En effet, vous ne pouvez lancer un diaporama à partir d'un menu autre que **PHOTOS** ou écouter des morceaux de musique dans un menu autre que **MUSIQUE**, etc.

# DEPANNAGE

## Pas d'image ni de son



### Causes possibles :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

### Solutions :

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche **VEILLE** du téléviseur ou de la télécommande
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

## Pas de son



### Causes possibles :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

### Solutions :

- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche **MUET**.
- Réglez le **MENU SON**.

## Bruit ou effet de neige




### Causes possibles :

- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

### Solutions :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

### Image en noir et blanc

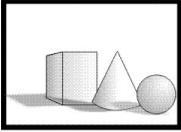

#### Causes possibles :

- L'antenne est mal positionnée.

#### Solutions :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

### La télécommande ne fonctionne pas



#### Causes possibles :

- Les piles sont déchargées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

#### Solutions :

- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités +/-.

### Remarque Importante

L'écran de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

## Fiche produit relative à l'énergie

Fiche technique du téléviseur selon la directive européenne 1062/2010

<b>Marque</b>	Continental Edison
<b>Modèle</b>	CELED55C19B2
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	A
<b>Diagonale visible de l'écran</b>	139 cm / 55 pouces
<b>Consommation électrique en mode marche (W)</b>	105 W
<b>Consommation énergétique annuelle (kWh)</b>	153 kWh
<b>Consommation d'énergie en mode arrêt</b>	0 W
<b>Consommation d'énergie en mode veille</b>	<0.5W
<b>Résolution de l'écran (pixels)</b>	3840(H) x 2160 (V)

### Remarque :

1. Classe d'efficacité énergétique est désignée par des lettre allant de A++ (très économe) à E (peu économe).
2. La consommation d'énergie annuelle du téléviseur est basée sur une utilisation de 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Continental Edison

CELED55C19B2



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA  
ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**105**  
Watt

**153**  
kWh/annum

**139** cm  **55** inch

2010/1062 - 2017

## MISE AU REBUT DE L'APPAREIL



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.



**Pour en savoir plus :**  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# GARANTIE

## EXCLUSIONS DE GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

1. détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
2. défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides, et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
3. tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
4. toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
5. toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Continental Edison – 120-126 Quai de Bacalan – CS 11584 – 33000 Bordeaux  
Importé par SCHNEIDER CONSUMER GROUP  
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

## IMPORTANT WARNINGS AND SAFETY ADVICE


**We encourage you to read this user guide carefully and completely before installing and using your device.**

It is important that this user guide is kept with the device for any new consultation. If this unit is to be transferred to another person, make sure that the user guide follows the unit so that the new user can be informed of the operation of the unit.

In this user guide, the following symbols are used:

	Important information about your personal safety and how to avoid damage to the device
	General information and advice
	Environmental information
	Fire hazard
	Risk of electric shock

## Important safety instructions – please read carefully and keep for future reference

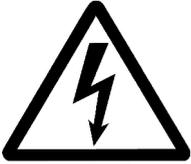

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to water, rain or moisture. To prevent the risk of electric shock, do not remove the cover or back of this product. In case of product failure, only qualified personnel can repair. There are no user-serviceable parts inside.

### **CAUTION !**

**Dangerous tension inside the product !  
Do not open. Risk of electric shock ! No parts can be repaired by the end-user. Only qualified personnel can repair and maintain this product.**

If the electric cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel in order to avoid any danger.

The product must be installed in accordance with local laws.

Damaged batteries must be properly disposed. In order to protect the environment, please dispose the batteries properly, in accordance with local laws (information is available at your reseller).

Remote control batteries (not included) shall not be exposed to excessive heat (e.g. from sun or fire).

### **Where to install the product**

- Place the product on a straight, rigid and stable place. Do not place the product on a carpet.
- Do not place the product on top of another that may cause overheating (for example, a receiver or amplifier).
- Do not place anything underneath the product (for example, CDs or magazines).

### **Proper ventilation**

- Place the product in a sufficiently-aerated place to avoid overheating. Allow at least 10cm spacing at the back and top of the

product, and 5cm spacing on both sides to prevent overheating.

- Do not place items such as newspapers, tablecloth, curtains, in front of the ventilating openings.

**Do not expose the product to high temperatures, moisture, water and dust.**

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place other items close to this product that may damage it (for example, objects containing water or lightened candles).
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

**Electric supply**

- Please unplug the product in case of prolonged non-use.
- If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel to avoid any danger.

- This product must be connected to an electrical supply 100-240V ~ 50-60Hz.
- The mains plug is used as the disconnect device, so the disconnect device shall remain readily operable.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The appliance must be connected to a power socket with ground connection.

## **WARNING**

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging from the edge of the furniture on which it is placed.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or

bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- In case this television set is to be relocated to a different location, please keep in mind and apply the above safety instructions.

**Information about the meaning of the conformity marking**



The CE marking indicates that the product meets the main requirements of the European Directives 2014/35/EU (Low Voltage), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment), 2014/53/EU (Radio equipment).

**Technical Specification:**

Name: Television Product

Net Weight: 16.7Kg

Operation Temperature: 0°C~40°C

TV Reception System: DVB-T

## **Auto Standby**

In order to save energy, the electricity consumption of this product has been reduced in both operation mode and standby mode. Furthermore, if no operation is carried out for four consecutive hours, the unit will automatically enter standby mode. Simply press the Standby button on the remote control to switch the unit back to operation mode.

## **Product Introduction**

Congratulations! You have chosen the latest generation high definition television. Endowed with high display quality and light weight, it is power-saving and radiationless with high sensitivity television reception. The new generation television will bring you safe & comfortable brand new visual experience. Thank you for purchasing and using our products!

## **Accessories**

User manual x1

Remote control x1

# SUMMARY

Important warnings and safety advice.....	1
Control Panel.....	9
Connecting Cables.....	10
Remote Control.....	13
Base Installation.....	15
Wall Mounting Instructions.....	16
First Time Installation.....	17
1. Picture.....	18
2. Audio.....	19
3. Channel.....	20
4. Setup.....	23
5. Time.....	25
6. Lock.....	27
7. Media Player.....	29
Troubleshooting.....	32
Product sheet relating to energy.....	34
Disposal of the device.....	36
Warranty.....	37


This user guide is available in the following languages:

- FR (original version)
- EN (translated from the original)

Any other translation would be a translation of the original version.

This user guide, any modifications or any new version, is available on our website.


## CONTROL PANEL

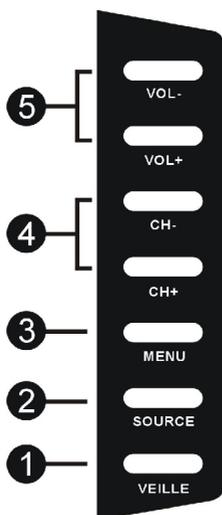

1. **Standby button:** To turn the TV ON/OFF.
2. **Source button :** To select the input source.
3. **Menu button:** To enter menu setting page.
4. **CH+/- button:** To select next/previous channel or move up/down.
5. **VOL +/- button :** To increase/decrease the volume level or move left/right.


## CONNECTING CABLES

### Connecting to power source

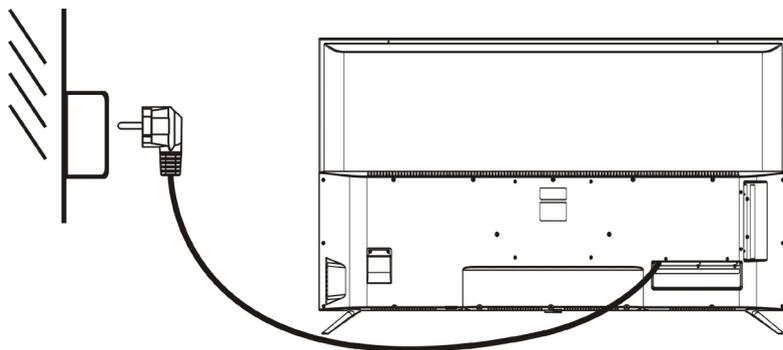

1. The television is in standby state when no images arise and the red indicating lamp shines.
2. Press the standby button again on the remote control for the television the indicating lamp becomes green.

### Connecting external antenna to the unit

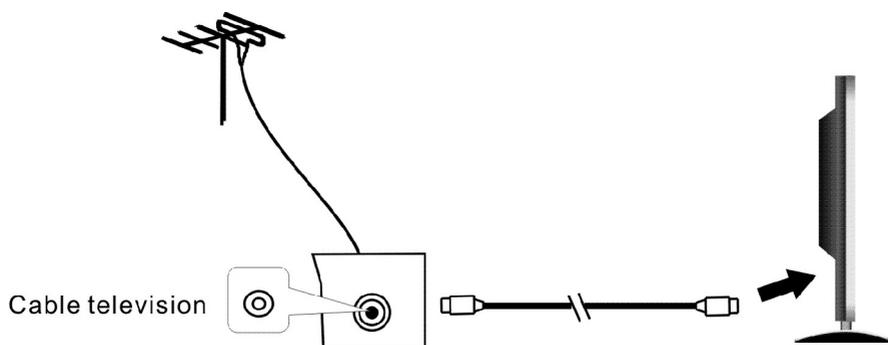


We recommend you use a 75Ω antenna cable so as to eliminate the disturbance caused by impedance mismatching. The antenna cable shall not be bundled together with the power cord.

Directly insert the 75Ω antenna cable plug into the antenna socket when applying cable television.

**Note:** The antenna should be checked periodically. If clear image is not available, shut down the power and then carefully check the antenna.

### Connecting Cables

This TV has digital multimedia performance and can be connected to multiple external devices. The following diagram presents the connections to other video and audio.

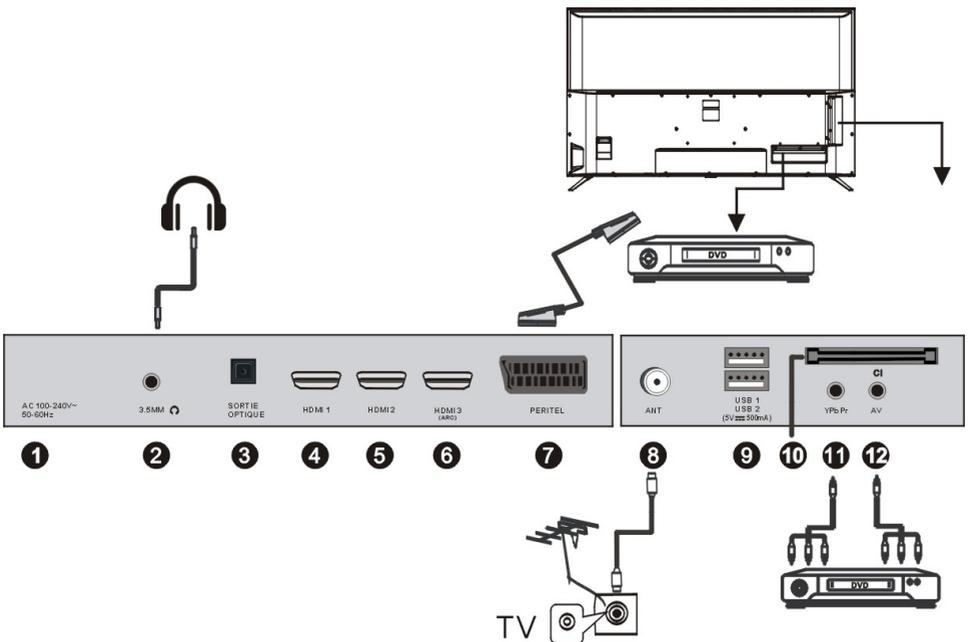

- 1. AC 100-240V~ 50/60Hz**
- 2. 3.5 mm** - Earphone output
- 3. OPTICAL output** : Digital TV sound output.
- 4. HDMI 1:** The HDMI port is compatible with the UHD resolution.
- 5. HDMI 2:** The HDMI port is compatible with the UHD resolution.
- 6. HDMI 3 (ARC):** The HDMI port is compatible with resolution UHD (Ultra High Definition, known as '4K'), 3840 x 2160. Also use the HDMI port to benefit from the ARC (Audio Return Channel) feature. With the ARC, you can simplify the cable connections in your installation! If you have an ARC-enabled home theater, simply connect it to the HDMI port of this TV. From the home cinema, the picture and the sound of the video player will be transmitted to the TV; and vice versa, from the TV (DTV mode for example), the sound will be transmitted to the home theater, all in one cable.
- 7. PERITEL:** SCART INPUT
- 8. ANT:** Connect to external aerial.
- 9. USB 1, USB 2 (5V === 500mA):** Access multi-media files stored in the USB device.  
(Note: compatible format includes: \*.dat, \*.vob, \*.ts, \*.mpg , \*.avi , \*.mkv, and \*.mp4 for video, \*.jpg for photo, \*.mp3 for music. )
- 10. CI:** Insert a CI (common interface) card.
- 11. YPbPr:** Component input terminal.
- 12. AV:** Connect to the left/right RCA video out connection of any video resource.

# REMOTE CONTROL

**1. STANDBY:** Switch the set between ON and STANDBY.

**2. MUTE:** Switch the sound on or off.

**3. 0-9:** Figures 0-9 are used to directly input channel number.

**4. RECALL:** Return to the channel selected last time

**5. CH.LIST :** Press to show the channel list program.

**6. VOL +/- :** Increase/decrease the sound level.

**PIC.MODE:** Select the different picture mode directly.

**S.MODE:** Select the different sound mode directly.

**SOURCE :** Display the source list of input signal.

**CH +/- :** Select a program.

**7. ▲/▼/◀/▶ :** Navigation buttons

**OK :** Confirm selection.

**EXIT :** Return to TV viewing from any menu.

**MENU :** Select a menu.

**8. REC:** Start recording of the current digital channel.

**TIMESHIFT:** Press the TIMESHIFT button when you want to pause; press the button again to resume playback of the TV program.

**TIMER:** Enter the setup menu of time recorder.

**REC.LIST:** Display the list of recorded programs.

**RED / GREEN / YELLOW / CYAN:**

Available in the following modes: teletext, DTV and TV.

**ASPECT :** Select available format.

**TV/RADIO :** Switch the unit between TV and Radio. (Digital radio is not available in countries such as France.)

**SLEEP :** Sleep time setting.

**SUBTITLE :** Recall your preferred subtitle in digital mode.

**INDEX:** Ask for the list of main TV letter broadcast page number.

**REVEAL:** Display the characters hidden.


**AUDIO:** Press AUDIO to change audio mode.

**DISPLAY:** Display the system state information on set by active user.

**TEXT:** Display the teletext on screen.

**SIZE:** Change the size of current page.

**SUBPAGE:** Display the current subpage.

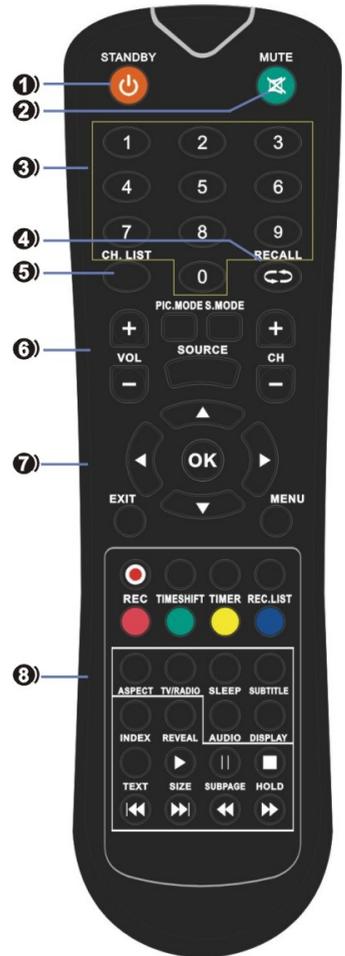

**HOLD:** Hold the current page and present again.

▶ : Play

|| : Pause

■ : Stop


◀ / ▶ : Fast reverse / forward.

◀ / ▶ : Skip to previous / next track or chapter.

### Notes:

The remote control shall be applied in effective reception scope of the television. Make the remote control point towards the infrared receiver of the television and ensure that there are no obstacles. Its normal operation distance will be shortened in direct sunlight or lamplight.

Be careful to use the remote control. avoid falling off or being trampled or splashed with liquids.

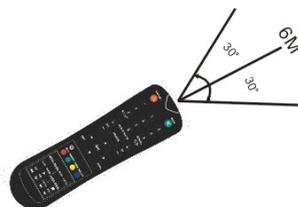

## Battery replacement




<p><b>1</b></p>  <p>Open the battery cover on the remote control.</p>	<p><b>2</b></p>   <p>Insert two AAA size batteries making sure to match the positive and negative icons of battery and battery compartment.</p>
<p><b>3</b></p>  <p>Then close the battery cover.</p>	<p><b>Notes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Please take out the batteries and place in a shady, cool and dry place if you will not use the remote control for long time.</li><li>- Please tread damaged or leaking batteries with care. Please wash your hands with soap after contact with battery chemicals.</li><li>- Do not randomly dispose of used batteries. Please refer to local authorities for recycling or waste treatment systems.</li></ul> <p><b>Note: The batteries are not included.</b></p>

### Automatic standby

The power consumption of this unit during operation and standby mode has been reduced. Therefore, if no action is recorded after four hours, the unit will automatically go into sleep mode. To cancel the sleep timer, simply press a key.




# BASE INSTALLATION

- **Mounting of the stand**

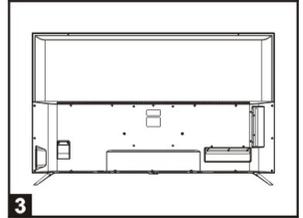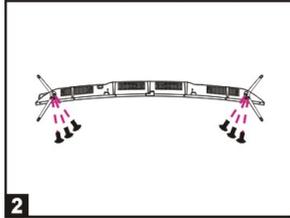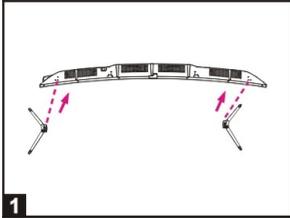

1. Align the screw holes on stand and TV bottom (Figure 1)
2. Fix the stand and the screen with 6pcs provided screws. (Figure 2)
3. The rendering after installed. (Figure 3)


- **Disassembly of the stand**

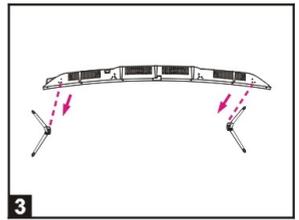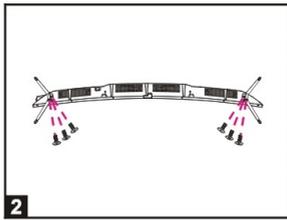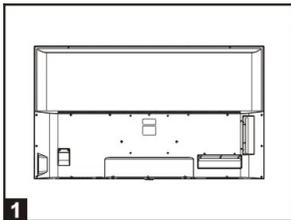

1. Place your TV, screen facing down, on a flat surface (such as a large table) covered with a soft, thick cloth to avoid scratching the screen. The lower edge of the screen should protrude from the flat surface to allow dismantling of the feet.
2. Loosen the screws between the machine and stand (Figure 2).
3. Remove the 2 stands from the machine (Figure 3).

## WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

- Use standard M6\*12mm screws (4 pieces, not included) to mount this TV. Using different screws as specified will damage the wall mounting support and will be outside the scope of product guarantee.
- Contact a professional technician for assistance when wall mounting your TV.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on.
- Refer to the instruction of your wall mounting bracket.

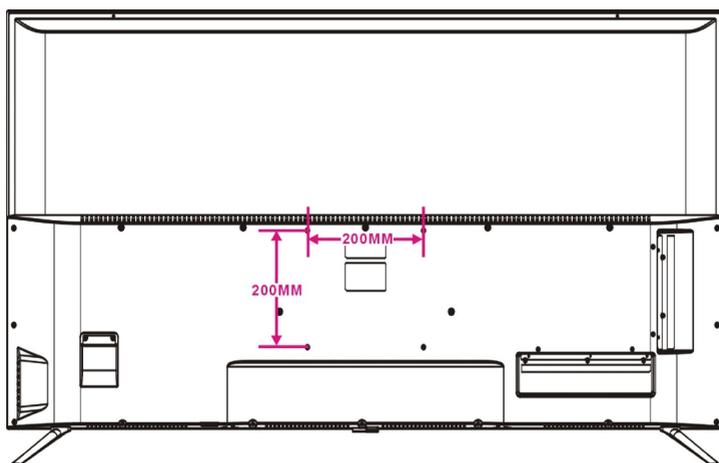

# FIRST TIME INSTALLATION


- Connect to power source and turn on this TV, welcome page will display on the screen.
- Press LEFT/RIGHT/UP/DOWN navigation buttons on remote control to select an option.
- Press OK button on remote control to confirm selection.

## Step 1

**OSD Language:** select the on-screen menu language.


**Country:** select your country.

**Environment:** select Home or Store mode.

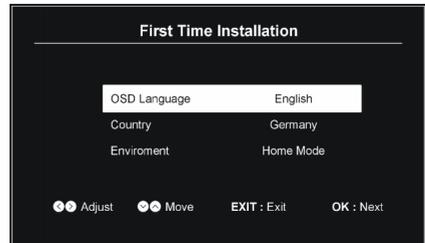

## Step 2

- When Step 1 finished, press OK to enter next page.
- Use UP/DOWN navigation button to highlight an option and press OK to enter subpage.

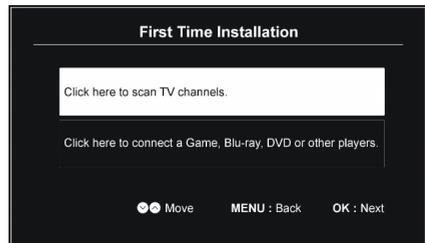

### **When “Click here to scan TV Channels” is entered:**

- Select Tuning Mode and Digital Type using navigation buttons and press OK to start auto tuning.

**Note:** Items following Digital Type are adjustable only when Digital Type is DVB-C / Satellite and these items vary for different digital type.

### **When “Click...other players” is entered:**


- Select an available input source.

**Note:** To play an external device, connect it to related terminal on TV back first.

## **DTV MODE**

- Press SOURCE button on the unit or remote control to select DTV input source.

### **1. Picture**

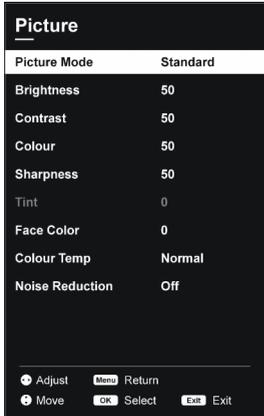

Picture	
Picture Mode	Standard
Brightness	50
Contrast	50
Colour	50
Sharpness	50
Tint	0
Face Color	0
Colour Temp	Normal
Noise Reduction	Off

Adjust    Menu    Return  
Move    OK    Select    Exit    Exit

#### **1.1 Picture Mode**

- Press UP/DOWN/LEFT/RIGHT navigation buttons to select an option.

**Picture Mode:** available options: Standard, Movie, Dynamic, User.

**Brightness / Contrast / Colour / Sharpness:** adjustable value: 0-100.

**Note:** When changed Brightness, Contrast, Colour or Sharpness, Picture Mode will turn to “User” automatically. Tint is adjustable only for NTSC system.

#### **1.2 Face Color**

Adjust this option if face color displayed on screen looks a little abnormal.

Available value: -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50.

#### **1.3 Color Temp**


This item is used to adjust the optimum color temperature for suitable viewing.

Available options: Normal, Warm, Cool.

#### **1.4 Noise Reduction**

Available options: Off, Weak, Middle, Strong

## 2. Audio

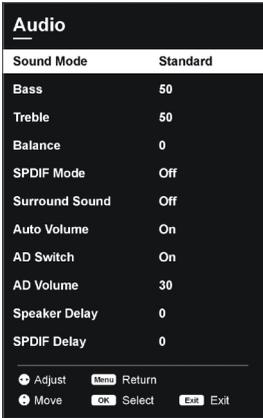

Audio	
Sound Mode	Standard
Bass	50
Treble	50
Balance	0
SPDIF Mode	Off
Surround Sound	Off
Auto Volume	On
AD Switch	On
AD Volume	30
Speaker Delay	0
SPDIF Delay	0

Adjust    Menu    Return  
Move    OK    Select    Exit    Exit

### 2.1 Sound Mode

- Press UP/DOWN/LEFT/RIGHT navigation buttons to select an option.

**Sound Mode:** available options: Standard, Music, Movie, User.

**Bass / Treble:** adjustable value: 0-100.

**Note:** When changed Bass or Treble, Sound Mode will turn to “User” automatically.

### 2.2 Balance

This item is used to adjust the audio output between left and right speaker from -50 to 50.

### 2.3 SPDIF Mode

Available options: Auto, PCM, Off.

### 2.4 Surround Sound

Turn on/off Surround Sound for better sound experience.

### 2.5 Auto Volume

This item is used to set Auto Volume ON or OFF.

## 2.6 AD Switch

This item is used to turn on/off Audio Description function. For Visually Impaired users, this function can help to know a certain scene or action through the narration, instead of see it.

### Notes:

- AD Switch function works only when you are viewing programs that contain related narration information.
- The users can adjust AD Volume when AD Switch is on.


## 2.7 Speaker Delay

Adjust this option if TV picture and sound doesn't work simultaneously.

## 2.8 SPDIF Delay

Adjust this option if TV picture and sound doesn't work simultaneously.

## 3. Channel

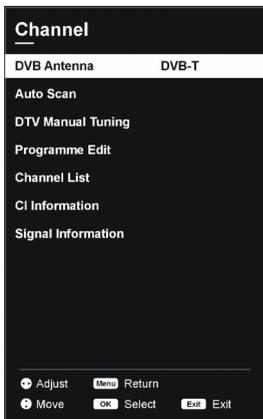

### 3.1 DVB Antenna


- Press LEFT/RIGHT navigation button to select DVB-T or DVB-C.

### 3.2 Auto Scan

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Use navigation buttons to set the Country, Tuning Mode and LCN.

**Note:** Users can see and set Scan Mode and following items only when “Antenna” is DVB-C.


- When finished above settings, highlight “Auto Scan” and press OK to start program tuning.

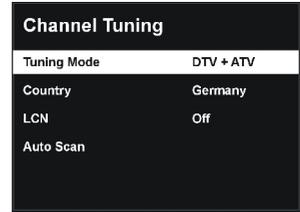

**When “Antenna” is DVB-T:**

### 3.3 DTV Manual Tuning

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Use LEFT/RIGHT navigation button to select the channel. Then press OK button to start searching.

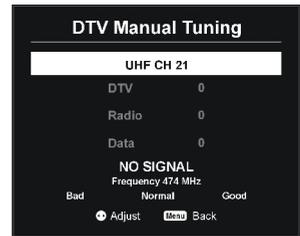


**When “Antenna” is DVB-C:**

### 3.3 DTV Manual Tuning

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Use navigation buttons to adjust the Frequency, Symbol and QAM Type.


**Notes:**

- Press RED button repeatedly on remote control to change QAM Type.
- Press GREEN button repeatedly on remote control to change Symbol.
- Then highlight “Search” and press OK button to start searching.

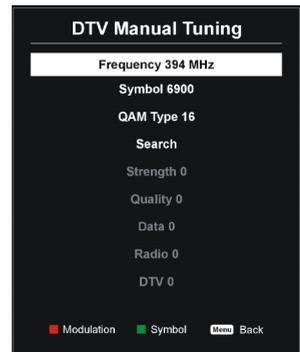


### 3.4 Programme Edit

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP/DOWN navigation button to highlight desired channel.
- Press RED button on remote control to delete highlighted channel.
- Press GREEN button on remote control to display an on-screen keyboard and use navigation buttons to input a value and find a program.
- Press BLUE button on remote control to skip highlighted channel.

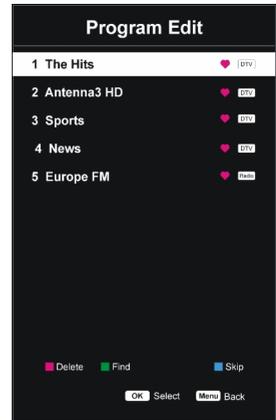

### 3.5 Channel List

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP or DOWN navigation button to select preferred channel.
- Press LEFT/RIGHT navigation button to select a channel group.
- Press OK button to confirm selection.

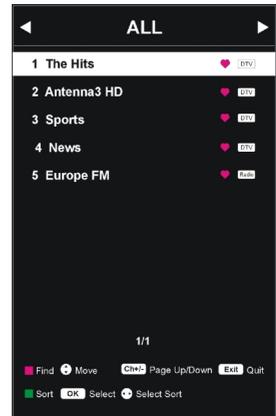


### 3.6 CI information

When an available CAM (Conditional Access Module) card is connected to the CI slot, the users can view related information or manage your CAM card.

### 3.7 Signal information

This item is used to display signal details, for example: signal quality and strength.

## 4. Setup

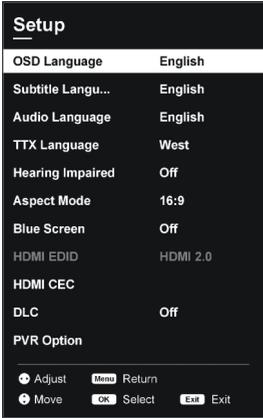

### 4.1 OSD Language

This item is used to select desired on-screen display language.

### 4.2 Subtitle Language

This item is used to select desired subtitle language.

### 4.3 Audio Language

This item is used to select desired audio language.

### 4.4 TTX Language

This item is used to select desired teletext language.

### 4.5 Hearing Impaired

This item is used to turn on/off Hearing Impaired function. For Hearing Impaired users, this function can assist help to know a certain scene or action through the caption, instead of hearing it.

**NOTE:** Hearing Impaired function works only when you are viewing programs that contain related caption information.

#### 4.6 Aspect Mode

This item is used to adjust the video size.

Available options: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

**Note:** The available video size may be different for different input source.

#### 4.7 Blue Screen

This item is used to turn on/off Blue Screen. The screen background will turn blue at very weak or no signal condition, if Blue Screen is ON.

#### 4.8 HDMI EDID (for HDMI input source only)

This item is used to select HDMI version.

Available options: HDMI 1.4, HDMI 2.0.

#### 4.9 HDMI CEC

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

##### To use HDMI CEC function:

- Make sure the HDMI device (Amplifier, etc.) is connected correctly.
- Press SOURCE button on the unit or remote control to select HDMI input source.

**HDMI CEC:** turn on/off HDMI CEC.

**Device Power Off:** turn on/off Device Auto Power Off.

**TV Power On:** turn on/off TV Auto Power On.

**HDMI ARC:** turn on/off ARC function (in HDMI 3 port only).

**Device List:** display the device list.

**Root Menu:** display the root menu of external device connected.

HDMI CEC	
HDMI CEC	On
Device Power Off	Off
TV Power On	Off
HDMI ARC	Off
Device List	
Root Menu	

#### 4.10 DLC (Dynamic Luminance Control)

This item is used to turn on/off dynamic luminance control.

#### 4.11 PVR Option

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.


**Recorded List:** display and play recorded programs.

**Record:** schedule a recording.

**Recorder:** schedule a reminder.

**Schedule List:** display scheduled recording or reminder.

**PVR File System:** select disk and timeshift size, format your USB memory device, check USB speed.

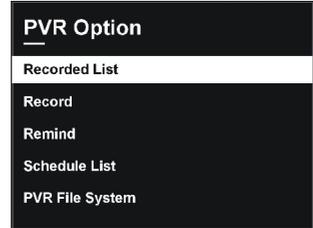

#### 4.12 Home Mode

This item is used to select Home Mode or Store Mode (the brightness is higher than Home Mode).


#### 4.13 Restore Factory Default

This item is used to recall factory default settings.

#### 4.14 Software Update (USB)

This item is used to update software through the USB memory device.

### 5. Time

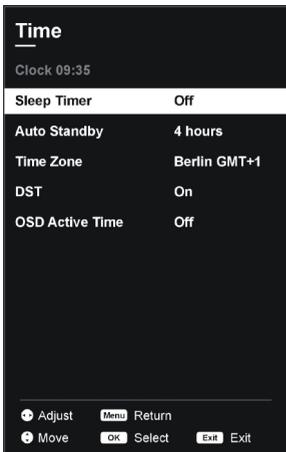

## **5.1 Clock**

It displays current system time when an available channel was saved.

## **5.2 Sleep Timer**

This item is used to set the automatic sleep time when no signals.

Available options: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min

## **5.3 Auto Standby**

This item is used to select desired Auto Sleep (standby) duration when no operations were done through the remote control.

Available options: Off, 3/4/5 hours.

## **5.4 Time Zone**

This item is used to select desired time zone.

## **5.5 DST (Daylight Saving Time)**

This item is used to turn on/off Daylight Saving Time

## **5.6 OSD Active Time**


This item is used to select desired OSD menu active time.

Available options: Off, 5/15/30/60/180 seconds.

## 6. Lock

- When entered “Lock”, input the factory default password “0000” using number buttons on remote control.
- Press UP/DOWN navigation button to select preferred item.

**Note:** If you forget the password, please use the universal password “8899”.

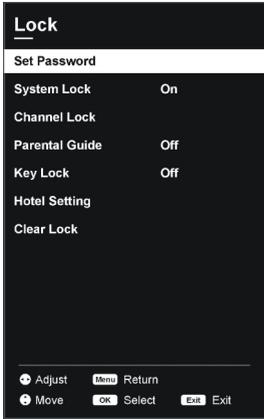

### 6.1 Set Password

- Input a new password twice using number buttons on remote control to set a new password.

### 6.2 System Lock

This item is used to turn on/off Lock System.

### 6.3 Channel Lock

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP/DOWN navigation button to select the channel which you want to lock.
- Press GREEN button repeatedly to lock/unlock the highlighted channel.


### 6.4 Parental Guidance

This item is used to select desired program rating.  
Available options: Off, 4-18.

## 6.5 Key Lock

This item is used to turn on/off key lock.

## 6.6 Hotel Setting

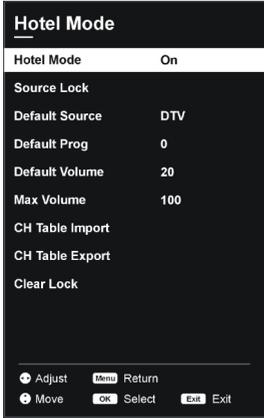

**Hotel Mode:** turn on/off Hotel Mode.

**Source Lock:** turn on/off the lock of available sources.

**Default Source:** set the default source.

**Default Prog:** set the default digital program.

**Default Volume:** set the default volume level.

**Max Volume:** set the maximum volume level.

**CH Table Import:** import database from USB device.

**CH Table Export:** export database to USB device.


**Clear Lock:** Clear above settings.

## 6.7 Clear Lock

This item is used to clear lock.

## 7. Media Player

- Press SOURCE button on the unit or remote control to switch the unit to USB mode.
- Insert a USB memory device into USB slot before following operations.
- Press UP/DOWN/LEFT/RIGHT navigation button to move the cursor.
- Press EXIT button to return to previous page.

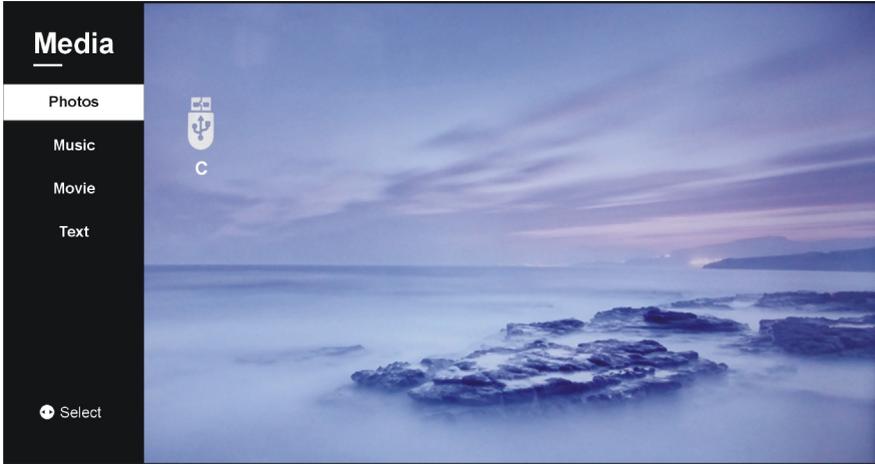


### a. Photos

- Press UP/DOWN navigation button to select "Photos" in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select a file and press OK button to add to play list.
- Press ►|| button to start playback.
- Press DISPLAY button to show / dismiss the tool bar. Use navigation buttons to select desired option and press OK to confirm it.



**b. Music**

- Press UP/DOWN navigation button to select “Music” in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select a file and press OK button to add to play list.
- Press ►|| button to start playback.

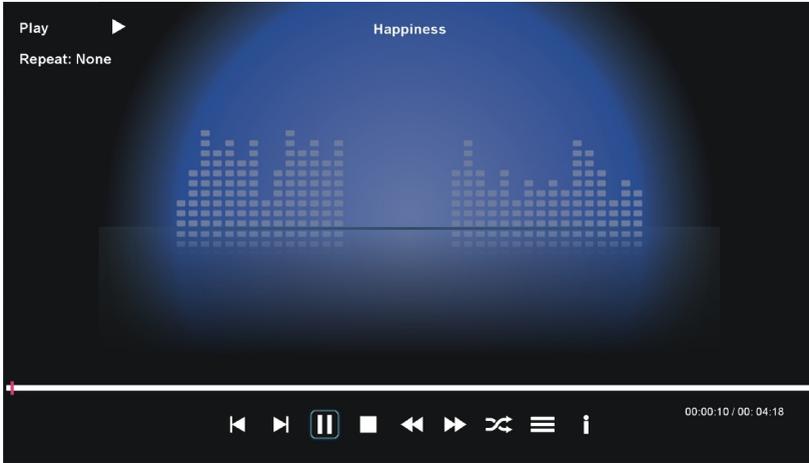

- Use navigation buttons to select desired option and press OK to confirm it.
- Press EXIT button to return.

**c. Movie**

- Press UP/DOWN navigation button to select “Movie” in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select a file and press OK button to add to play list.
- Press ►|| button to start playback.
- Press DISPLAY button to show / dismiss the tool bar. Use navigation buttons to select desired option and press OK to confirm it.



- Press EXIT button to return.

#### **d. Text**

- Press UP/DOWN navigation button to select “Text” in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select a file and press OK button to add to play list.
- Press ►|| button to start playback.
- Press DISPLAY button to show / dismiss the tool bar. Use navigation buttons to select desired option and press OK to confirm it.



- Press EXIT button to return.

#### ***Remote operations when playing multimedia files:***

- Press ►|| button on remote control to play or pause playing.
- Press ■ button on remote control to stop playing.
- Press ◀◀ button on remote control to move fast backward.
- Press ▶▶ button on remote control to move fast forward.
- Press ◀◀ button on remote control to play previous file.
- Press ▶▶ button on remote control to play next file.

***NOTE:*** To play your multimedia files, make sure you have selected correct icon in the main menu of MEDIA PLAYBACK. That is to say, you can only play Photo files in PHOTO item, Music files in MUSIC item and so on.

# TROUBLESHOOTING

## No image and voice



Possible causes:

- Power cord, antenna or input devices are not connected;
- The TV set is not powered on.

Solutions:

- Check Power cord, antenna and input devices;
- Press Power key on the remote control;
- Press Power key on the set to power it off for 5 seconds and then re-power it on.

## No voice



Possible causes:

- The volume is too low; Muted or cancelled;
- Incorrect sound system.

Solutions:

- Press Volume key to turn up the volume;
- Press Mute key to cancel Mute mode.
- Well connect connection to the background sound;
- Change the sound system in the menu.

## Snows and noises



Possible causes:


- The cable is damaged or gets loose;
- Incorrect channel preset;
- Improper antenna positioning.

Solutions:

- Check whether the connection of the antenna cable, DVD and the cables is correct;
- Reset channels or fine tune the channel;

- Adjust the direction of the antenna.

## Achromatic colour

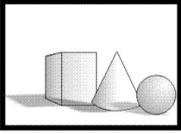

Possible causes:

- Incorrect Colour system settings; Low chroma level setting;
- Improper antenna positioning.

Solutions:

- Change the colour system into the local system in the menu;
- Increase chroma level;
- Adjust the direction of the antenna.

## Remote control has no response



Possible causes:

- Battery runs up;
- Incorrect battery loading;

Solutions:

- Check the battery electricity or replace the battery;
- Check if the poles of the battery are correct.

**Note:** To properly watch CANAL+ using this product, carry out DVB-T channel search when CANAL+ is unscrambled, from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. and from 7:00 p.m. to 8:30 p.m.

## Important Notice

The display of this television is made up of a large number of colour. Although it has at least 99.999% of effective pixels, some black dots or bright spots (red, green or blue) may appear constantly on the screen. This is a characteristic of the screen (according to industrial standards), and is not a defect. Sometimes, the screen may include an unlit pixel, which will be seen as a blue, red, green or black dot. This does not affect the functioning of the product and should be considered normal.

## Product sheet relating to energy

Sheet of household television according to EU directive 1062/2010

Trade mark	Continental Edison
Model no.	CELED55C19B2
Energy efficiency class	A
Visible screen diagonal	139cm / 55 inches
On mode power consumption	105W
Annual energy consumption	153KWh
Power consumption in off mode	0 W
Standby power consumption	<0.5W
Screen resolution (pixel)	3840(H) x 2160 (V)

### Note:

1. Energy efficiency class: A++ (most efficient) to E (least efficient)
2. Annual energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

The above value has been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Result may vary according to operation time, contrast, brightness, operating mode....etc.



**ENERG**  
енергия · ενεργεια

Y IJA  
IE IA

 **Continental Edison**

**CELED55C19B2**



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA  
ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**105**  
Watt

**153**  
kWh/annum

**139** cm  **55** inch

2010/1062 - 2017

## DISPOSAL OF THE DEVICE



- This logo set on the product means that the recycling of apparatus comes within the framework of the directive 2012/19/EU of July 4, 2012 concerning the waste on electrical and electronic equipment (WEEE).
- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.
- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste.
- As the end user, your role is of prime importance in the cycles of re-using, recycling, and other forms of valorization of this electrical and electronic equipment. Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product.
- You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authorities.

# WARRANTY

## WARRANTY EXCLUSIONS:

The warranty does not cover the worn-out parts of the product, or the problems or damages resulting from:

- (1) Surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) Defects or deterioration due to contact with food or liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) Any incident relating to abuse, misuse, alteration, or unauthorized disassembly or repair;
- (4) Improper maintenance, improper use of the product, or incorrect voltage connection;
- (5) Any use of accessories that are not supplied or approved by the manufacturer.



The warranty will be void if the nameplate and/or serial number of the product is rem

Continental Edison – 120-126 Quai de Bacalan – CS 11584 – 33000 Bordeaux  
Imported by SCHNEIDER CONSUMER GROUP  
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

# DECLARATION UE DE CONFORMITE



## DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES DIRECTIVES:

- Equipement radioélectrique (RED) 2014/53/CE ,du 16<sup>th</sup> Avril 2014
- Produits liés à l'Energie (ErP) 2009/125/CE ,du 21<sup>th</sup> Octobre 2009
- La présence d'éventuelles substances dangereuses (RoHS) 2011/65/CE ,du 8<sup>th</sup> Juin 2011

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL:

Désignation : TELEVISEUR UHD 55"

Réf finale / réf fabricant: CELED55C19B2 / DVB-PM1550122HCA

IMPORTATEUR: Schneider Consumer Group

Adresse : 12 Rue Jules Ferry 93110 Rosny sous Bois FRANCE

### REFERENCES DES NORMES HARMONISEES APPLIQUEES :

**Directive RED:** EN 60665:2014 & EN 62479 :2010  
EN 55032:2015  
EN 55035 :2017  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
ETSI EN 303 340 V1.1.2 :2016

**Directive ErP :** Règlement 642/2009  
EN 50564:2011  
IEC 62087 Ed.2

**Directive RoHS :** IEC 62321-2:2013  
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013 & IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-7-2:2013, IEC 62321-6:2015

IDENTIFICATION DU SIGNATAIRE : Importateur

Nom du signataire: Edmond Ng

Rôle dans la société: Responsable Qualité

Le : 10 Jan 2019



**Continental Edison**

