




Continental Edison

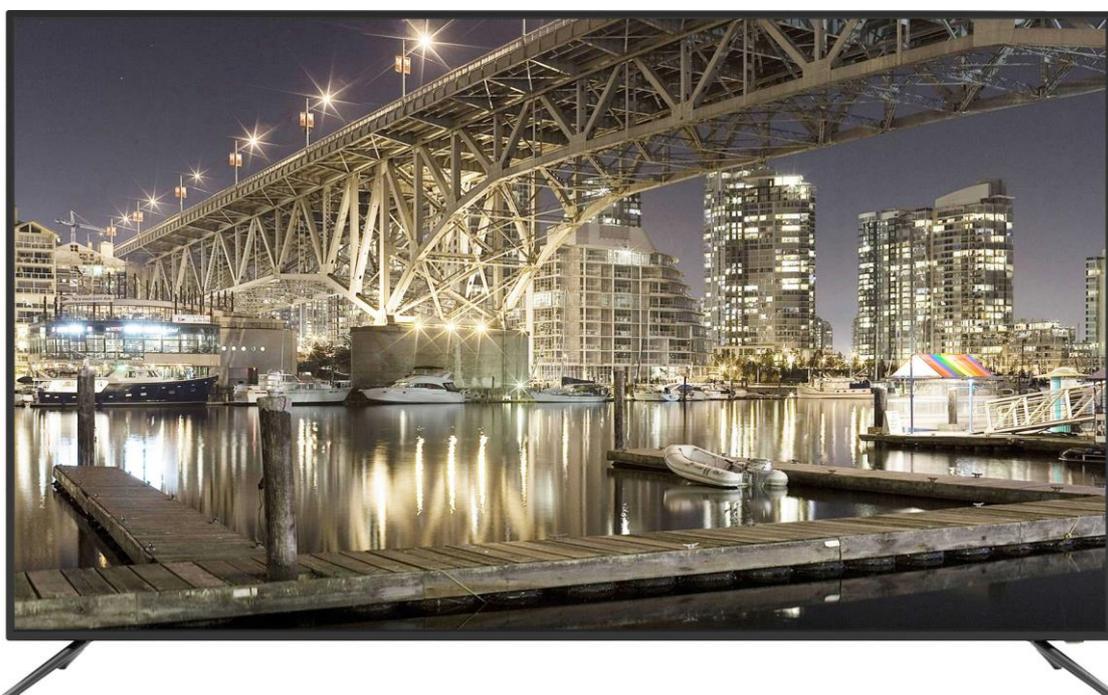

**CELED754K19B7
TV LED UHD ÉCRAN 75"**

Guide d'utilisation

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.

Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.



Le signe d'avertissement représentant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des "tensions électriques dangereuses".

ATTENTION

**RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
APPAREIL SOUS TENSION
NE PAS OUVRIR**

**ATTENTION : POUR EVITER
LES RISQUES
D'ELECTROCUTION, NE PAS
RETIRER LE CAPOT (NI
L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL).
AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR
L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER LE
PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE DÉFAILLANCE.**



Le signe d'avertissement représentant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.



ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE SÉRIEUSE :

- Cet appareil doit être raccordé uniquement à un réseau d'alimentation électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles figurant sur la plaque d'identification de l'appareil.
- Si l'appareil est de la classe I, la protection de l'utilisateur repose sur la mise à la terre. L'appareil doit alors impérativement être connecté à un socle du réseau d'alimentation muni d'une connexion à la terre de protection.
- Si cet appareil porte le logo  cela signifie qu'il s'agit d'un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale mais sur une double isolation. Il ne comporte pas de mise à la terre de protection.
- La prise d'alimentation électrique doit toujours demeurer aisément accessible. Elle sert de dispositif de déconnexion de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, la prise doit être débranchée. Tenez le cordon d'alimentation électrique par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble électrique pour débrancher la fiche.
- Les câbles d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou coincés par des objets placés sur ou contre eux.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau, de l'humidité ou des liquides.
- Ne placez pas l'appareil près de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou à proximité d'un évier.

- Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais au cordon d'alimentation électrique avec les mains mouillées, ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, il convient de ne pas placer sur ou à côté de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou des sources de chaleur, par exemple un radiateur.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais d'effectuer des réparations par vous-même, cela pourrait être potentiellement dangereux.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous exposerait à des tensions dangereuses.
- Les fentes et les orifices de l'appareil sont prévus pour la ventilation et pour assurer son fonctionnement. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni couverts de quelque façon que ce soit, comme par exemple des journaux, des nappes ou des rideaux.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm tout autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- N'enfoncez jamais un objet quel qu'il soit à l'intérieur de l'appareil par une de ses ouvertures, car il risque d'entrer en contact avec des composants électriques, ce qui peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique murale.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue

période.

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.



ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DE DOMMAGES AU PRODUIT OU A D'AUTRES MATÉRIELS :

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique et personnelle uniquement. N'utilisez pas ce produit pour un usage commercial, industriel ou à d'autres fins.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil durant des périodes prolongées.
- Gardez le produit éloigné des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meublier, mur...) pouvant soutenir son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT** : ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Celui-ci peut tomber, en causant des blessures voire la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme :
 - L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - Assurez-vous que l'appareil ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel il est placé.
 - Ne placez jamais l'appareil sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et l'appareil sur un support approprié.

- Ne placez pas l'appareil sur un chariot ou sur un support qui n'est pas stable. N'installez pas l'appareil sur un tissu ou d'autres matériaux placés entre son socle et le mobilier de support. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
- N'utilisez ou ne regardez pas le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux, et illégal dans certains pays.
- Expliquez aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimpant sur le meuble pour atteindre l'appareil ou ses commandes.
- Si vous conservez cet appareil et le changez d'emplacement, il convient d'appliquer les mêmes considérations.
- **ATTENTION** : pour éviter tout accident, cet appareil doit être fixé de façon sûre au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.



ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES OCULAIRES :

- Il est préférable d'avoir un éclairage doux indirect pour regarder la télévision, d'éviter les environnements complètement sombres et toute réflexion sur l'écran, car ils peuvent causer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES :

- **ATTENTION** : danger d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type AAA/LR03.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telles que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

- Ne jetez jamais les piles dans le feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le boîtier de piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre, dans les points de collecte spécifiques assignés pour préserver l'environnement. Respectez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et dans les points de collecte.
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls les adultes sont aptes à manipuler les piles.

En ce qui concerne l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d'utilisation.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Déclaration de conformité EU :

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_CELED754K19B7.pdf

SOMMAIRE

I.	DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
A.	Description du téléviseur.....	9
B.	Télécommande	11
II.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	13
III.	INSTALLATION.....	15
A.	Déballage	15
B.	Fixation murale.....	15
C.	Installation des pieds.....	16
D.	Connexions de base	17
IV.	UTILISATION.....	21
A.	Première installation	21
B.	Menu principal (réglage du TV)	22
C.	Utilisations de base.....	22
V.	ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	35
VI.	CONSEILS DE DÉPANNAGE.....	36
VII.	GARANTIE	38
VIII.	MISE AU REBUT	39




Informations sur la signification du marquage de conformité

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/EU (Basse Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 2014/53/UE (Equipements Radio), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques).

I. DESCRIPTION DE L'APPAREIL


A. Description du téléviseur

Vue avant du téléviseur

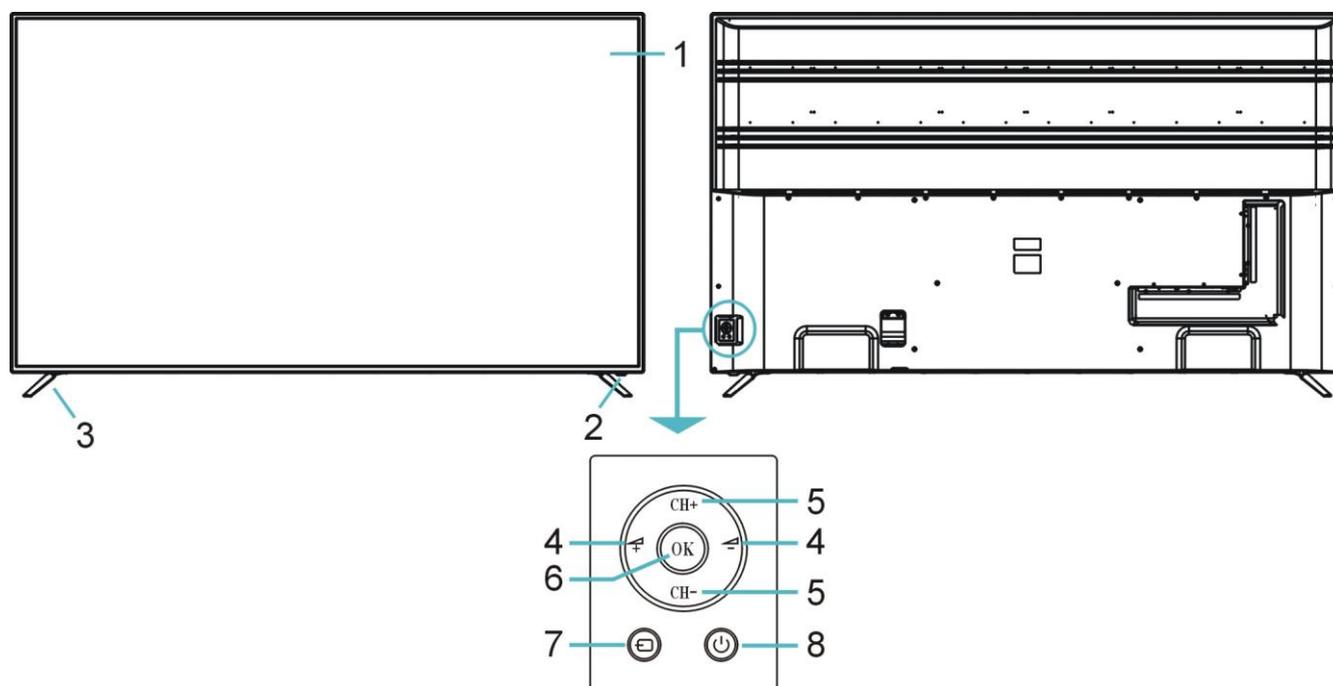


- 1- **Écran LED.**
- 2- **Capteur IR (Infrarouge)** pour la télécommande / témoin d'alimentation.
- 3- **Pieds.**
- 4- **VOL + / -** : pour augmenter ou réduire le volume.
- 5- **CH + / -** : pour faire défiler les chaînes vers la suivante ou la précédente.
- 6- **MENU** : pour afficher le menu des paramètres.
- 7- **SOURCE** : appuyez longuement pour sélectionner la source d'entrée.
- 8- **POWER (Marche / Arrêt)** : pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Vue arrière du téléviseur

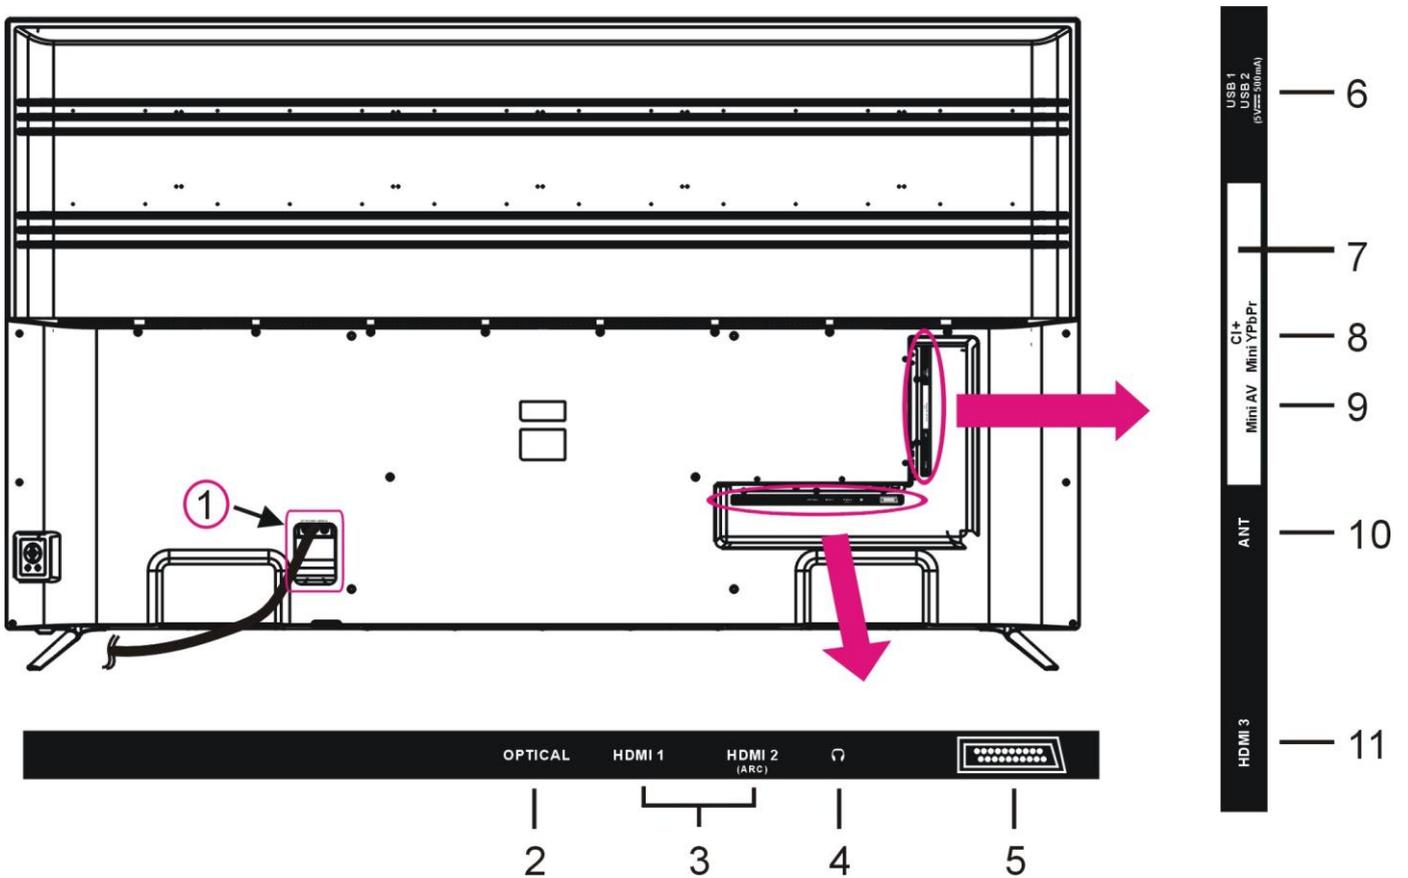

1. **CORDON D'ALIMENTATION** : pour raccorder le téléviseur à une prise électrique.
2. **OPTICAL (Optique)** : sortie optique.
3. **HDMI1 / HDMI2** : permet la diffusion d'un signal vidéo et audio numérique non compressé via un câble unique.
4. **SORTIE ECOUTEURS ou CASQUE** : pour brancher une prise jack écouteur de 3.5 mm.
5. **PERITEL** : pour connecter le câble péritel d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD.
6. **USB1 / USB2 (5V === 0.5A)** : pour connecter un dispositif USB, par exemple un périphérique de stockage pour accéder aux fonctions médias du téléviseur.
7. **ENTREE CI (Common Interface)** : lecteur de carte Common Interface.
8. **Mini YPbPr** : pour connecter le câble YPbPr d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD.
9. **Mini AV** : pour connecter la source d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD.
10. **ANT** : pour connecter le câble coaxial d'une antenne hertzienne.
11. **HDMI3** : permet la diffusion d'un signal vidéo et audio numérique non compressé via un câble unique.

B. Télécommande

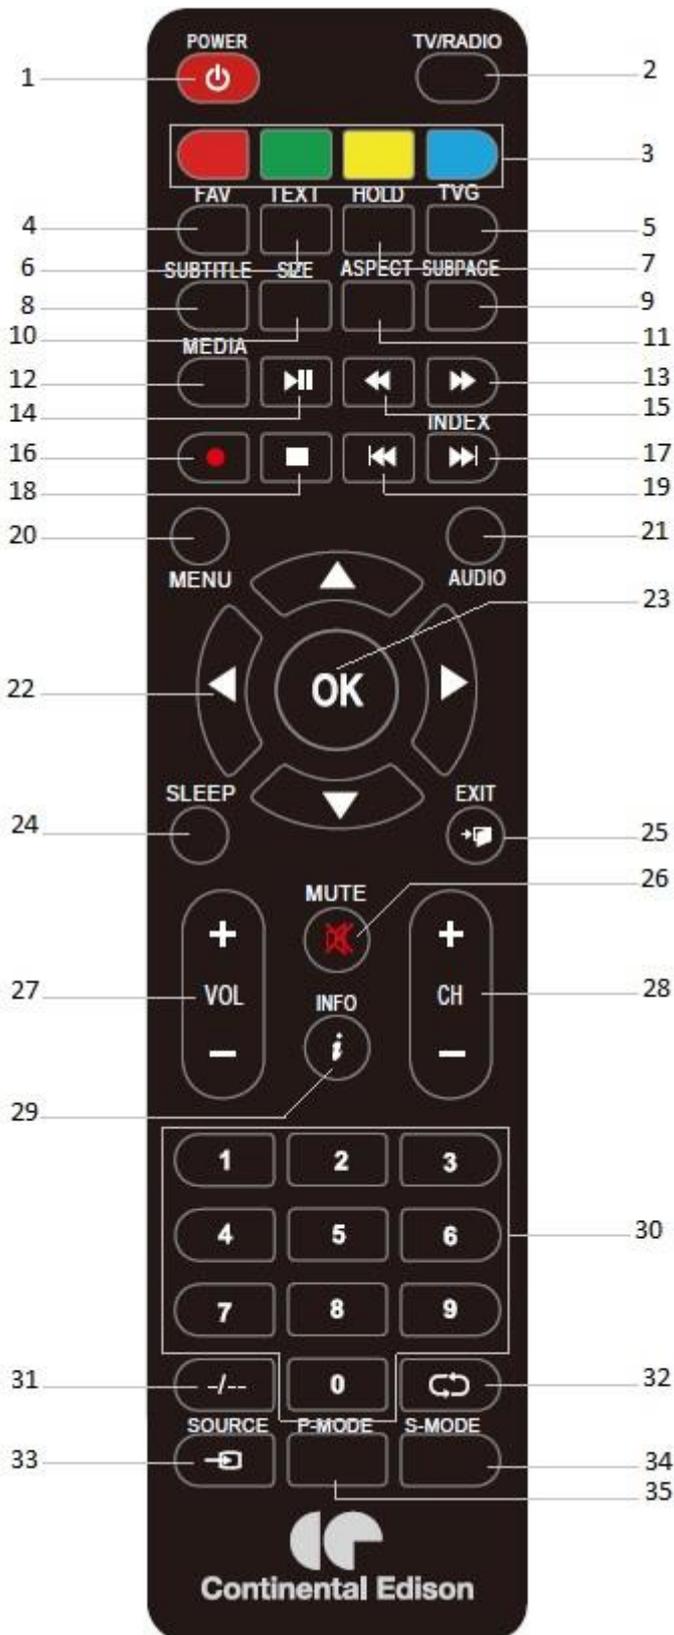

1- POWER (VEILLE)

Pour mettre le TV en veille ou en marche.

2- TV/RADIO

Pour basculer entre les modes TV et radio.

3- TOUCHES COLOREES

Les touches colorées sont utilisées dans les sous-menus.

4- FAV

Pour afficher la liste des programmes favoris.

5- TVG

Pour afficher le guide des programmes numériques.

6- TEXT

Pour afficher le télétexte.

7- HOLD

Lecture/Pause en mode télétexte.

8- SUBTITLE

Pour afficher ou masquer les sous-titres.

9- SUBPAGE

Pour afficher la sous-page du télétexte.

10- SIZE

Appuyer de manière répétée pour modifier la taille du télétexte.

11- ASPECT

Appuyer de manière répétée pour modifier la taille de l'image.

12- MEDIA

Pour entrer dans le mode média (USB) immédiatement.

13- ►►

Pour avance rapide.

14- ►||

Pour mettre en pause le programme TNT actuel, et lancer l'enregistrement en arrière-plan, Lecture/Pause (en mode USB).

15- ◀◀

Pour retour rapide.

16- TOUCHE ●

Pour commencer à ENREGISTRER un programme numérique (en mode TNT).

17- ►►/INDEX


Pour lire le fichier suivant. / Pour afficher l'index du télétexte.

18- ■

Pour arrêter la lecture en mode Multimédia.

19- ◀◀

Pour lire le fichier précédent.

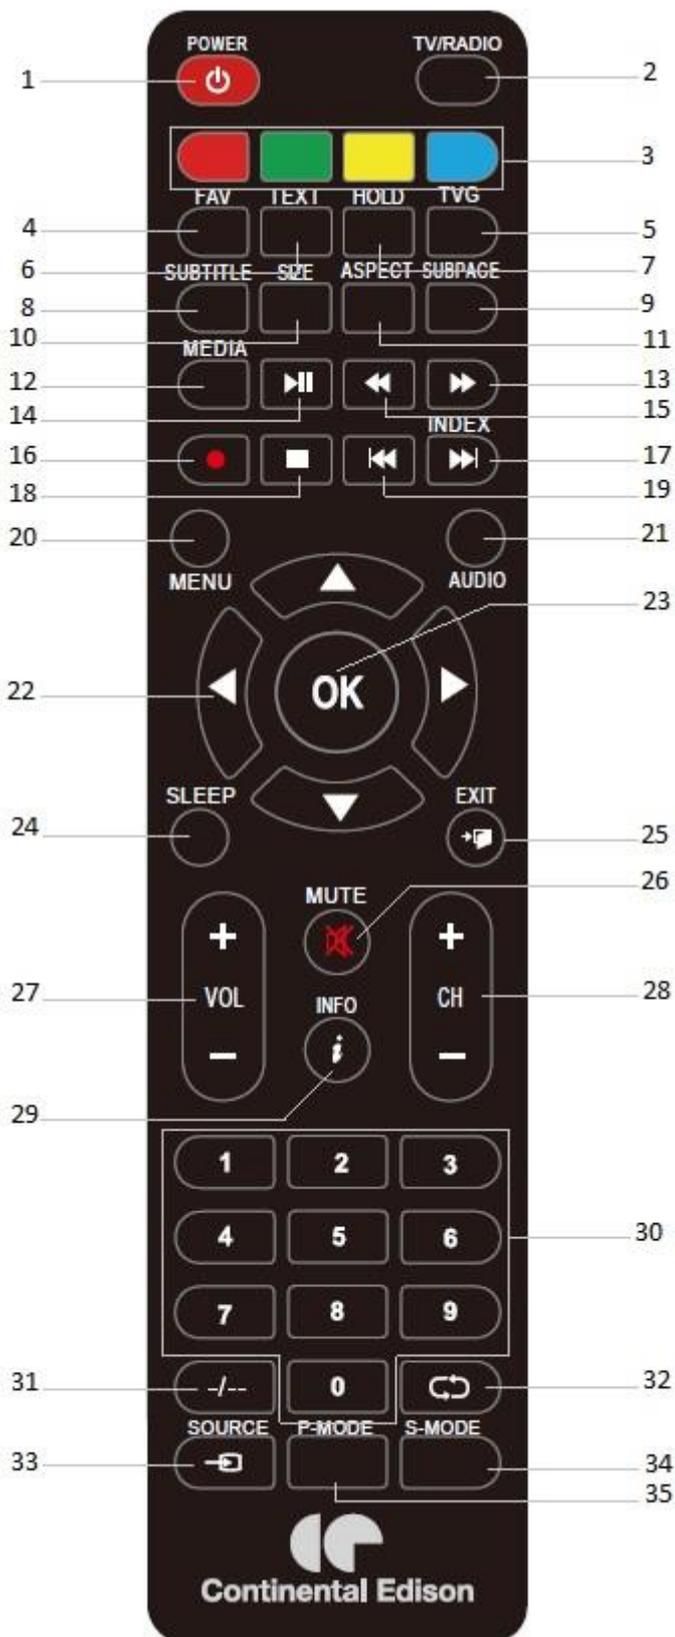

20- MENU

Pour afficher le menu principal ou le menu précédent.

21- AUDIO

Pour sélectionner une piste audio.

22- ▲/▼/◀/▶

Touches de navigation.

23- OK

Pour confirmer la sélection.

24- SLEEP

Pour définir le délai avant mise en veille.

25- EXIT

Pour quitter la page des sous-menus.

26- MUTE

Pour couper le son.

27- VOL+/VOL-

Pour augmenter ou réduire le volume.

28- CH +/ CH -

Pour afficher la chaîne suivante ou précédente.

29- INFO

Pour afficher la source et les informations disponibles sur un programme.

30- TOUCHES NUMERIQUES

Appuyez sur les touches pour composer directement le numéro de la chaîne que vous souhaitez visualiser.

31- -/--

Pour changer de décimale.

32- TOUCHE PRECEDENT 

Pour revenir à la chaîne précédente.

33- SOURCE

Pour changer la source vidéo.

34- S-MODE

Pour basculer entre les différents modes audios.

35- P-MODE

Pour basculer entre les modes images.

II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CELED754K19B7
Modèle	DVB-PM1750112HCAT
Affichage	TV LED UHD 75"
Résolution	3840 x 2160 pixels
Affichage des couleurs	16.7M
Contraste	3000 :1
Ratio	16 :9
Durée de vie	30.000 heures
Tuner	DVB-T/T2/C
Alimentation électrique TV	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	290W
Dimensions	1684 (L) x 293 (D) x 1028 (H) mm
Poids	Approx. 30 Kg
Socle	Démontable, en 2 parties
Température d'utilisation	-5°C à 45°C
Alimentation télécommande	3V  (2 piles LR03/AAA 1,5V non fournies)
Tension et courant du port USB	5V  0,5A
Verrou Hôtel	Oui
Haut-parleur	Intégré 2 x 8W
Entrées	Antenne, HDMI, Mini YPbPr, Mini AV, Péritel, USB, CI+
Sorties	Optique, Ecouteurs
Fonctions via USB	PVR (magnétoscope numérique)
Formats de lecture multimédia via USB	Vidéo : AVI, MPG, MKV
	Musique : MP3
	Photos : JPEG, JPG
	Texte : TXT

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.




Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licencing LLC aux Etats-Unis et dans les autres pays.

ACCESSOIRES :

Pieds	2 pièces
Télécommande	1 pièce
Mode d'emploi	1 pièce

Les images fournies dans ce manuel sont à titre indicatif, reportez-vous au produit réel pour confirmation.

FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE	
Marque	CONTINENTAL EDISON
Référence	CELED754K19B7 (Modèle : DVB-PM1750112HCAT)
Classe d'efficacité énergétique	A
Diagonale d'écran visible	190,5 cm ; 75 pouces
Consommation électrique en mode marche (W)	195 W
Consommation d'énergie (kWh par an), sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	285 kWh/an
Consommation électrique en mode veille (W)	<0.5 W
Consommation électrique en mode arrêt (W)	0W
Résolution de l'écran (pixels)	3840 x 2160

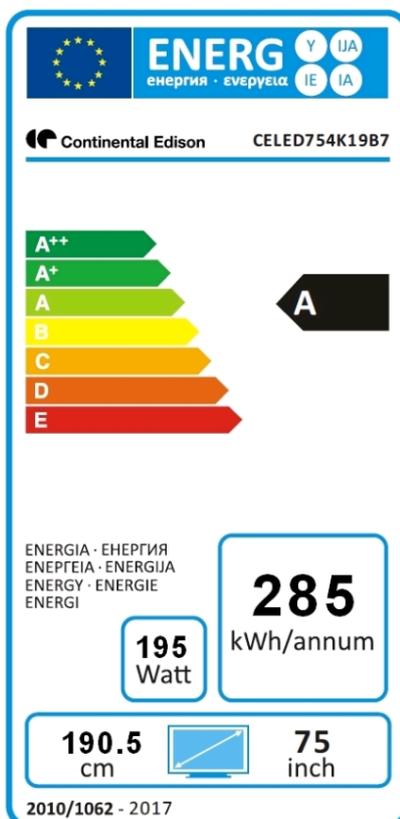

III. INSTALLATION

A. Déballage

Votre téléviseur doit être déballé et manipulé par 2 personnes, afin d'éviter tout risque de déformation ou de choc sur l'écran LED.

Commencez par préparer une surface plane recouverte d'un tissu doux et épais (une couverture par exemple). La surface préparée doit être plus grande que la taille du téléviseur. Elle permettra de poser le téléviseur à plat, écran LED vers le sol.

Avant de sortir le téléviseur de son emballage, lisez les paragraphes « Fixation Murale » et « Installation des pieds » pour vous préparer à l'opération choisie.

Sortez le téléviseur de son emballage en le soulevant à la verticale, puis posez l'écran du téléviseur à plat, sur la surface plane préalablement protégée, afin de pouvoir fixer soit les pieds, soit un support de fixation murale (non fourni).



Matériaux d'emballage

- Le carton d'emballage est recyclable.
- Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables.
- >PE< = polyéthylène ; >PS< = polystyrène ; >PP< = polypropylène ; ... Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.
- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.


Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

B. Fixation murale

- Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de votre téléviseur. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable en cas de dommages ou blessures entraînés par la fixation du téléviseur.
-  Le téléviseur doit être fixé à un mur vertical. Ce téléviseur n'est pas prévu pour l'installation sur un mur en pente.
- Le téléviseur doit être éteint et déconnecté de l'alimentation électrique lorsque vous le fixez au mur. Ne pas respecter ces précautions pourrait entraîner des risques d'électrisation ou d'électrocution.
- Le support de fixation doit correspondre aux entraxes indiqués ci-dessous.

REMARQUE : les vis livrées sont utilisées pour la fixation des pieds uniquement. Si vous souhaitez monter le téléviseur sur un mur, prenez contact avec un professionnel pour savoir comment installer un support mural.

Vue arrière de votre téléviseur

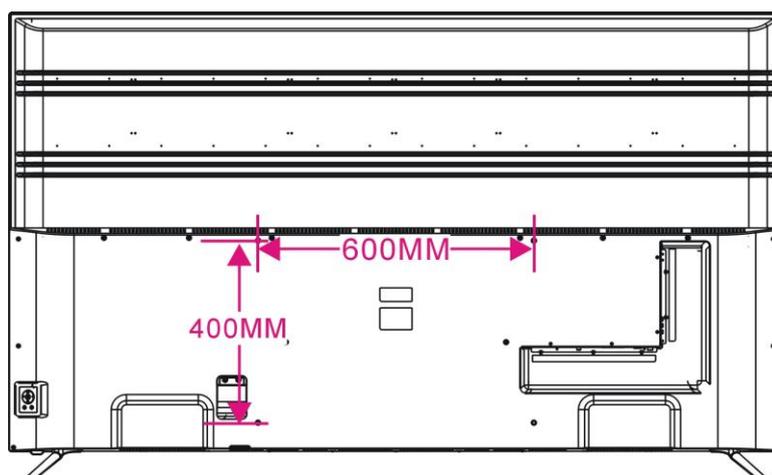

C. Installation des pieds

! Votre téléviseur est livré avec des pieds non installés. Avant d'utiliser ce téléviseur en pose libre sur un mobilier, installez les pieds comme indiqué ci-dessous.

Étape 1

Posez le téléviseur à plat, écran tourné vers le bas, sur une surface plane recouverte d'un tissu doux et épais pour éviter de l'endommager.


Le bord inférieur du téléviseur doit dépasser légèrement du bord de la surface plane, pour permettre de fixer les pieds sans risquer d'endommager l'écran LED.

Étape 2

Alignez le bas du téléviseur avec les pieds, jusqu'à ce qu'ils soient totalement en place (trous de fixation alignés).

Étape 3

Serrez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.

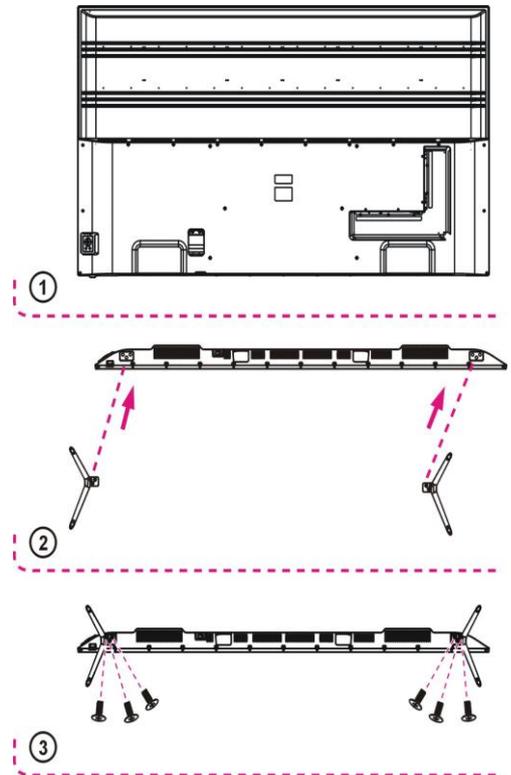


REMARQUE : débranchez le téléviseur de la prise secteur lors de l'installation ou du retrait des pieds du téléviseur.

Contactez l'un de nos partenaires pour en savoir plus sur comment installer et retirer les pieds du téléviseur.

D. Connexions de base


- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la fiche du cordon d'alimentation à la prise électrique murale.
- Lisez les instructions avec attention avant de connecter tout autre appareil.

Connecter à une antenne extérieure (ANT)

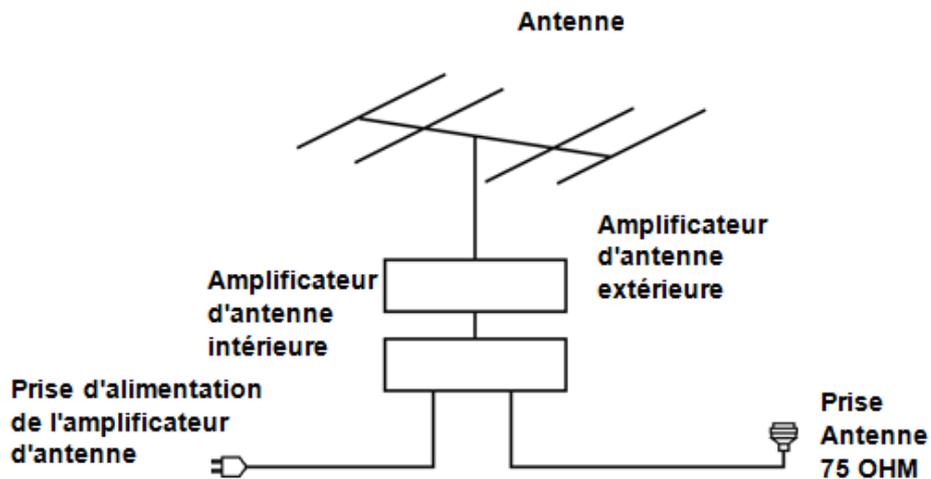


Branchez une antenne dans le terminal d'antenne pour obtenir la meilleure qualité d'image possible. L'utilisation d'amplificateurs d'antenne est optionnelle ou dépend du type d'antenne extérieure utilisée.

Connexion Mini AV

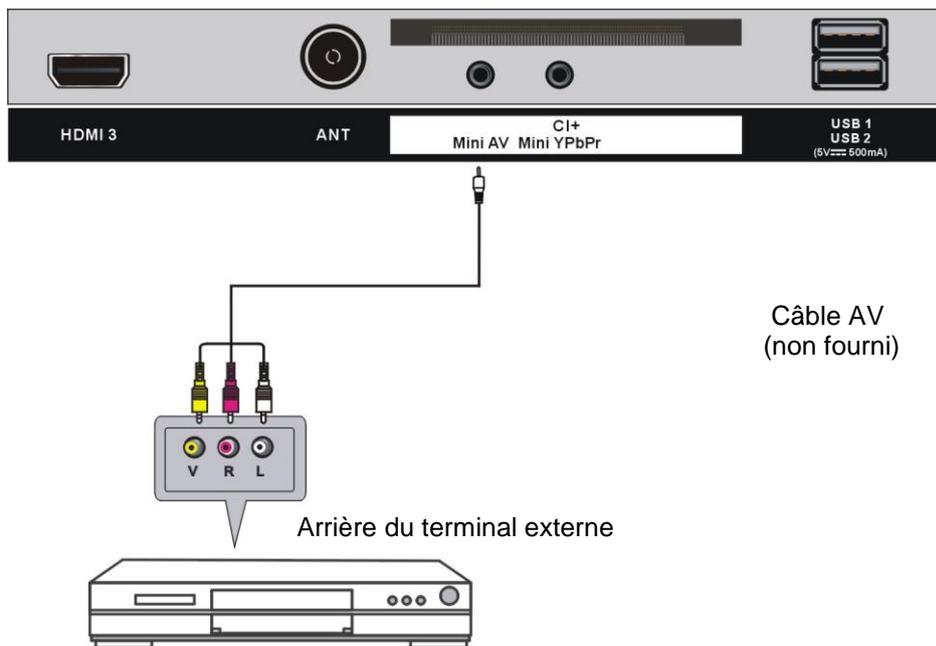

REMARQUE : lors de la connexion d'un appareil externe, faites correspondre la couleur de la borne à celle du câble.

Connexion Mini YPbPr

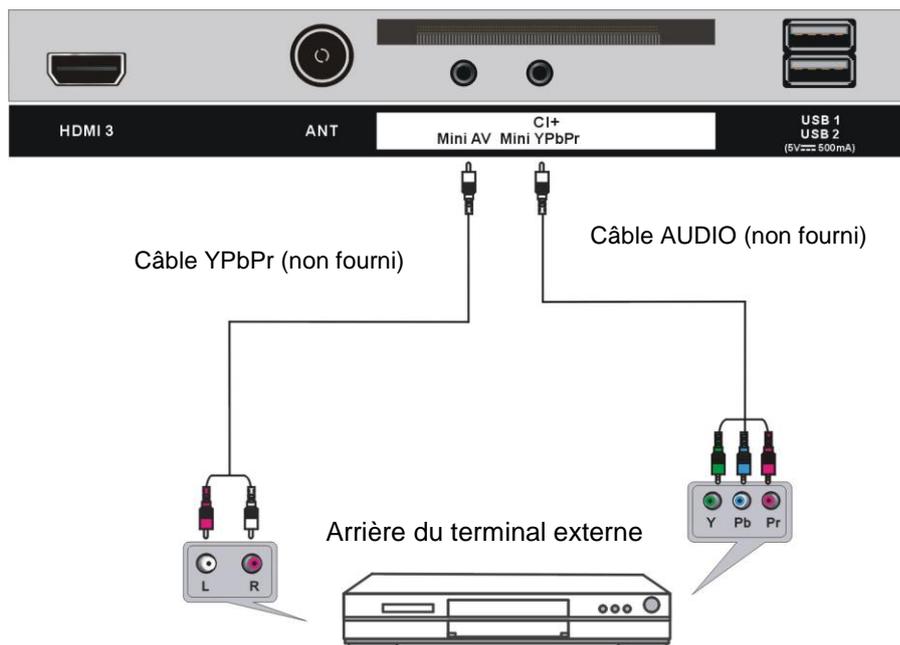

REMARQUE : lors de la connexion d'un appareil externe, faites correspondre la couleur de la borne à celle du câble.


Terminal d'entrée CI



Terminal d'entrée USB




Connexion Péritel

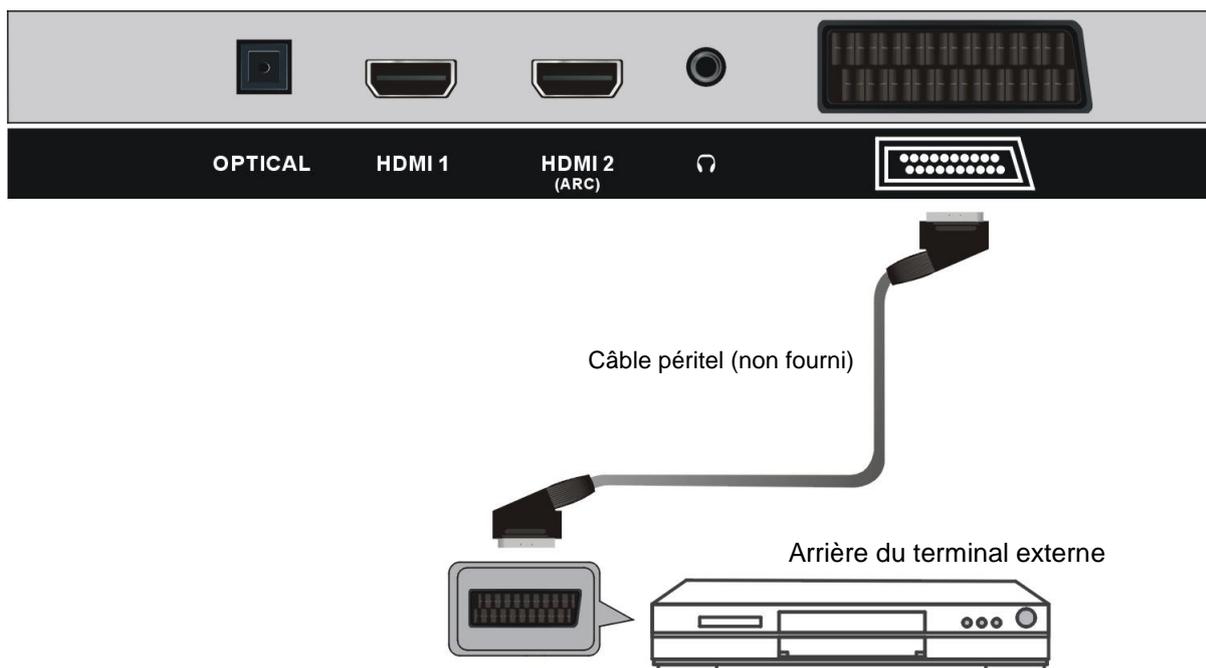

REMARQUE : étant donné l'emplacement de la prise péritel, merci d'utiliser un câble PERITEL avec prise arrière et non latérale comme illustré.

Connexion HDMI

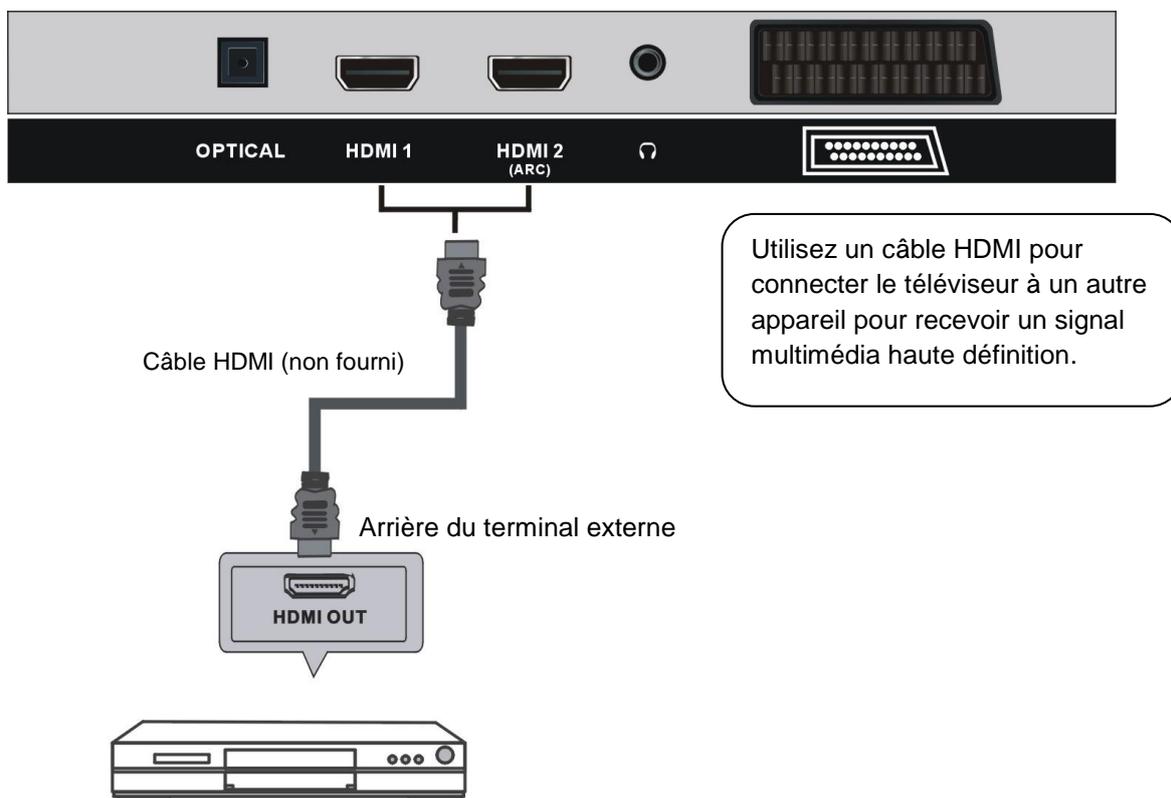

Connexion Optique



Utilisez un câble OPTIQUE pour connecter le téléviseur à un amplificateur audio ou à un autre appareil de décodage audio pour sortie audio.

(Le câble OPTIQUE n'est pas fourni)

Connexion écouteurs/casque



Câble écouteurs et écouteurs (non fournis)



AVANT DE CONTINUER, VERIFIEZ QUE TOUS LES EQUIPEMENTS ET LEURS CORDONS D'ALIMENTATION SONT CONNECTES ET CONFIGURES CORRECTEMENT.

IV. UTILISATION

A. Première installation

- Connectez-vous à la source d'alimentation et allumez ce téléviseur, la page d'accueil s'affiche alors à l'écran.
- Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour démarrer le réglage.
- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE/HAUT/BAS de la télécommande pour sélectionner une option.
- Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour confirmer la sélection.



Étape 1

- Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée à l'écran.

Étape 2

- Choisissez le pays dans lequel vous vivez.

Étape 3


- Choisissez le mode Maison ou Magasin.

Étape 4

- Choisissez une source d'entrée.

Paramètres :

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée TNT.
- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal.

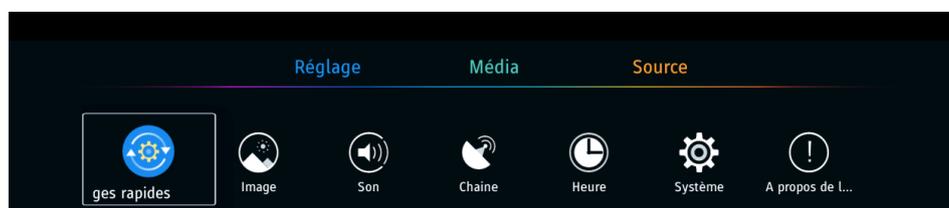

REMARQUES :

- Si Réglage n'est pas en surbrillance sur le titre du menu, appuyez sur la touche de navigation HAUT pour déplacer le curseur sur le titre. Sélectionnez Réglage et appuyez sur la touche de navigation BAS pour y accéder.
- Certaines options sous « Réglages » n'apparaissent que lorsque le téléviseur a reçu les signaux disponibles.

Procédure ordinaire de configuration initiale

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur OK ou la touche de navigation DROITE pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage actuel et revenir à la page de menu précédente.
- Appuyez sur la touche EXIT pour quitter la page du menu.

B. Menu principal (réglage du TV)

Le téléviseur comporte différents menus de paramètres. Une fois les choix effectués, ceux-ci resteront en mémoire jusqu'à leur modification, même si le téléviseur est mis en veille.



Principes de navigation dans le MENU

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner les différents menus ou différents réglages.
- Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer les paramètres et revenir à la page précédente.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

C. Utilisations de base

- Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT** du téléviseur ou de la télécommande pour allumer. Appuyez de nouveau sur cette touche pour mettre le téléviseur en veille.
- Appuyez sur la touche **SOURCE** du téléviseur ou de la télécommande pour basculer entre les différentes sources disponibles.

REMARQUE : de manière générale, pour fermer une fenêtre ou revenir à la page précédente, appuyez sur la touche **EXIT**.

Sélection du programme désiré

- Appuyez sur la touche **CH +** pour passer à la chaîne suivante.
- Appuyez sur la touche **CH -** pour passer à la chaîne précédente.
- Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner directement le programme désiré.

Contrôle du volume

- Appuyez sur la touche **VOL+** ou **VOL-** pour ajuster le niveau du volume.
- Appuyez sur la touche **MUTE** pour couper le son et appuyez de nouveau pour le rétablir.

Sélection de la source

- Appuyez sur la touche **SOURCE** pour afficher la liste des sources disponibles.
 - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source puis sur la touche **OK** pour confirmer.
- Options disponibles : TNT, ATV, AV, YPBPR, PERITEL, HDMI1/2/3, USB.

Mode image

Appuyez sur la touche P-MODE de la télécommande de manière répétée pour sélectionner le mode IMAGE directement.

Options disponibles : Standard, Dynamique, Eco, Utilisateur, Doux et Vif.

Mode son

Appuyez sur la touche S-MODE de la télécommande de manière répétée pour sélectionner le mode SON directement.

Options disponibles : Standard, Film et Utilisateur.

Paramètres de langage audio

Appuyez sur la touche AUDIO de la télécommande pour afficher la liste des pistes audio disponibles.

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la piste audio désirée, puis appuyez sur la touche OK.


REMARQUE : avant d'activer cette fonction, vérifiez que la chaîne prend en charge les options de langues multi-audios.

Affichage des informations

Appuyez sur la touche INFO pour afficher les informations sur le programme visionné.

Guide tv (en mode TNT uniquement)

Appuyez sur la touche TVG pour afficher le guide des programmes.

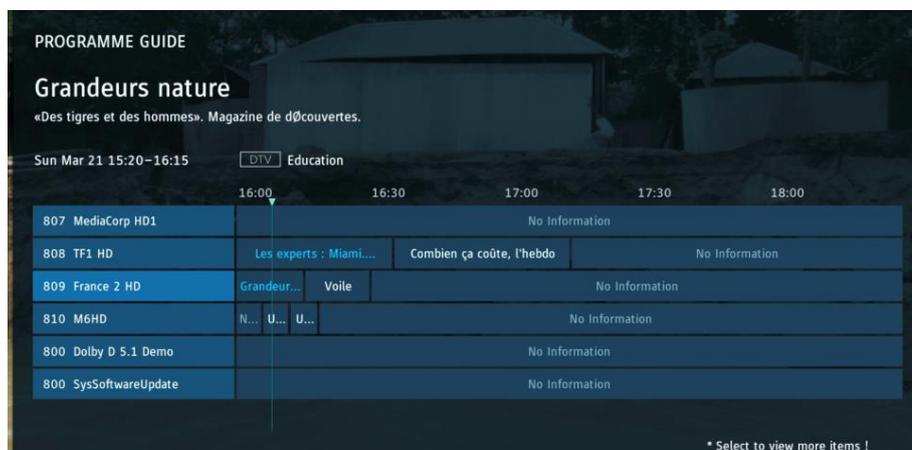

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une chaîne.

Appuyez sur ► puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le programme souhaité.

Lorsqu'un programme est mis en surbrillance dans la colonne de droite, appuyer sur la touche OK pour ouvrir un menu :

Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour sélectionner une option.

Appuyez sur la touche ● (ENREG.) afin de programmer un enregistrement pour le programme sélectionné.

Appuyez sur la touche ROUGE afin de programmer un rappel pour le programme sélectionné.

Sélection rapide

Pour trouver rapidement une chaîne disponible, appuyez sur la touche OK de la télécommande pour accéder à la page de menu Liste des chaînes.

Appuyez sur les touches de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner une chaîne préférée.

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au mode Modifier qui permet de verrouiller, d'ajouter des chaînes favorites (FAV), de déplacer, de supprimer ou d'ignorer une chaîne.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.

Liste des favoris

En regardant une chaîne disponible, appuyez sur la touche FAV de la télécommande pour l'ajouter à la page de menu Liste des favoris.

Appuyez sur les touches de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner une chaîne préférée. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.

REMARQUE : Pour ajouter une chaîne favorite, reportez-vous à la fonction « SÉLECTION RAPIDE ».



Télétexte

Appuyez sur la touche TEXT de la télécommande pour afficher les informations télétexte disponibles et appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour arrêter la lecture du télétexte.

Tv/radio (en mode TNT uniquement)

Appuyez sur la touche TV/RADIO de la télécommande pour basculer entre les modes TV et radio.

Sous-titres

Appuyez sur la touche SUBTITLE pour afficher la liste des sous-titres disponibles.


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la piste des sous-titres désirée, puis appuyez sur la touche OK.

REMARQUE : avant d'activer cette fonction, vérifiez que la chaîne prend en charge les options de langues de sous-titres multiples.

Enregistrer un programme (en mode TNT uniquement)

Insérez un dispositif de stockage USB dans le port USB.

Lorsque vous regardez un programme numérique, appuyez sur la touche  pour faire apparaître la barre ci-dessous :

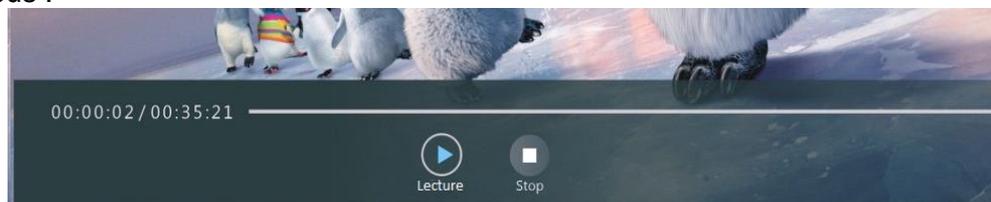

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'option désirée. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.

Si la barre d'outils se masque, appuyez sur la touche EXIT pour l'afficher de nouveau.

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître la fenêtre de confirmation. Appuyez sur ◀/▶ pour interrompre ou continuer l'enregistrement.


Pour regarder un enregistrement, appuyez sur la touche INDEX pour afficher la liste des enregistrements.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur la touche OK pour commencer la lecture.

Timeshift (en mode TNT uniquement)

Insérez un dispositif de stockage USB dans le port USB.

Lorsque vous regardez un programme numérique, appuyez sur la touche  pour activer la fonction TIMESHIFT.



Appuyez sur  pour sélectionner l'option désirée. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.


Si la barre d'outils se masque, appuyez sur la touche **EXIT** pour l'afficher de nouveau.

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître un message de rappel. Appuyez sur  pour interrompre ou continuer l'enregistrement.

Utilisation media

Avant l'utilisation du menu Média, branchez un périphérique USB.

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal. Appuyez ensuite sur la touche de navigation HAUT pour déplacer le curseur sur le titre. Sélectionnez Média et appuyez sur la touche de navigation BAS pour mettre USB en surbrillance.

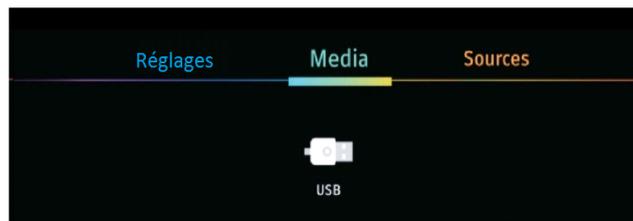

Appuyez sur la touche **OK**.



Appuyez sur  pour sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher la page suivante.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir à la page précédente.

1. Photo

Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.
Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir/fermer la barre d'outils.



Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.

Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.

Appuyez sur la touche ►|| de la télécommande pour lire ou suspendre la lecture.
Appuyez sur la touche ■ de la télécommande pour arrêter la lecture.
Appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande pour revenir rapidement en arrière.
Appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande pour avancer rapidement.
Appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande pour lire le fichier précédent.
Appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande pour lire le fichier suivant.

Rotation : pour faire pivoter l'image

Déplacer : augmentez la taille de l'image au préalable. Mettez l'icône en surbrillance et appuyez sur la touche **OK** puis appuyez sur ▼/▲/◀/▶ pour déplacer l'image.

Répéter : pour sélectionner le mode de répétition : Tout / Aléatoire / Aucun / En boucle.

Liste (Liste de lecture) : pour visualiser la liste des images.

Info : pour afficher les informations : Résolution / Type de recherche / Vignette) de l'image actuelle.

REMARQUE : Pour lire vos fichiers multimédia, assurez-vous d'avoir sélectionné l'icône approprié dans le menu principal **LECTURE MULTIMÉDIA**. C'est-à-dire que vous ne pouvez lire des fichiers photo qu'en mode **PHOTO**, des fichiers musicaux qu'en mode **MUSIQUE**, etc.

2. Musique

Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.



Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour sélectionner l'option souhaitée.
Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.

Appuyez sur la touche **▶▶** de la télécommande pour lire ou suspendre la lecture.
Appuyez sur la touche **■** de la télécommande pour arrêter la lecture.
Appuyez sur la touche **◀◀** de la télécommande pour revenir rapidement en arrière.
Appuyez sur la touche **▶▶** de la télécommande pour avancer rapidement.
Appuyez sur la touche **◀◀** de la télécommande pour lire le fichier précédent.
Appuyez sur la touche **▶▶** de la télécommande pour lire le fichier suivant.

Répéter : pour sélectionner le mode de répétition : Tout / Aléatoire / Aucun / En boucle.

3. Vidéo

Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.



Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir/fermer la barre d'outils. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur OK pour confirmer la sélection.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.

Appuyez sur la touche **▶▶** de la télécommande pour lire ou suspendre la lecture.
Appuyez sur la touche **■** de la télécommande pour arrêter la lecture.
Appuyez sur la touche **◀◀** de la télécommande pour revenir rapidement en arrière.
Appuyez sur la touche **▶▶** de la télécommande pour avancer rapidement.

Appuyez sur la touche ◀ de la télécommande pour lire le fichier précédent.
Appuyez sur la touche ▶ de la télécommande pour lire le fichier suivant.

Répéter : pour sélectionner le mode de répétition : Tout / Aléatoire / Aucun / En boucle.

Liste (Liste de lecture) : pour visualiser la liste de lecture.

Info : pour afficher les informations (Résolution / Cadence / Code vidéo / Code audio / Index existant / Sous-titrage / Piste audio / Programme / Encodage)

D. Réglages

Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT** du téléviseur ou de la télécommande pour mettre en marche ; appuyez de nouveau pour le mettre en veille.

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la source désirée : TNT, AV, HDMI....

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour afficher la liste des sources.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source à utiliser. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner la source.




- **Piste audio (Audio track)**
Cette option permet de sélectionner la piste audio disponible.
- **Piste de sous-titrage (Subtitle Track)**
Cette option permet de sélectionner la piste de sous-titrage disponible.
- **Télétexte (Teletext)**
Cette option permet d'afficher les informations télétexte quand elles sont disponibles.
- **Liste des enregistrements (Record List)**
Cette option permet d'afficher la liste enregistrée si vous avez auparavant enregistré un programme.
Vous pouvez regarder tous les programmes enregistrés à cet endroit.
- **Liste des programmes (Schedule List)**
Cette option permet d'afficher la liste des horaires si vous avez établi un programme via le menu EPG.

1. Menu Image

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **IMAGE** dans le menu principal puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder aux réglages.

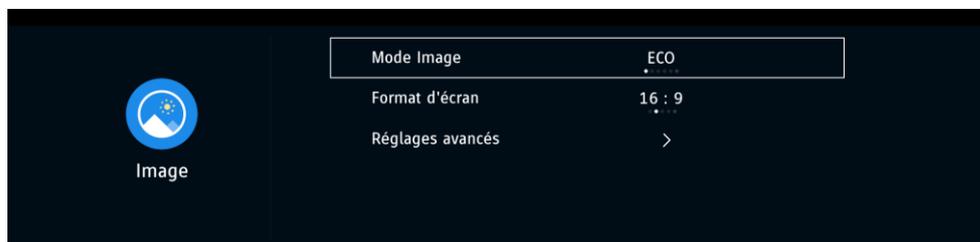

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option à régler dans le menu **IMAGE**.

Appuyez sur ◀/▶ pour régler le paramètre souhaité.

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.

Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter la page des réglages.

- **Mode image (Picture Mode)**

Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE pour sélectionner une option.

Modes images disponibles : Standard, Utilisateur, Doux, Dynamique, Vif, Eco.

REMARQUE : lorsque le mode Image est réglé sur « Utilisateur », vous pouvez voir et régler la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté et le rétroéclairage (la teinte n'est disponible que pour le système NTSC).

- **Format d'écran (Aspect Ratio)**

Cette option permet de régler le format de l'image vidéo.

Options disponibles : Automatique, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

REMARQUE : le format vidéo possible peut varier en fonction des différentes sources d'entrée.

- **Réglages avancés (Advanced Settings)**

Surbalayage : cette option permet d'activer/de désactiver le surbalayage.

Température des couleurs : cette option permet d'ajuster la température de couleur optimale pour un affichage approprié (Normal, Chaud, Froid).

Contraste Dynamique : cette option permet de sélectionner le niveau de contraste dynamique (Désactiver / Activer).

Réduction de bruit : cette option permet de sélectionner le niveau de réduction du bruit (Désactiver / Bas / Moyen / Haut).

2. Menu Son

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **SON** dans le menu principal puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder aux réglages.



Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option à régler dans le menu **SON**.

Appuyez sur ◀/▶ pour régler le paramètre souhaité.

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.

Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter la page des réglages.

- Mode son (Sound Mode)

Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE pour sélectionner une option.

Modes sons disponibles : Standard, Musique, Film, Utilisateur.

- Son Surround

Cette option permet d'activer/de désactiver le son d'ambiance.

- Haut-parleur (Speaker)

Sortie audio numérique : Automatique, PCM, RAW.

Délai audio numérique : réglez cet élément si la sortie numérique et l'image TV ne sont pas synchronisées.

Synchronisation labiale : cette option permet de régler la synchronisation des lèvres.

- Niveau de Volume Automatique (AVL)

Cette option permet d'activer/de désactiver le niveau de volume automatique.

- Réglages avancés (Advanced Settings)

REMARQUE : vous pouvez voir et ajuster la balance et l'égaliseur uniquement lorsque le mode son est « Utilisateur ».

Balance : cette option permet de régler la balance audio à gauche et à droite.

Égaliseur : cette option permet de régler une fréquence différente pour obtenir une sonorité plus satisfaisante.

Audio description : pour les utilisateurs malvoyants, cette fonction permet de comprendre une scène ou une action donnée en écoutant la narration plutôt qu'en regardant. La fonction de sélection AD ne fonctionne qu'avec des programmes contenant des informations de narration connexes.

3. Menu Chaîne

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **CANAL** dans le menu principal puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder aux réglages.



Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option à régler dans le menu **CANAL**.

Appuyez sur ▼/▲/◀/▶ pour régler le paramètre souhaité.

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.

Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter la page des réglages.

- **Mode de réception**

- Sélectionnez le type d'antenne câble DVB ou radio en fonction du type d'antenne que vous avez connecté (antenne ou câble).

- **Recherche automatique**

Choisissez d'abord le mode de syntonisation TNT, ATV ou TNT + ATV.

Puis accédez à « Syntonisation automatique » pour rechercher les chaînes disponibles.

- **Recherche Manuelle**

Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE pour sélectionner la chaîne.

Puis accédez à « Démarrer la recherche » pour rechercher les chaînes disponibles.

- **Réglage CAM**

Lorsqu'une carte CAM (Module d'accès conditionnel) disponible est connectée à l'emplacement CI, vous pouvez afficher des informations connexes ou gérer la carte CAM.

- **Informations sur le signal**

Permet d'afficher les détails du signal : Informations sur le signal / Version logiciel / Version du chargeur / Réseau / Chaîne / Fréquence / Flux de transport / Service.

4. Menu Heure



- **Heure**

Permet d'afficher l'heure actuelle du système lorsqu'une chaîne disponible a été enregistrée.

- **Réveil programmé**

Réveil programmé : utilisez les touches de navigation pour régler l'heure, les minutes et le jour.

Source de signal : cette option permet de sélectionner l'alimentation sur la source d'entrée.

Type de chaîne TNT : cette option permet de sélectionner le type de chaîne TNT.

Chaîne : cette option permet de sélectionner la chaîne.

Volume : cette option permet d'ajuster le volume.

- **Arrêt programmé**

Heure d'arrêt : utilisez les touches de navigation pour régler l'heure, les minutes et le jour.

- **Minuteur de veille**

Définissez l'heure de mise en veille automatique.

Options disponibles : désactiver, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min.

- **Temporisation OSD**

Sélectionnez la durée de menu OSD souhaitée.

Options disponibles : Désactiver, 10/20/30/60 secondes.

- **Veille automatique**

Sélectionnez une durée souhaitée au bout de laquelle l'appareil se met automatiquement en veille lorsqu'aucune opération n'est effectuée via la télécommande.

Options disponibles : Off (Désactiver), 3/4/5 heures.

5. Système



- **Pays**

Sélectionnez le pays dans lequel vous vivez (France, Allemagne, Italie, Pays Bas, Portugal, Espagne, UK).

- **Langue**


Sélectionnez la langue du menu OSD, les langues audios et sous-titres.

- **Verrouillage**

Entrez le mot de passe par défaut « 1417 » en utilisant les touches numériques de la télécommande.

Puis mettez « OK » en surbrillance sur l'écran et appuyez sur OK pour y accéder.

REMARQUE : si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe universel «8899».

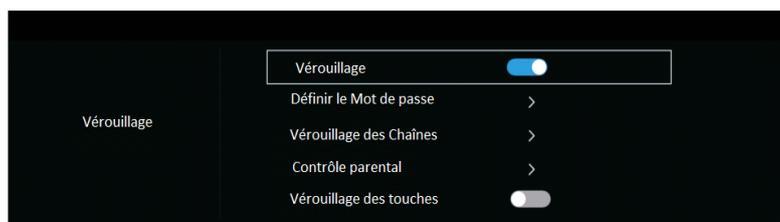

Verrouillage : cette option permet d'activer/désactiver le verrouillage.

Définir le mot de passe : entrez l'ancien mot de passe en utilisant les touches numériques, puis entrez votre mot de passe privé deux fois pour le confirmer.

Verrouillage des chaînes : une fois que vous y avez accédé, appuyez sur la touche VERTE pour verrouiller/déverrouiller une chaîne.

Contrôle parental : cette option permet de sélectionner la classification de programmation souhaitée (désactivée, 4 à 18 ans).

Verrouillage du clavier : cette option permet d'activer/désactiver le verrouillage des touches.

- **Mode Hôtel** : entrer en Mode Hôtel.



Mode Hôtel : cette option active/désactive le mode Hôtel.

Verrouillage de source : active/désactive le verrouillage des sources disponibles.

Source par défaut : cette option permet de définir la source par défaut.

Type de chaîne TNT : cette option permet de définir le type de chaîne TNT.

Prog. par défaut : cette option définit le programme numérique par défaut.

Volume par défaut : cette option permet de fixer le niveau de volume par défaut.

Volume maximum : cette option permet de fixer le niveau de volume maximum.

Importer le tableau des chaînes : cette option permet d'importer des données CH à partir d'un dispositif USB.

Exporter le tableau des chaînes : cette option permet d'exporter les données CH vers un dispositif USB.

Réinitialiser le Mode Hôtel : cette option efface les paramètres ci-dessus.

Cloner de USB vers TV : cette option permet de cloner des données à partir du dispositif USB.

Cloner du TV vers USB : cette option permet de cloner les données vers un dispositif USB.

- **HDMI CEC**



Pour utiliser la fonction HDMI CEC :

Assurez-vous que l'appareil HDMI (ampli, etc.) est correctement connecté.

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée HDMI.

REMARQUE : HDMI ARC n'est disponible que si la source « HDMI 2 » est sélectionnée.

Contrôle CEC : Cette option active/désactive HDMI CEC.

Arrêt automatique d'un périphérique extérieur de la TV : si cette fonction est activée, le dispositif CEC externe connecté s'arrête automatiquement lorsque le téléviseur est éteint.

Mise en marche automatique : si cette fonction est activée, ce téléviseur s'allume automatiquement lors de la mise sous tension du dispositif CEC externe connecté.

HDMI ARC (Canal de retour audio) : si cette fonction est activée, les utilisateurs peuvent utiliser un amplificateur externe ou un dispositif de décodage audio disposant d'ARC.

Détection : cette option permet de détecter les périphériques présents.

- Réglages avancés

Réglages Time-Shift et PVR : vous pouvez sélectionner le disque, la partition, le décalage du contrôle du direct, le format du dispositif USB et la vérification de la vitesse USB que vous souhaitez.


Déficience auditive : pour les malentendants, cette fonction fournit des sous-titres pour accompagner l'audio (la fonction Malentendant ne fonctionne que lorsque vous regardez des programmes contenant des informations de sous-titrage connexes)

Assistant de paramétrage : cette option permet d'ouvrir l'assistant de configuration initiale.

Mode magasin : cette option permet d'activer/désactiver le mode magasin.

Écran Bleu : cette option permet d'activer/désactiver l'écran bleu. Si cette option est activée, le fond de l'écran devient bleu si le signal est trop faible ou absent.

6. À propos du téléviseur

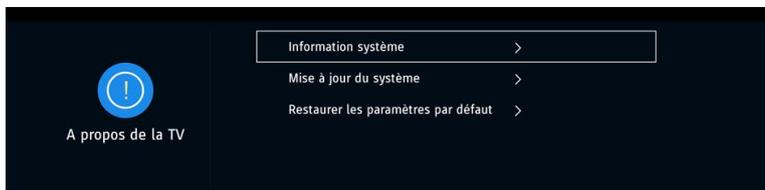

- Informations sur le système

Cette option affiche les informations sur le téléviseur.

- Mise à jour système

Cette option permet de mettre à jour le logiciel au moyen du dispositif de stockage USB.

REMARQUE : seuls des techniciens agréés peuvent à mettre à jour le logiciel.

- Restaurer les paramètres par défaut

Cette option permet de restaurer les paramètres du menu OSD aux valeurs par défaut.

V. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de procéder à l'entretien de votre téléviseur, assurez-vous qu'il est bien éteint et que le câble électrique est débranché.

- Essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est très sale, essuyez-la avec un chiffon doux très légèrement imbibé d'eau. Essuyez ensuite de nouveau avec un chiffon sec et doux.
- N'insérez jamais d'objets ou de liquides dans les orifices de ventilation de votre téléviseur. Cela risquerait de l'endommager, voire de provoquer un court-circuit ou un risque de choc électrique.



N'utilisez jamais d'alcool, benzène, dissolvant ou autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.

VI. CONSEILS DE DÉPANNAGE

Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant de faire appel au service après-vente ou à un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant :

Symptômes	Solutions
Le TV ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation électrique. • Branchez avec précaution le cordon d'alimentation à une autre prise murale.
Aucune image ou image de mauvaise qualité. Image ne s'affiche pas en plein écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'équipement est correctement branché, en particulier l'antenne ANT ou le câble de la source utilisée. • Essayez une autre chaîne. • Vérifiez et réglez l'option de la taille de l'image. • Ajustez l'antenne ou utilisez une autre antenne. • Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité. • Éloignez le téléviseur des sources potentielles d'interférences électromagnétiques ou radio. • Effectuez une nouvelle recherche automatique des chaînes.
Pas de son, Son distordu, Son de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez le volume à l'aide des touches VOL+/VOL-. • Appuyez sur la touche MUTE pour annuler le mode silencieux/muet. • Débranchez les écouteurs. • Si un équipement audio est branché, assurez-vous qu'il le soit correctement. • Vérifiez que les équipements TV et stéréo sont correctement configurés. • Vérifiez les paramètres audios.
Bruit ou autre type d'interférences.	<p>Un équipement électronique voisin de l'unité crée des interférences.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les connexions des câbles des équipements. • Déplacez le téléviseur ou l'équipement concerné.
La télécommande ne semble pas fonctionner.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6m. • Retirez tout obstacle potentiel entre la télécommande et le récepteur IR du téléviseur. • Nettoyez la lentille de la télécommande. • Assurez-vous que les piles sont correctement installées. • Les piles sont peut-être déchargées. Remplacez-les. Essayez de nouveau en pointant la télécommande vers le récepteur infrarouge du téléviseur.
Les touches ne fonctionnent pas (téléviseur ou télécommande).	<ul style="list-style-type: none"> • Déconnectez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le avec précaution (le TV pourrait subir une défaillance suite à de l'orage, de l'électricité statique, etc.).

Symptômes (suite)	Solutions (suite)
Seules certaines chaînes sont disponibles.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que votre zone est couverte par la diffusion TNT. ● Vérifiez si des chaînes ne sont pas bloquées par les réglages de « Bloquer programme ». ● Procédez aux vérifications à réaliser en cas d'image de mauvaise qualité.
Le périphérique USB ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez la connexion USB. ● Le périphérique USB n'est pas formaté. ● Assurez-vous que le périphérique USB est compatible et que les formats de données multimédia peuvent être lus.
Le téléviseur s'éteint tout seul.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez si les réglages de "Mise en veille", "Veille automatique " ne sont pas activés dans le menu Heure. ● Si le téléviseur est utilisé comme moniteur de PC, vérifiez les paramètres d'alimentation et de mise en veille du PC.
Des points de couleur apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> ● Bien que l'écran LED soit fabriqué avec une technologie de haute précision, des points noirs ou de couleur (rouge, bleu ou vert) peuvent apparaître : il s'agit d'une propriété structurelle de l'écran et non d'un dysfonctionnement.

VII. GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

1. Détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
2. Défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
3. Tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisé ;
4. Toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
5. Toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par CONTINENTAL EDISON.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

VIII. MISE AU REBUT



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Il doit être mis au rebut dans les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et par les distributeurs.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet Equipement Electrique et Electronique.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Continental Edison – 120-126 Quai de Bacalan – CS 11584 – 33000 Bordeaux

Importé par : Market Maker Brand Licensing - 79/81 Ancienne Route Nationale 7 - 69570 DARDILLY –
France



Continental Edison



CELED754K19B7_QSG_FR_052019_V1