



Continental Edison



CEVCAMB

Aspirateur a main-Hand vacuum cleaner
Guide d'utilisation-instruction booklet

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.

Conserver le présent manuel d'instructions.

- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, causé par une utilisation incorrecte ou une

mauvaise manipulation.

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène...) et ne jamais les laisser jouer avec.**

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération

de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon_

d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.

- S'assurer que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- L'aspirateur ne peut être utilisé qu'avec le chargeur ZD006C096050EUE fourni.
- L'appareil ne doit être alimenté qu'à très basse tension de sécurité correspondant au marquage figurant sur l'appareil.

FONCTIONNEMENT


Vous pouvez utiliser l'appareil pour le nettoyage des planchers, tapis, tables, sièges de voitures, meubles.

- Pour mettre en marche l'aspirateur, déconnectez-le du chargeur et appuyez sur le bouton marche / arrêt.
- Utilisez le suceur long pour nettoyer les coins et les plinthes.
- Relâchez le bouton marche / arrêt pour éteindre l'appareil.
- Videz et nettoyez le réservoir après chaque utilisation.
- Après chaque utilisation, mettez systématiquement l'appareil en charge afin de charger la batterie pour l'utilisation suivante.

INSTRUCTIONS SUR LE VOYANT DE CHARGE

Appareil en charge	Lumière Rouge fixe
Batterie chargée	Lumière Verte fixe
Appareil en marche	Lumière Verte fixe
Batterie faible	Rouge Clignotant
Batterie vide	Pas de Lumière


DESCRIPTION

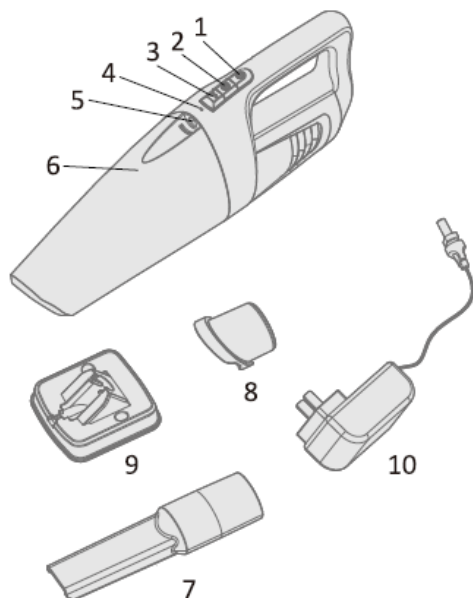

- 1 Bouton marche / arrêt
- 2 Bouton d'éclairage
- 3 Bouton d'ouverture du réservoir (PUSH)
- 4 Base principale
- 5 Éclairage
- 6 Réservoir à poussière
- 7 Suceur long
- 8 Tête en caoutchouc
- 9 Support mural
- 10 Chargeur

GUIDE D'UTILISATION

Retirez le bouchon avant d'utiliser l'aspirateur.

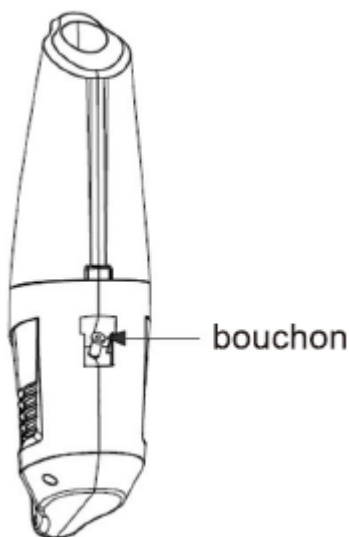

- Videz l'aspirateur avant chaque utilisation et gardez-le propre.
- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer et démarrer l'aspirateur; Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'aspirateur.
- Pour nettoyer les bureaux, les parties intérieures d'une voiture, les coins, les canapés et les tapis, etc., insérez l'embout plat dans l'embout.

CHARGE :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Raccordez le chargeur à l'appareil puis branchez-le sur une prise de courant.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni ZD006C096050EUE pour charger l'appareil.
- L'indicateur lumineux rouge s'allume pour signaler que l'appareil est en charge.
- Ne dépassez pas le temps de charge indiqué.
- En fin de charge, l'indicateur lumineux devient vert.
- Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez le chargeur de la prise de courant.
- L'appareil chauffe durant la charge et durant l'utilisation. Ceci est normal.
- Ne laissez pas le chargeur branché sur la prise de courant en dehors des périodes de charge.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veillez à charger la batterie avant le stockage à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant la première utilisation, il est conseillé de nettoyer les accessoires et le corps de l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide, puis de bien sécher.

Veillez à ce que l'appareil reste propre pour qu'il reste en bon état de fonctionnement.


- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir et détachez-le du bloc moteur.

- Retirez le filtre et nettoyez-le à sec.
- Videz le réservoir à poussière.
- Nettoyez le réservoir à poussière à l'aide d'un chiffon sec.

S'il est sale, vous pouvez le laver à la main, à l'eau chaude savonneuse, puis bien sécher.

- Vérifiez qu'il est complètement sec avant de le replacer sur l'appareil.

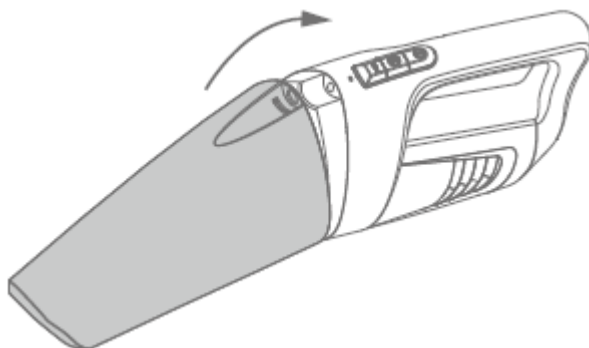

Retrait de la batterie rechargeable pour recyclage

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir et détachez-le du bloc moteur.
2. Dévissez les 5 vis situées sur le côté gauche du bloc moteur à l'aide d'un tournevis cruciforme pour séparer les capots droit et gauche du bloc moteur.
3. Retirez l'ensemble constitué des batteries et de la turbine de l'appareil.
4. Séparez les batteries de la turbine de l'appareil et coupez les fils électriques reliant les batteries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	CONTINENTAL EDISON
Réf	CEVCAMN
Modèle	EV-607-S074
Capacité de la batterie	2200mAh
Tension	7.4V
Temps de charge	4 à 5 heures.

Chargeur	ZD006C096050EUE
Alimentation	100-240V~ 50/60Hz 300mA
Sortie	9.6Vdc 500mA

Utilisez uniquement ce chargeur pour recharger l'aspirateur à main sans fil EV-607-S074.

Mise au rebut correcte de ce produit



Ce symbole indique que dans l'ensemble de l'Union européenne ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter les dommages potentiels sur l'environnement et la santé humaine causés par une élimination non contrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de promouvoir le recyclage durable des ressources matérielles. Pour retourner votre produit usagé, utilisez les systèmes de collecte et de retour ou contactez le distributeur auprès duquel il a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

IMPORTE PAR

A.M.C.

123 quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE
France

CONTINENTAL EDISON
120/126 quai de Bacalan
CS 11584
33000 Bordeaux



Continental Edison

www.continentaledison.fr **CE** 