Continental Edison



CEF1D331STS
CEF1D331STB

Réfrigérateur-Fridge

Guide d’utilisation - Instruction Booklet

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin de savoir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.

Il est très important que ce guide soit gardé avec l’appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide suive l’appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.

Une utilisation impropre de l'appareil peut être dangereuse, surtout pour les enfants.

Dans ce guide d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés :

	Informations importantes concernant votre sécurité personnelle et comment éviter d'endommager l'appareil
	Informations générales et conseils
	Informations sur l'environnement
	Risque d'incendie
	Risque de choc électrique

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. **MISE EN GARDE:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

5. **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. **MISE EN GARDE:** Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
7. **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
   par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
9. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables:
   - Avant de jeter votre appareil enlevez la porte et laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas jouer facilement à l'intérieur.

- Ne laissez jamais les enfants faire fonctionner ou jouer avec l'appareil.
- Ne nettoyez jamais des éléments de l'appareil avec des fluides inflammables. Les fumées représentent un risque d'incendie ou peuvent provoquer des explosions.
- Ne stockez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres gaz ou liquides inflammables dans ou près de cet appareil. Les fumées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit avec des conditions climatiques extrêmes telles que: ventilation insuffisante, températures inférieures à 10°C ou supérieures à 38°C.

10. Ce produit est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur relatives aux appareils électriques. Il a été soumis à de longs essais et à des tests méticuleux afin d'en évaluer la sécurité et la fiabilité.
    Avant de brancher l'appareil, vérifier que les données figurant sur la plaquette signalétique correspondent à celles de votre installation.
11. Les matériaux d'emballage sont recyclables, ne pas les abandonner dans l'environnement, les porter dans un centre spécialisé afin qu'ils soient recyclés.
12. La sécurité électrique de cet appareil est assurée uniquement lorsqu'il est relié à une installation électrique équipée d'une prise de terre en bon état, selon la norme en vigueur. En cas de doute, faire procéder à un contrôle soigné de l'installation par un technicien qualifié.

13. L'utilisation de cet appareil, comme celle de tout appareil électrique,
implique l'observation de certaines règles fondamentales:
- Ne pas toucher l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés ou humides;
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise;
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques;
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants en l'absence de surveillance;
- Ne pas débrancher ni brancher la fiche dans la prise de courant avec les mains mouillées; avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique en débranchant la fiche ou en éteignant l'interrupteur principal de l'installation;
- La prise de courant doit rester accessible après l'installation de l'appareil.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas l'endommager.

- La prise d'alimentation doit toujours rester accessible après l'installation de l'appareil.

14. **MISE EN GARDE:** N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.
    Le réfrigérant cause des blessures graves en cas de projections dans les yeux. Si cela se produit, allez immédiatement à l'hôpital.
15. **MISE EN GARDE:** Les ouvertures d'aération, dans le boîtier de l'appareil ou dans à l'endroit du montage, ne doivent en aucun cas être obstruées.
16. **MISE EN GARDE:** N'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil.
17. **MISE EN GARDE:** N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.
18. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels.
- les fermes et l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel.
- les environnements du type chambres d'hôtes.
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail.

19. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.
20. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
    - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
    - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.

- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact et qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

21. Placez l'appareil contre un mur à une distance supérieure ou égale à 100 mm, veillez à ménager un espace libre d'au moins 300 mm d'espace libre sur le dessus du réfrigérateur.

22. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l’appareil, s’assurer que le cordon d’alimentation n’est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d’alimentation portables à l’arrière de l’appareil.

L’appareil n’est pas destiné à congeler des aliments.

Frigorigène



Danger; risque d’incendie/ matières inflammables

Danger; risque d’incendie/ matières inflammables

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l’isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable. Lors du transport et de l’installation de l‘appareil, veiller à n’endommager aucune partie du circuit frigorifique.

N’utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l’appareil.
N’utilisez aucun appareil électrique à l’intérieur de l’appareil.

Si le système de réfrigération est endommagé:
- Mettez le réfrigérateur hors tension.
- N’utilisez pas de flamme près de l’appareil.
- Evitez les étincelles – n’allumez pas d’appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce.

En ce qui concerne l’installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebuts de l’appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d’utilisation.

 Convient pour aliments

Informations sur la signification du marquage de conformité CE

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne : 2014/35/UE (*Basse Tension*), 2014/30/UE (*Compatibilité Electromagnétique*), 2011/65/UE (*Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques*)

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS Page 1

SOMMAIRE Page 13

I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL Page 14

II -CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Page 15

III – INSTALLATION Page 17

A – Emplacement Page 17
B – Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage Page 22
C – Branchement au réseau électrique Page 22
D – Remplacement de la lampe Page 22

IV - AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION Page 23

V - UTILISATION Page 24
A –Réglage des températures Page 24
B – Usage quotidien Page 25
C– Zone la plus froide du réfrigérateur Page 26

VI - NETTOYAGE ET ENTRETIEN Page 27
A – Nettoyage Page 27
B – Usage quotidien Page 27
C – Accessoires Page 28


VII - PANNES ET SOLUTIONS Page 29

VIII - GARANTIE Page 30

IX - MISE AU REBUT Page 32

Ce guide d'utilisation est disponible dans les langues suivantes:
•FR (version originale)
•EN (translated from the original)
Toute autre traduction serait une traduction de la version originale. Ce guide d'utilisation, ses modifications éventuelles ou toute nouvelle version, est disponible sur notre site web.

I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL

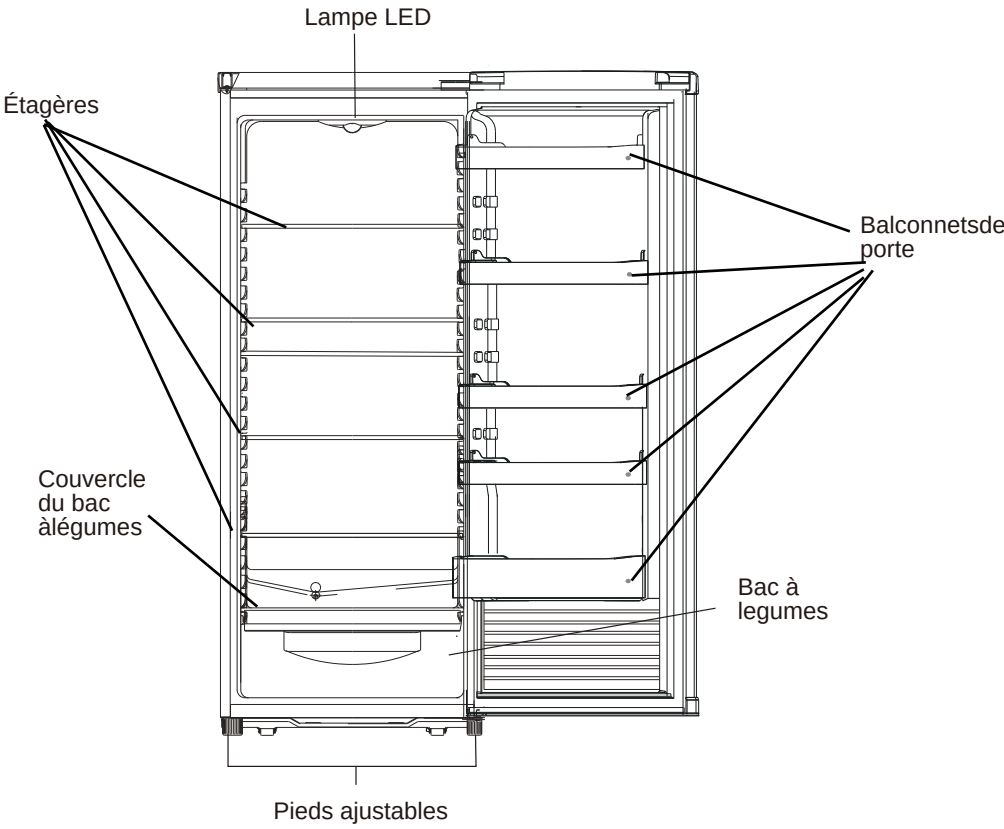

Note : cette image sert uniquement de référence, l'appareil peut être différent.
Cet appareil de ré frigé ration n'est pas destiné à ê tre utilisé comme appareil encastré .
La combinaison de tiroirs, de paniers et d'étagères qui permet l'utilisation la plus efficace
de l'énergie pour l'appareil est celle qui se trouve dans son état d'origine après l'ouverture de l'emballage.


II- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation électrique	220-240 V~
Dimension (HxLxP)	172.5x60x59 cm
Poids	49 kg
Type d'installation	Pose libre

FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE	
Marque	Continental Edison
Référence Modèle	CEF1D331STS CEF1D331STB DL1-46-6
Classe d'efficacité énergétique	D
Indice de congélation	/
Catégorie d'appareil de réfrigération ménager	7
Consommation d'énergie(*) **kWh par an** (*) Calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.	91 kWh/an Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10 et 38°C
Dégivrage	Réfrigérateur: Automatique
Volume utile	Capacité réfrigérateur =333L
Classe climatique	SN,N,ST
Emissions acoustiques dans l'air	39 dB (C)

La fiche d'informations sur les produits, selon le Règlement UE No. 2019/2016 relatif à l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération, est consultable via le lien ci-dessous ou en scannant le code QR présent sur l'étiquette énergie du produit:

CEF1D331STS : https://eprel.ec.europa.eu/qr/2576728
CEF1D331STB : https://eprel.ec.europa.eu/qr/ 2576730

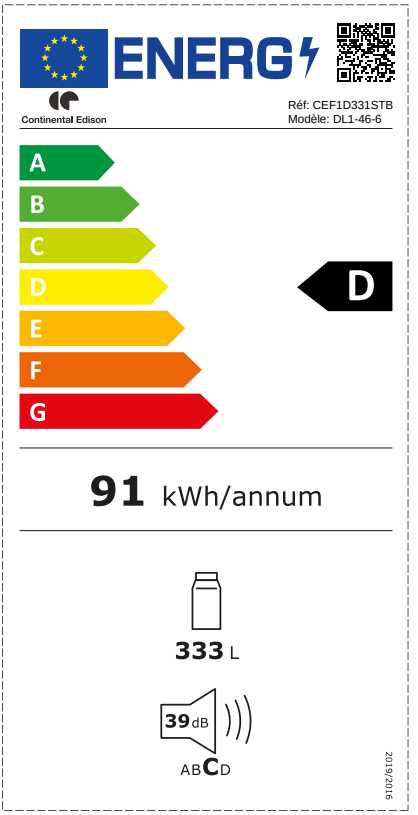
ENERG
Continental Edison
Réf: CEF1D331STB
Modèle: DL1-46-6
A
B
C
D
E
F
G
D
91 kWh/annum
333 L
39 dB
ABCD
2019/2016

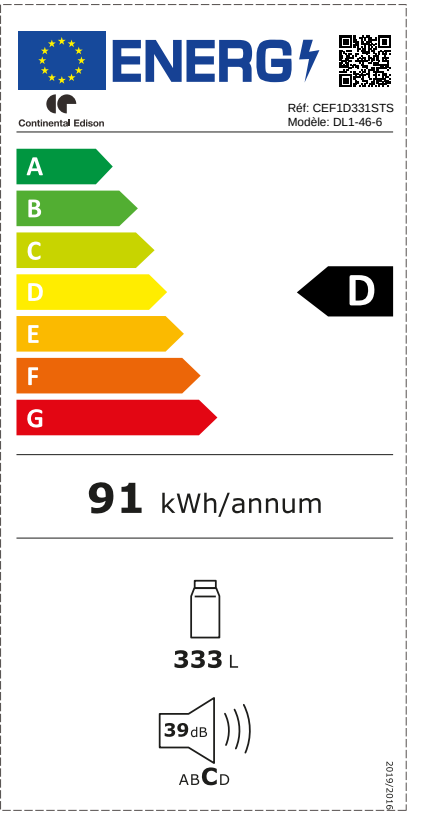
ENERG
Continental Edison
Réf: CEF1D331STS
Modèle: DL1-46-6
A
B
C
D
E
F
G
D
91 kWh/annum
333 L
39 dB
ABCD
2019/2016

III- INSTALLATION


A - Emplacement


IMPORTANT : L'installation de cet appareil nécessite l'intervention de 2 personnes.

- Choisissez un endroit sec et bien aéré.
- Choisissez un emplacement suffisamment grand pour que la porte du réfrigérateur s'ouvre facilement;
- Installer le réfrigérateur sur une surface plane et stable;
- Laisser un espace libre à droite, à gauche, en arrière et en haut lors de l'installation. Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'énergie.
- Ne pas mettre le réfrigérateur près d'une source de chaleur, ni en plein soleil, ni près d'appareils électroménagers produisant de la chaleur (four, gazinière…).

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné àêtre utilisé comme unappareil intégrable.

Suggestion: il est conseillé de laisser un espace minimum de 50mm entre l'arrière de l'appareil et le mur, 50mm au-dessus, 50mm entre le côté et le mur, ainsi que de laisser l'espace devant l'appareil entièrement libre pour permettre aux portes de s'ouvrir à 135°. Comme présenté ci-après :

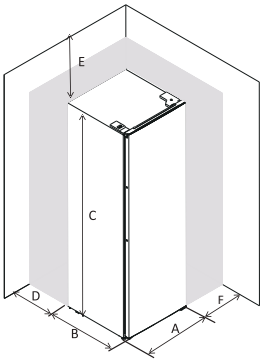

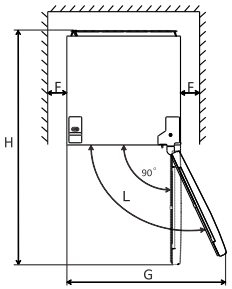

A	600
B	600
C	1700
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	


- Installez cet appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil:


  - tempérée étendue (SN) : cet appareil frigorifique est destiné àêtre utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10° C et 32° C;
  - tempérée (N) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 32° C;
  - subtropicale (ST) : cet appareil frigorifique est destiné à êtreutilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38° C;
  - tropical (T) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 43° C;

Mise à niveau

- En ajustant les pieds, vous pouvez mettre àniveau le réfrigérateur.
- Faites pivoter les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever l'appareil.
- Faites pivoter les pieds dans le sens contraire pour les ajuster

Note : si l’appareil n’est pas de niveau, l’alignement des portes et des joints magnétiques ne se feront pas correctement.

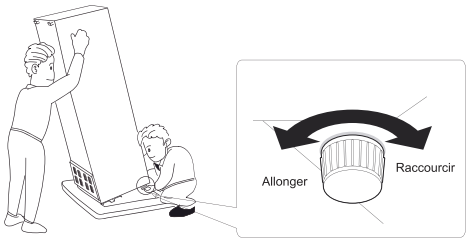

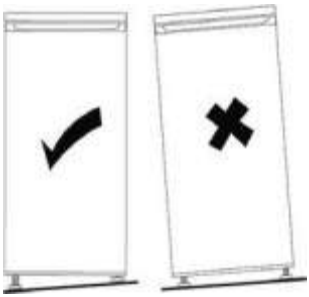

⚠ Attention! Il doit être possible de déconnecter l’appareil du secteur; la prise doit être facilement accessible après l'installation.

SI la porte de la cuisine n’est pas assez large pour passer le réfrigérateur, la poignée et la porte du réfrigérateur peuvent être retirées selon le processus ci-après.

1.Retirez les cache-fils supérieurs.




2.Ouvrez la porte et dévissez la charnière supérieure. Soulevez ensuite la porte pour la sortir de l’appareil et placez-la sur de la mousse afin de ne pas l’égratigner.



3.Retirez le cache et les vis du côté gauche et placez-les du côté droit.




4.Déposez délicatement l'arrière de l'armoire sur une surface matelassée. Commencez par retirer les deux pieds de réglage. Dévissez ensuite la charnière de la porte ainsi que la base du pied du côté gauche.

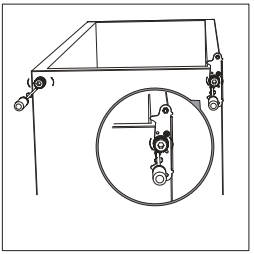


Attention ! Si une vis est présente dans l'angle avant gauche, retirez-la avant d'installer la charnière.


5.Dévissez et retirez la tige de la charnière inférieure, retournez la platine de fixation et remettez-la en place.

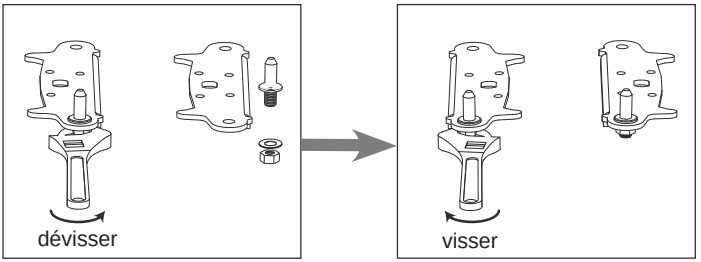


6.Installez la charnière du côté gauche et la base du pied du côté droit. Vissez ensuite les deux pieds deréglage avec leurspiècesd'origine.

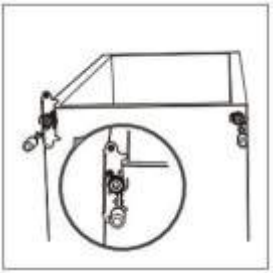


7.Dévissez la tige supérieure et montez-la sur le trou gauche.

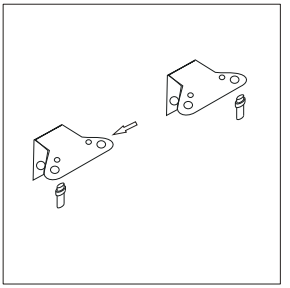


8.Relevez l'appareil et placez la porte sur la charnière du bas. Vérifiez que la tige de la charnière inférieure est insérée dans le trou de la porte. Installez ensuite la charnière supérieure sur la porte. Avant de resserrer la charnière supérieure, essayez d'ouvrir la porte afin de vérifier que l'appareil se ferme hermétiquement. Enfin, vissez le cache-charnière sur la charnière.

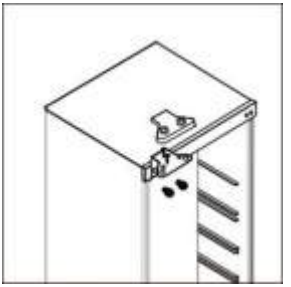

9. Retirez les joints de porte du réfrigérateur et du congélateur, pivotez-les et remettez-les en place.

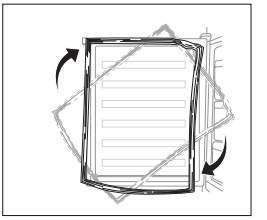

Installation de la poignée extérieure

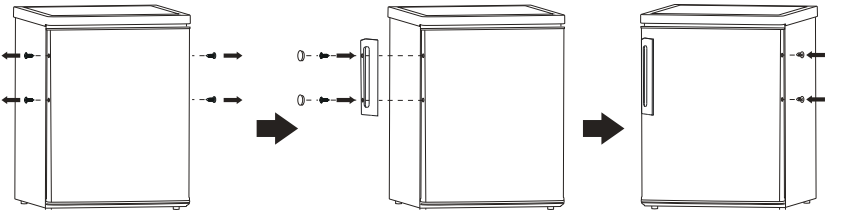

B - Déballage de l’appareil et mise au rebut des éléments d’emballage

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

- Le carton d’emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.
- Les matériaux portant le symbole ♺ sont recyclables :
  >PE< = polyéthylène ; >PS< = polystyrène ; >PE< = polypropylène ; …
  Cela signifie qu’ils peuvent être recyclés en les déposants dans des conteneurs de collecte appropriés.
- les autres éléments d’emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr


C - Branchement au réseau électrique

Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation est fournie avec un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas mise à la terre, connectez l'appareil à une prise distincte conformément aux réglementations en vigueur, consultez un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées.

D – Remplacement de la lampe

La lampe de ce modèle est une ampoule LED. Son remplacement est impossible par l’utilisateur.

Si l'ampoule fournie ne fonctionne plus, elle doit être remplacée soit par le fabricant, son service après-vente ou un réparateur qualifié afin d'éviter tout danger..

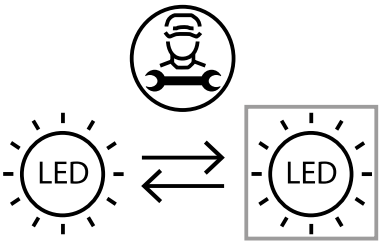

IV – AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre pour éliminer l'odeur d'un produit neuf, puis bien sécher.


⚠ **Important**! N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car celles-ci endommageraient le produit.

V-UTILISATION




A-RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES

Réglage de la température

- Branchez votre appareil. La température intérieure est contrôlée par un thermostat. Il existe 8 réglages possibles. 1 correspond à la température la plus élevée, 7 à la plus faible, et le réglage 0 correspond à l'arrêt de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas à la bonne température s'il se trouve dans un local particulièrement chaud ou si vous laissez la porte ouverte trop longtemps.
- Ce réfrigérateur ne permet pas la congélation des aliments.

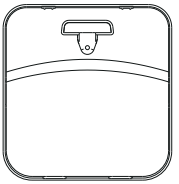

Recommandations de réglage de la température

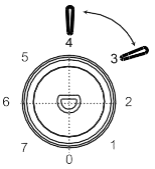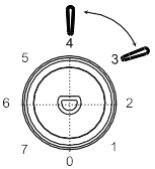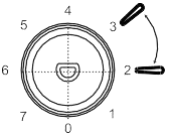Recommandations de réglage de la température		
Température ambiante	Congélateur	Compartiment réfrigérateur
Été	/	 Régler sur 3~4
Mi-saison	/	 Régler sur 3~4
Hiver	/	 Régler sur 2~3

Les informations ci-dessus donnent aux utilisateurs une recommandation de réglage de la température.

Impact sur la conservation des aliments

Avec le réglage recommandé, la durée de conservation optimale dans le réfrigérateur ne dépasse pas 3 jours.

La durée de conservation optimale peut être réduite avec d'autres réglages.

B - USAGE QUOTIDIEN

RANGEMENT DES ALIMENTS DANS VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

La température à l'intérieur de votre réfrigérateur n'est pas uniforme. Certaines zones sont plus froides que d'autres et vous devez stocker vos aliments dans les zones appropriées en fonction de leur type pour vous assurer qu'ils peuvent être conservés en toute sécurité.

Laissez un espace entre les aliments pour permettre à l'air de circuler librement et éviter que différents produits ne se contaminent les uns les autres.
Ne mettez pas les emballages et les aliments en contact avec la paroi à l'arrière de l'appareil, c'est une zone particulièrement froide et humide de l'appareil et les gouttes d'eau et le givre s'y condensent dans le cadre du fonctionnement normal de votre réfrigérateur.

La zone la plus froide, au bas du réfrigérateur, est destinée aux aliments délicats, sensibles et hautement périssables : viande, volaille, poisson, charcuterie, plats cuisinés, salades prêtes à l'emploi, plats et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâtisseries, pizzas/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus en sachets plastiques et, plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation est liée à sa conservation à une température inférieure ou égale à +4°C.

Si les aliments ne peuvent pas être stockés dans un endroit et à une température appropriée, cela peut entraîner un gaspillage alimentaire.



Le symbole suivant indique la zone la plus froide du réfrigérateur : cette zone se situe entre l'étagère en verre pour fruits et légumes et le symbole, ou l'étagère située à la même hauteur. Pour garantir la température dans cette zone, ne modifiez pas le positionnement des clayettes.

Indicateur de température


Pour vous aider à régler votre réfrigérateur, il convient de le doter d'un indicateur de température qui vous permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide. Cet indicateur est fourni avec votre produit.

ATTENTION : cet indicateur est réglé pour fonctionner avec ce réfrigérateur, ne l'utilisez pas dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus fraîche n'est pas la même) ou pour une autre utilisation.

C- Zone la plus froide du réfrigérateur

Grâce à cet indicateur, vous pouvez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus fraîche est correcte. En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est différente en fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante, la quantité d'aliments chargés dans le réfrigérateur, la fréquence d'ouverture des portes. Prenez ces facteurs en considération lorsque vous réglez la température de l'appareil.

Lorsque l'indicateur indique OK, cela signifie que votre thermostat est correctement réglé et que la température intérieure est correcte. Si la couleur de l'indicateur est nulle, cela signifie que la température est trop élevée, il faut dans ce cas augmenter le réglage du thermostat et attendre un moment pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur. Après le chargement ou l'ouverture de la porte, il se peut que l'indicateur devienne nul après quelques instants.

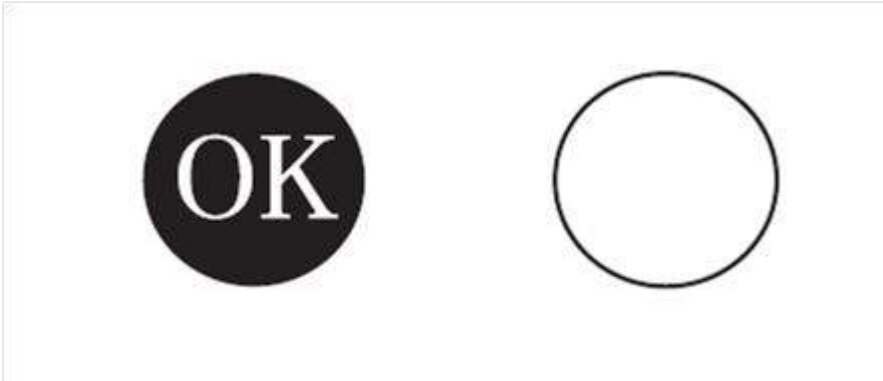

VI – NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A – Nettoyage

⚠ **Avertissement** : **Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil**.

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil et les accessoires doivent être nettoyés régulièrement.

- Retirez les aliments et les accessoires (balconnets, étagères, bacs, réservoir d'eau…) de l'appareil.
- Rangez-les aliments dans un endroit frais et couvert.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et du bicarbonate de soude puis séchez avec un chiffon.
- Une fois que tout est sec, remettez l'appareil en service et replacez les aliments dans chaque compartiment.

Les joints de portes doivent toujours être propres.

L'accumulation de poussière autour du condensateur augmente la consommation d'énergie. Pour cette raison, nettoyer avec précaution le condensateur situé à l'arrière de l'appareil une fois par an avec une brosse douce ou un aspirateur.

⚠ Ne pas utiliser de produits abrasifs ou d'outils métallique susceptibles d'endommager l'appareil. Ne jamais nettoyez l'appareil avec un nettoyeur à vapeur! Risque d'électrocution. De l'humidité pourrait s'accumuler dans les composants électriques. Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique.

B – Usage quotidien


Conseils pour la réfrigération

Pour obtenir les meilleures performances :

- ne pas entreposer des aliments chauds ou évaporer des liquides dans le réfrigérateur.
- couvrez ou enveloppez la nourriture dans des récipients, surtout si elle a une odeur forte.
- emballez les aliments sous film plastique et placez-les sur les étagères en verre au-dessus du bac à légumes.
- pour des raisons de sécurité, ne conservez les aliments qu'un ou deux jours au maximum.
- Aliments cuits, plats froids, ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- fruits et légumes: ils doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le ou les tiroirs spéciaux fournis.
- beurre et fromage: ils doivent être placés dans des contenants spéciaux hermétiques ou emballés dans du film plastique.
- Bouteille de lait: ils doivent avoir un bouchon et doivent être rangés dans les balconnets de la porte.
- Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail, s'ils ne sont pas emballés, ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

C – Accessoires

Étagères mobiles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les étagères puissent être positionnées comme souhaité.

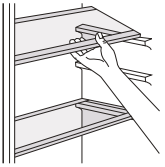

Positionner les balconnets de la porte
- Pour stocker des emballages alimentaires de différentes tailles, les balconnets dans la porte peuvent être placés à différentes hauteurs. Ajustez selon les étapes suivantes :

-Poussez dans la direction des flèches jusqu'à ce que le balconnet vienne librement puis repositionnez-le si nécessaire.



VII - PANNES ET SOLUTIONS

Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant d'appeler le service client ou un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant. S'ils ne peuvent pas être résolus, vous pouvez accéder à une réparation professionnelle auprès du service après-vente.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Le bouton de réglage de la température est sur "0".	Réglez le bouton sur un autre chiffre pour allumer l'appareil.
	La fiche secteur n'est pas branchée ou est mal insérée.	Insérez la fiche secteur.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise est défectueuse.	Les dysfonctionnements électriques doivent être corrigés par un électricien.
Les aliments sont trop chauds	La température n'est pas réglée correctement.	Veuillez consulter la section "Réglage initial de la température".
	La porte est restée ouverte pendant une période prolongée.	N'ouvrez la porte que le temps nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Réglez temporairement la température sur un niveau plus froid.
	L'appareil est situé à proximité d'une source de chaleur.	Veuillez consulter la section sur l'emplacement de l'installation
L'appareil refroidit trop	La température est réglée sur un niveau trop froid.	Réglez temporairement le bouton de température sur un niveau plus élevé.
Bruits inhabituels	L'appareil n'est pas à niveau.	Réajustez les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil
	Un composant (ex: un tuyau) à l'arrière de l'appareil touche une autre partie ou le mur.	Si nécessaire, pliez soigneusement le composant pour libérer l'espace.
De l'eau s'écoule sur le sol	L'orifice d'évacuation d'eau est bouché.	Consultez la section "Nettoyage et entretien".
Les parois latérales sont chaudes	C'est normal. Les pièces d'échange thermique se trouvent dans les parois.	Utilisez des gants pour toucher les parois si nécessaire.

VIII – GARANTIE

GARANTIE

Votre appareil de réfrigération est garanti par le fabricant pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat (la preuve d'achat datée faisant foi).

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

(1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;

(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;

(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;

(4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;

(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

Information : La garantie ne pourra pas être appliquée en cas d'absence de la plaque signalétique et/ou du numéro de série de l'appareil.

SERVICES DE RÉPARATION En cas de dysfonctionnementpendant la période de la garantie du fabricant : toute demandede prise en charge doit être faite auprès du revendeur professionnel auquel vous avez acheté votre produit. Après l'expiration de la période de garantie du fabricant : consulter le document « Piècesde rechange et réparation » dans la documentation relative à votre appareil de réfrigération disponible sur le site www.continentaledison. fr

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange nécessaires à la réparation de votre appareil de réfrigération sont disponibles au moins pendant 7 ans, conformément au règlement européen relatif à l'écoconception des appareils de réfrigération. Consulter le document « Pièces de rechange et réparation » dans la documentation relative à votre appareil de réfrigération disponible sur le site www.continentaledison.fr , il vous renseignera sur :

- la durée de disponibilité pour chaque pièce de rechange ;
- les modalités de commande des pièces de rechange ;
- des services de réparation professionnels.

IX - MISE AU REBUT



Cet appareil porte le symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être démantelé soit être recyclé, et ainsi réduire l'impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale (mairie) ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement en raison de la présence de substances dangereuses.

Lorsque cet appareil atteint sa fin de vie utile, vous devez le déposer dans un centre de collecte sélective afin qu'il soit détruit et/ou recyclé.

En aucun cas vous ne devez jeter cet appareil sur la voie publique.

CONTINENTAL EDISON
120/126 Quai de Bacalan
33000 Bordeaux – France
securiteproduits@continentaledison.fr

SAFETY INSTRUCTION

1. This device is intended for use in domestic applications.
2. This device can be used by children aged at least 8 years and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or without experience or knowledge, if they are properly supervised or if instructions relating to the safe use of the device have been given to them and if the risks involved have been understood. Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
4. **CAUTION:** Keep the ventilation openings in the appliance enclosure or in the builtin structure clear.
5. **CAUTION:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting processes other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartment unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger.
9. Do not store explosive substances such as aerosols containing flammable propellant gases in this appliance:
   - Before throwing away your appliance, remove the door and leave the shelves in place so that children cannot easily play inside.
   - Never allow children to operate or play with the appliance.
   - Never clean parts of the device with flammable fluids. Fumes represent a fire hazard or may cause explosions.

- Do not store or use gasoline or other flammable gases or liquids in or near this appliance. Fumes may cause fire or explosion.
- Do not install this device ina place with extreme weather conditions such as : insufficient ventilation, temperatures below 10°C or above 38°C.

10. This product complies with current European safety standards relating to electrical appliances. It has undergone extensive trials and meticulous testing to evaluate its safety and reliability.
    Before plugging in the device, check that the data on the nameplate corresponds to that of your installation.
11. Packaging materials are recyclable, do not abandon them In the environment, take them to a specialized center so that they can be recycled.

12. The electrical safety of this device is ensured only when it is connected to an electrical installation equipped with an earth socket in good condition, according to the standard in force. If in doubt, have the installation carefully checked by a qualified technician.
13. The use of this device, like that of any electrical device, involves observing some rules fundamental :
    - Do not touch the device with wet or damp hands or feet;
    - Do not pull on the power cord to disconnect the plug from the outlet;
    - Do not leave the device exposed to atmospheric agents;
    - Do not allow the appliance to be used by children lack of supervision;
    - Do not unplug or plug the plug into the power outlet with wet hands; before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the electrical supply network by removing the plug or turning off the main switch of the installation;

- The power outlet must remain accessible after installation of the device.
- In the event of a breakdown or malfunction, turn off the device and do not damage it.
- The power plug must always remain accessible after installation of the device.

14. **CAUTION:** Do not damage the refrigerant circuit.
    Refrigerant causes serious injury if splashed in eyes. If this happens, go to the hospital immediately.
15. **WARNING:** The ventilation openings in the device housing or at the installation location must not be obstructed under any circumstances.
16. **CAUTION:** Do not use an electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance.
17. **CAUTION:** Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process.

18. This device is intended for use in domestic applications (private setting) but not in similar applications such as:
    - kitchen areas reserved for staff in stores, offices and other professional environments.
    - farms and use by customers of hotels, motels and other residential environments. environments of the type guest rooms.
    - catering and other similar applications
    - including retail.
19. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
20. To avoid food contamination, please follow the following instructions:
    - The prolonged opening of the door can cause a significant increase in temperature in the appliance compartments.
    - Regularly clean the surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that they do not come into contact with or drip onto other foods.
- If the refrigeration appliance remains empty for long periods of time, turn it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mold from developing in the appliance.

21. Place the appliance against a wall at a distance of 100 mm or more,
    be sure to leave at least 300 mm of free space on the top of the refrigerator.
22. This refrigeration appliance is not intended for use as a built-in appliance.

WARNING: During the positioning the appliance, ensure that the power cord is not pinched or damaged.
WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
The appliance is not intended for freezing food.

Refrigerant



Hazard; risk of fire/flammable materials

Danger; risk of fire/ flammable materials

The refrigerant gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R600a), a low-polluting but flammable gas. When transporting and installing the appliance, take care not to damage any part of the refrigeration circuit.

Do not use any cutting or sharp tools to defrost the device.
Do not use any electrical devices inside the device.

If the refrigeration system is damaged:
- Turn off the refrigerator.
- Do not use a flame near the device.
- Avoid sparks - do not light an electric appliance or electric lamp.
- Ventilate the room immediately.

Regarding the installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user guide.




Suitable for food

Information on the meaning of the conformity marking

Marking CE indicates that the product meets the main requirements of the European Directives: 2014/35/EU (*Low tension*), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2011/65/EU (Limitation of use of certain substances in electronic equipment)

Overview

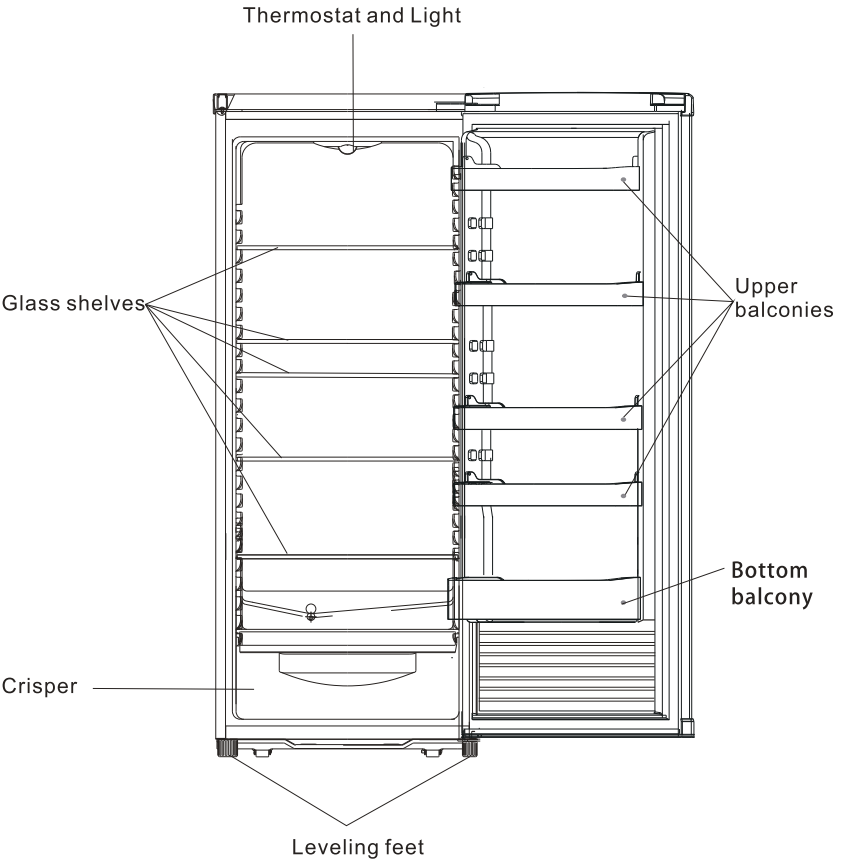

This illustration is only for hinting,the detail please check your appliance.
This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

The combination of drawers, baskets and shelves that result in the most efficient use of energy for the appliance is the default configuration after you open the package.

II-TECHNICAL CHARACTERISTICS


Power supply	220-240 V~
Dimension (HxWxD)	172.5x60x59 cm
Weight	49 kg
Installation type	Freestanding


ENERGY DATA SHEET	
Mark	Continental Edison
Reference Model	CEF1D331STS CEF1D331STB DL1-46-6
Energy efficiency class	D
Freezing index	/
Category of household refrigeration appliance	7
Energy consumption (*) kWh per year (*) Calculated on the basis of the result obtained for 24 hours under standardized test conditions. The actual energy consumption depends on the conditions of use and the location of the device.	91 kWh / year This device is designed for use at an ambient temperature between 10 and 38 ° C.
Defrost	Refrigerator: Automatic
Useful volume	Fresh food storage compartment volume(L) = 333L
Climate Class	SN,N,ST
Noise Level	39 dB (C)

The product information sheet, according to EU Regulation No. 2019/2016 on the energy labeling of refrigeration appliances, can be viewed via the link below or by scanning the QR code on the energy label of the product:

CEF1D331STS: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2576728

CEF1D331STB: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2576730

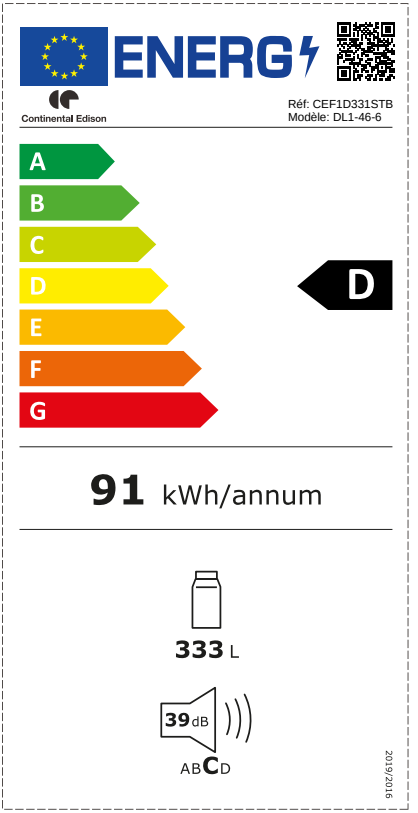
ENERG
Continental Edison
Réf: CEF1D331STB
Modèle: DL1-46-6
A
B
C
D
E
F
G
D
91 kWh/annum
333 L
39 dB
ABCD
2019/2016

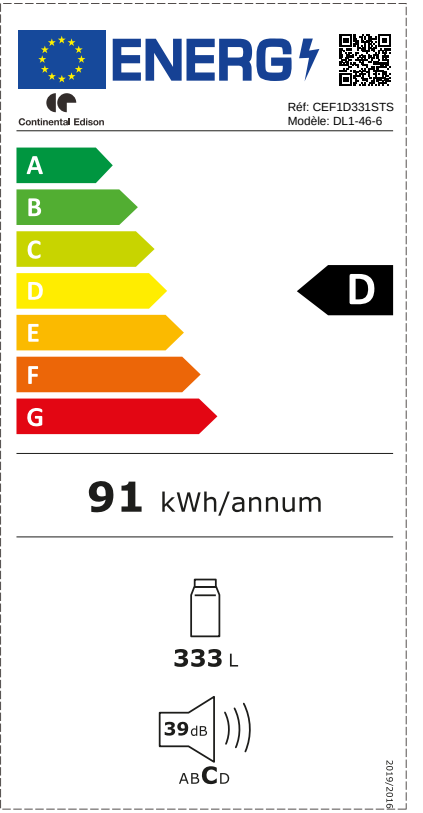
ENERG
Continental Edison
Réf: CEF1D331STS
Modèle: DL1-46-6
A
B
C
D
E
F
G
D
91 kWh/annum
333 L
39 dB
ABCD
2019/2016

Installation

A - Location

IMPORTANT: The installation of this appliance requires two people.

● Choose a dry and well-ventilated area.

● Choose a location large enough for the refrigerator door to open easily.


● Install the refrigerator on a flat and stable surface.

● Leave free space on the right, left, behind, and above during installation. This will help reduce energy consumption and your energy bills.

● Do not place the refrigerator near a heat source, in direct sunlight, or near heat-producing appliances (oven, gas stove, etc.).

This refrigeration appliance is intended to be used as a built-in appliance.

Suggestion: It is recommended to leave a minimum space of 100mm between the back of the appliance and the wall, 50mm above, 50mm between the side and the wall, as well as to leave the space in front of the appliance completely free to allow the doors to open to 130°. As shown below:

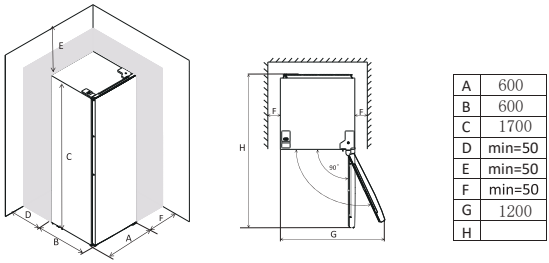

A	600
B	600
C	1700
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	

● Install this appliance in a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the appliance's rating plate:

-Extended temperate (SN): This refrigerating appliance is intended for use at ambient temperatures between 10°C and 32°C;

-Temperate (N): This refrigerating appliance is intended for use at ambient temperatures between 16°C and 32°C;

-Subtropical (ST): This refrigerating appliance is intended for use at ambient temperatures between 16°C and 38°C;

-Tropical (T): This refrigerating appliance is intended for use at ambient temperatures between 16° C and 43°C;

● Leveling


-By adjusting the feet, you can level the refrigerator.


-Turn the feet clockwise to raise the appliance.

- Turn the feet counterclockwise to lower them.

Installation

Note: If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

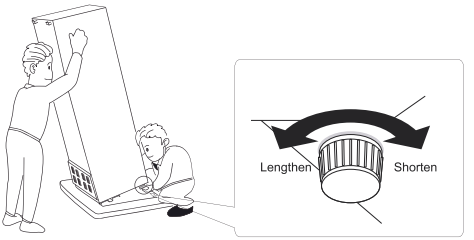

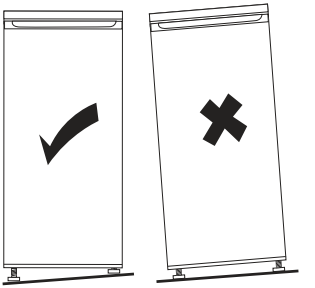


Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Installation


Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.


1. Unscrew hinge cover

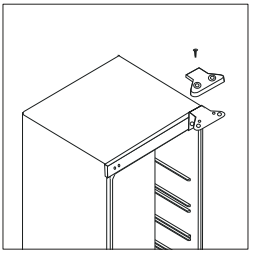

2. Open the door and unscrew the top hinge. Then take the door from the cabinet and place it on a soft pad to avoid damage.

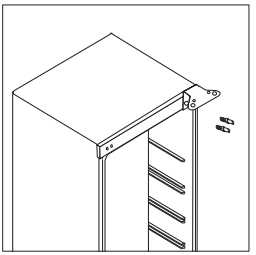


3. Remove the cover and screws at left side and fit them to right side.

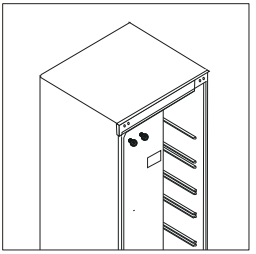


4. Carefully lie down the rear of cabinet on a soft pad. Remove two leveling feet first. Then unscrew the door hinge and left foot base.


Caution! If there is a screw at left front corner, remove it before install hinge.

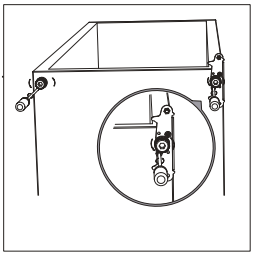


5. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

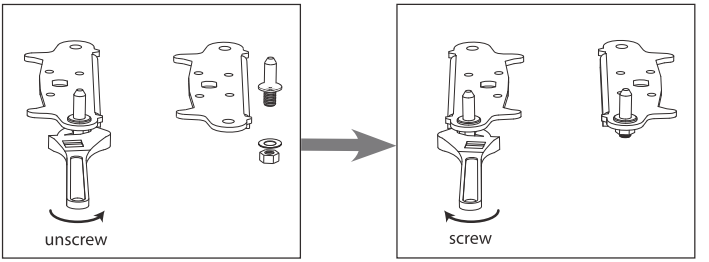


6. Install the hinge at left side and foot base at right side. Then screw two leveling feet with their original parts.

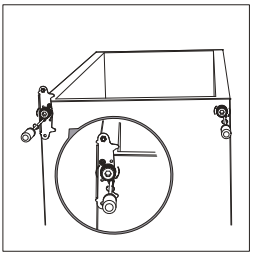


7.Unscrew top hinge pin and mounte it to left hole.

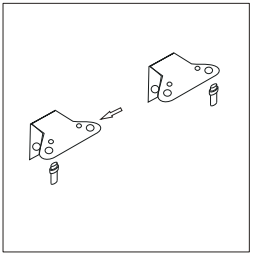


8. Stand up the unit and put the door on the bottom hinge. Make sure the bottom hinge core is inserted in the door hole. Then fit upper hinge with the door. Before tightly fix the upper hinge, try to open the door to check whether the cabinet is sealed well. Finally, screw the hinge cover with hinge.

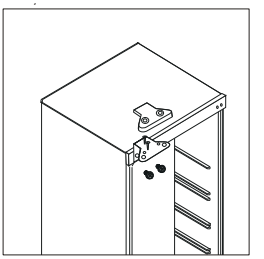

9.Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

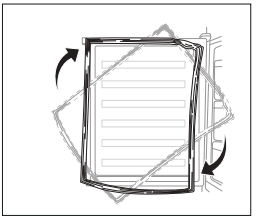

Install door external handle

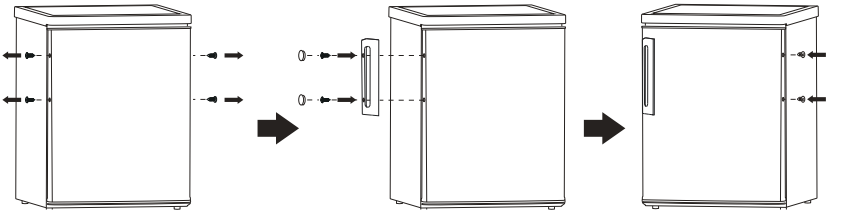

Installation

B - Unpacking the Device and Disposal of Packaging Materials
Remove all packaging materials around the device, as well as the protective elements inside the compartments of the device.


The cardboard packaging and paper sheets are recyclable. They must be discarded in the designated collection bins.
Materials marked with the following symbols are recyclable:
>PE< = Polyethylene; >PS< = Polystyrene; >PP< = Polypropylene
This means they can be recycled by placing them in appropriate collection containers.

Other packaging materials (adhesive tape, ties, etc.) must be disposed of with household waste.

For more information: www.quefairedemesdechets.fr

C - Electrical Connection
Before connecting the device, ensure that the voltage and frequency indicated on the identification plate match your household electrical supply. The device must be grounded. The power cable plug is equipped with a contact for this purpose. If the household power outlet is not grounded, connect the device to a separate outlet in accordance with current regulations. Consult a qualified electrician if needed.
The manufacturer shall not be held liable if the above safety precautions are not followed.

D - Lamp Replacement
The lamp in this model is an LED bulb. It cannot be replaced by the user.
If the provided bulb no longer functions, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service, or a qualified repair technician to avoid any hazards.

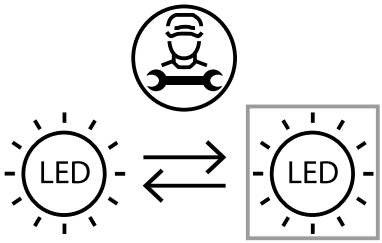

First Use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.




User interface

Temperature Setting



- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings . 1 is warmest setting and 7 is coldest setting and 0 is off.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.
- This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.

Temperature setting recommendation

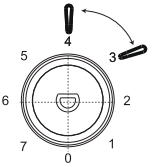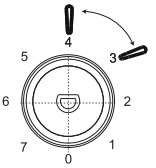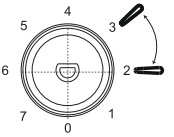Temperature Setting Recommendation		
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer	/	 Set on 3~4
Normal	/	 Set on 3~4
Winter	/	 Set on 2~3

- Information above give users recommendation of temperature setting.

Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- The best storage time may reduce under other settings.

ARRANGING FOOD IN YOUR REFRIGERATOR

The temperature inside your refrigerator is not uniform. Some areas are colder than others, and you must store your food in the appropriate areas according to their type to ensure that they can be kept safely.

Leave a space between food items to allow the air to circulate freely and prevent different products contaminating each other.

Do not put packages and food in contact with the wall at the back of the appliance; this is a particularly cold and damp area of the appliance and water droplets and frost condense there as part of your refrigerator's normal operation.

The coldest area, at the bottom of the fridge, is designed for delicate, sensitive and highly perishable food such as meat, poultry, fish, cooked meats, prepared dishes, ready-made salads, egg or cream based dishes and pastries, fresh pasta, pastry, pizza/quiches, fresh produce and raw milk cheese, ready-to-use vegetables sold in plastic bags and, more generally, any fresh product whose consume-by date is linked to its storage at a temperature of +4°C or below.

If the food cannot be stored in a suitable area and at a proper temperature, it might perish.



The following symbol shows the coolest zone in the refrigerator. This zone is between the fruit and vegetable glass shelf and the symbol, or the shelf located at the same height. To guarantee temperatures in this zone, do not modify the positioning of the shelves.

Temperature indicator


To help you set your refrigerator, it should be equipped with a temperature indicator which will help to control the average temperature in the coolest zone. This indicator is provided with the product.

CAUTION: this indicator is set to work with this refrigerator. Do not use it in another refrigerator or for another purpose.

Temperature check in the coolest zone

This indicator allows you to check that the temperature in the coolest zone is correct. The temperature inside the refrigerator differs according to several factors such as the ambient temperature, the quantity of food loaded in the refrigerator and the frequency with which the door is opened. Take these factors into consideration when setting the temperature of the appliance.

When the indicator reads OK, it means that your thermostat is set correctly, and that the indoor temperature is correct. If there is no color on the indicator, this means that the temperature is too high. In this case, increase the setting of the thermostat and wait for a while before performing another visual check of the indicator. After loading or opening the door, the indicator may show no color for a while.

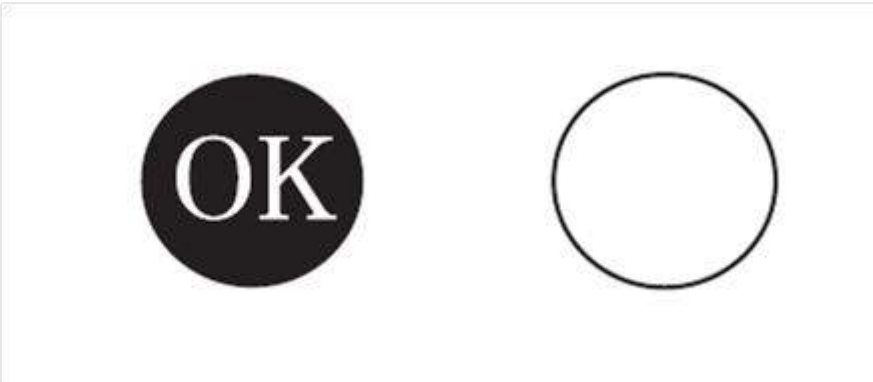

CLEANING AND MAINTENANCE
A – Cleaning

Warning: Before cleaning, disconnect the appliance from the power supply.

For hygiene reasons, the interior of the appliance and accessories should be cleaned regularly.

- Remove all food and accessories (door compartments, shelves, drawers, water tank, etc.) from
the appliance.
- Store food in a cool, covered location.
- Clean the interior of the appliance with warm water and baking soda, then dry with a soft cloth.
- Once everything is dry, restart the appliance and return food to their respective compartments.

Door seals must always be kept clean.
Dust accumulation around the condenser increases energy consumption. Therefore, carefully clean the condenser located at the rear of the appliance once a year using a soft brush or vacuum cleaner.

Do not use abrasive products or metal tools that may damage the appliance.
Never clean the appliance with a steam cleaner! Risk of electric shock. Moisture may accumulate in electrical components. Hot steam can damage plastic parts.

B – Hints for Refrigeration


To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator.
- Cover or wrap food in containers, especially if it has a strong odor.
- Wrap food in plastic film and place it on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety reasons, keep food for a maximum of only one or two days.
- Cooked foods and cold dishes must be covered and can be placed on any shelf.
- Fruits and vegetables should be carefully cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- Butter and cheese should be placed in special airtight containers or wrapped in plastic film.
- Milk bottles must have a cap and should be stored in the door balconies.
- Bananas, potatoes, onions, and garlic, if they are not wrapped, should not be kept in the refrigerator.

Accessories

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

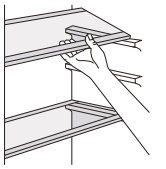

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.



BREAKDOWNS AND SOLUTIONS

Some malfunctions can be easily resolved. Before calling customer service or a technician, please consult the following table. If the issue persists, you need to access professional repair services.

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number “0”.	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning and Care section.
Side panels are hot.	It’s normal. Heat exchange parts are in the sides.	Take gloves to touch sides.

Guarantee

Your refrigerating appliance is guaranteed by the manufacturer during a period of 24 months from the purchasing date (The dated invoice as proof).

Exclusions of guarantee : The guarantee do not cover the normal wear of the product, nor the problems or damages resulting from :

(1) superficial deteriorations due to the normal wear of the product ;

(2) defect or deteriorations due to contact with food or liquids and due to the corrosion generated by rust ;

(3) any incident, abuse, misuse, modification, disassembly or unauthorized repairs ;

(4) any wrong maintenance operation, use not conforming to the instruction for use of the product and connection to an unproper power supply ;

(5) any use of not initially provided accessories or approved by the manufacturer.

Information : The guarantee won't be applicable in case of missing rating plate or/and product serial number. repairs Services

In case of malfunction during the guarantee period of the manufacturer: any repairs request must be addressed to the professional retailer you purchase your product to. After the expiry of the manufacturer guarantee period : refer to the document « Spare parts and repairs » in the documentation related to your refrigerating appliance available on the website

"www.continentaledison.fr" Spare parts The necessary spare parts for your product repairs are available at least 7 years, in conformity with the European regulation related to the eco-design of refrigerating appliances.

Refer to the document « spare parts and repairs » inside the documentation related to your refrigerating appliance, available on the website "www.continentaledison.fr " it will inform you about :

- the availability for each spare part;

- the spare parts purchasing terms;

- some professional repairs services.

DISPOSAL



This device bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be taken into a selective collection system in accordance with European Directive 2012 /19 / EU so that it can either be dismantled or be recycled , and thus reduce the impact on the environment.

For more information , you can contact your local (town hall) or regional administration.

Electronic products that have not been sorted are potentially dangerous for the environment due to the presence of hazardous substances.

When this device reaches the end of its useful life, you must take it to a selective collection center for it to be destroyed and / or recycled.

Under no circumstances should you throw this device on the public highway.

CONTINENTAL EDISON
120/126 Quai de Bacalan
33000 Bordeaux – France
securiteproduits@continentaledison.fr

Continental Edison



www.continentaledison.fr CE

CKCEN-D05